

Aina apuna

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa
www.philips.com/support

AEA2700



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1	Turvallisuus	2
2	Bluetooth-sovitin	3
	Johdanto	3
	Toimituksen sisältö	3
3	Ennen käyttöä	4
	Äänikaapeliin liittäminen	4
	Virran kytkeminen	5
4	Bluetooth-sovittimen käyttäminen	6
	Bluetooth-laitteen yhdistäminen	6
	Laitteen yhteyden katkaiseminen	7
	Yhteyden muodostaminen uudelleen	7
	Pariliitostietojen tyhjentäminen	7
5	Tuotetiedot	8
	Vahvistin	8
	Bluetooth	8
	Yleistä	8
6	Vianmääritys	9
	Yleistä	9
	Tietoja Bluetooth-laitteesta	9
7	Huomautus	10
	Vaatimustenmukaisuus	10
	Ympäristöstä huolehtiminen	10
	Tavaramerkki-ilmoitus	10
	Tekijänoikeus	10

1 Turvallisuus

Lue nämä ohjeet.

Noudata kaikkia ohjeita.

Älä käytä laitetta veden lähellä.

Älä aseta lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).

Suojaa virtajohtoa taitumiselta ja päälle astumiselta.

Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.

Käytä ainoastaan käyttöoppaassa mainittuja virtalähteitä.

Suojaa laite tippuvalta vedeltä tai roiskeilta.

Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.

Jos laturin liitintä käytetään laitteen virran katkaisemiseen, virran katkaiseva laite on edelleen käytettävissä.



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.
- Älä koskaan voitele mitään laitteen osaa.
- Älä koskaan aseta laitetta muiden laitteiden päälle.
- Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien tai lämmönlähteiden läheisyydessä.
- Varmista, että virtajohto tai pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa laitteen virtalähteestä.

2 Bluetooth- sovitin

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteen käyttäjäksi! Saat parhaan mahdollisen hyödyn Philipsin palveluista rekisteröimällä tuotteen osoitteessa www.philips.com.

Jos otat yhteyttä kuluttajapalvelukeskukseen, sinulta kysytään laitteen malli- ja sarjanumeroita. Malli- ja sarjanumero ovat laitteen pohjassa.

Kirjoita numerot tähän:

Mallinro _____

Sarjanro _____



Johdanto

Liittämällä Bluetooth-sovittimen hifikaiutinjärjestelmään voit kuunnella Bluetooth-yhteensopivalta laitteelta hifijärjestelmässä langattoman Bluetooth-yhteyden kautta.

Toimituksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- Päälaite
- Turvallisuustiedot
- Pikaopas
- Verkkolaite
- RCA-äänikaapeli

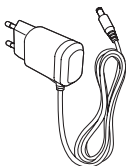


3 Ennen käyttöä

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

Äänikaapelien liittäminen

Bluetooth-sovittimen voi liittää hifijärjestelmään kolmella tavalla. Valitse hifijärjestelmälle sopiva tapa.


Vaihtoehto 1: liittäminen AUX OUT -liitântään

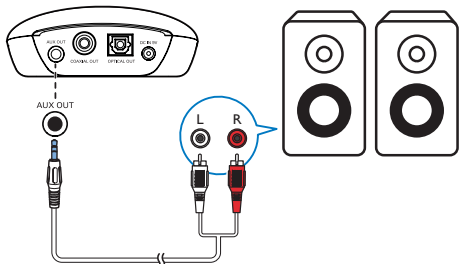

Liitä RCA-äänikaapeli

- Bluetooth-sovittimen **AUX OUT** -liitântään
- hifijärjestelmän analogisiin äänituloliitântöihin.

Vaihtoehto 2: liittäminen COAXIAL OUT -liitântään

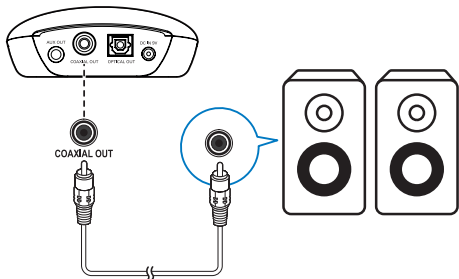

Liitä koaksiaaliäänikaapeli


- Bluetooth-sovittimen **COAXIAL OUT** -liitântään
- hifijärjestelmän koaksiaaliseen äänituloliitântään.



Huomautus

- Varmista, ettei **AUX OUT** -liitântään ole kytketty mitään kaapelia.

Vaihtoehto 3: liittäminen OPTICAL OUT -liitântään

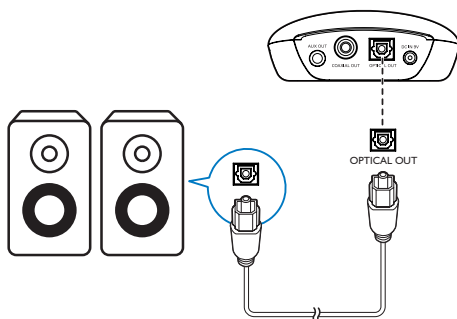

Liitä optinen äänikaapeli

- Bluetooth-sovittimen **OPTICAL OUT** -liitântään
- hifijärjestelmän optisiin äänituloliitântöihin.



Huomautus

- Varmista, ettei **AUX OUT** -liitântään ole kytketty mitään kaapelia.

Virran kytkeminen



Varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtälähteen jännite vastaa laitteen pohjaan merkittyä jännitettä.
- Sähköiskun vaara. Pidä pistokkeesta tiukasti kiinni, kun irrotat sen pistorasiasta.




Huomautus

- Arvokilpi on Bluetooth-sovittimen alapinnassa.

Liitä verkkolaite

- Bluetooth-sovittimen takapinnan **DC IN**-liitäntään
- pistorasiaan.

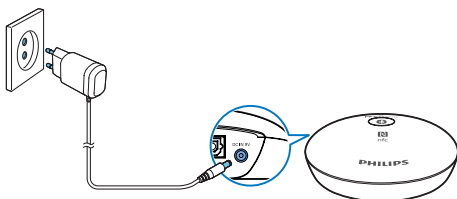

4 Bluetooth- sovittimen käyttäminen

Liitä Bluetooth-sovitin hifijärjestelmään äänikaapelilla, niin voit suoratoistaa ääntä Bluetooth-laitteesta hifijärjestelmään Bluetoothin kautta.

Bluetooth-laitteen yhdistäminen

Huomautus

- WOOX Innovations ei takaa yhteensopivuutta kaikkien Bluetooth-laitteiden kanssa.
- Ennen kuin muodostat pariliitoksen tämän laitteen ja toisen laitteen välille, tutustu käyttöoppaassa oleviin Bluetooth-yhteensopivuutta koskeviin tietoihin. Varmista, että kytketty Bluetooth-laite tukee A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)- ja AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) -profileja.
- Tuotteeseen voi yhdistää enintään 3 Bluetooth-laitetta samanaikaisesti.
- Varmista, että Bluetooth-toiminto on käytössä, ja että laite näkyy kaikissa muissa Bluetooth-laitteissa.
- Tämän laitteen ja Bluetooth-laitteen välinen toiminta-alue on noin 10 metriä.
- Tämän laitteen ja Bluetooth-laitteen väliset esteet voivat pienentää toiminta-aluetta.
- Pidä laite poissa muiden sellaisten sähkölaitteiden läheltä, jotka voivat aiheuttaa häiriöitä.

Bluetooth-merkkivalo

✱ -painikkeen Bluetooth-merkkivalo ilmaisee Bluetooth-yhteyden tilan.

Merkkivalo	Bluetooth-yhteys
Vilkkuu sinisenä (1 Hz)	Yhdistää pariliitettuyn laitteeseen
Vilkkuu sinisenä (4 Hz)	Odottaa pariliitosta
Palaa sinisenä	Yhdistetty
Himmeä valo	Yhteys katkaistu

Siirtyminen Bluetooth-pariliitostilaan

- Kun Bluetooth-sovitin on liitetty verkkovirtaan, se yrittää muodostaa yhteyden laitteeseen, jonka kanssa siitä on viimeksi muodostettu laitepari. Jos sovittimeen ei ole ennestään yhdistetty mitään laitteita, Bluetooth-sovitin siirtyy Bluetooth-pariliitostilaan automaattisesti.
- Myöhemmin voit siirtää Bluetooth-sovittimen pariliitostilaan painamalla ✱ -painiketta 2 sekunnin ajan.

Huomautus

- Jos Bluetooth-pariliitoksen luominen ei onnistu 15 minuutissa, Bluetooth-sovitin poistuu pariliitostilasta.

Yhdistäminen manuaalisesti

- 1 Siirrä tämä Bluetooth-sovitin pariliitostilaan painamalla ✱ -painiketta 2 sekunnin ajan.
↳ ✱ -painikkeen Bluetooth-merkkivalo välähtää (4 Hz).
- 2 Ota laitteesi Bluetooth-ominaisuus käyttöön ja etsi laitteita.
- 3 Valitse laiteluettelosta **PHILIPS AEA2700**.
 - Myönnä pyydettyä lupa Bluetooth-yhteyden muodostamiseen laitteeseen **PHILIPS AEA2700**.
 - Jos laite pyytää salasanaa, syötä **0000** ja vahvista sen jälkeen.

Helppo NFC-yhteys

Jos Bluetooth-laite tukee NFC (Near Field Communication) -ominaisuutta, voit muodostaa yhteyden sen avulla helposti.

- 1 Ota NFC- ja Bluetooth-toiminto käyttöön laitteessa.
- 2 Napauta Bluetooth-laitteen taustapuolta tämän laitteen NFC-tunnisteeseen.
- 3 Tee pariliitos ja muodosta yhteys Bluetooth-laitteesta näytön ohjeiden mukaisesti.

Neljän Bluetooth-laitteen yhdistäminen

- Yhdistä neljäs laite manuaalisesti (katso 'Yhdistäminen manuaalisesti' sivulla 6).
- Paina **X**-painiketta 2 sekunnin ajan, jotta AEA2700 siirtyy pariliitostilaan. Yhdistä sitten neljäs Bluetooth-laite NFC-tekniikalla (katso 'Helppo NFC-yhteys' sivulla 6).
 - ↳ Kun neljäs laite on yhdistetty, ensimmäisenä liitetty laite korvataan uudella, ellei se toista juuri musiikkia.

Laitteen yhteyden katkaiseminen

- Katkaise Bluetooth-yhteys tässä tuotteessa.
- Jos Bluetooth-yhteys on muodostettu NFC-tekniikalla, kosketa Bluetooth-laitteen takaosalla tämän laitteen NFC-tunnistetta.

Yhteyden muodostaminen uudelleen

- Jos pariliitetyn Bluetooth-laitteen automaattinen yhteydenmuodostaminen on käytössä, tuote muodostaa yhteyden uudelleen havaitessaan laitteen.
- Jos pariliitetty Bluetooth-laite ei tue automaattista yhteydenmuodostamista, muodosta yhteys uudelleen manuaalisesti.

Pariliitostietojen tyhjentäminen

Paina **X**-painiketta 5 sekunnin ajan.

- ↳ Liitetystä kaiuttimesta kuuluu kolme merkkiääntä.

5 Tuotetiedot

Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Vahvistin

Lähtöjännite	1000 mV RMS
Taajuusvaste	20 Hz – 20 kHz, ±3 dB
Signaali–kohina-suhde	> 62 dB
Harmoninen kokonaishäiriö	alle 1 %

Bluetooth

Vakio	Bluetooth Standard, versio 3.0
Taajuuskaista	2,402~2,480 GHz ISM-taajuus
Kantoalue	10 m (vapaa tila)

Yleistä

Virta	Malli: AS030-090-EE033 / EML0900330V (Philips) Tulo: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,15 A Lähtö: 9 V === 0,33 A
Virrankulutus käytössä	<3 W
Virrankulutus valmiustilassa	<0,5 W
Mitat - päälaite (L x K x S)	74 x 28 x 72 mm
Paino – päälaite	0,04 kg

6 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen koteloa.

Älä yritä korjata tuotetta itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon.

Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon www.philips.com/support. Kun otat yhteyttä kuluttajapalvelukeskukseen, varmista, että laite on lähettyvillä ja malli- ja sarjanumerot ovat saatavilla.

Yleistä

Laitteessa ei ole virtaa

- Varmista, että verkkolaite on liitetty oikein.
- Varmista, että verkkolaitteeseen tulee virtaa.

Ääni ei kuulu hifijärjestelmästä

- Tarkista, että hifijärjestelmä on liitetty virtalähteeseen.
- Varmista, että järjestelmä on liitetty Bluetooth-sovittimeen oikein.
- Varmista, että langaton Bluetooth-yhteys toimii.
- Sääda järjestelmän ja Bluetooth-laitteen äänenvoimakkuutta.
- Varmista, että hifijärjestelmä on Audio-in- tai line-in-tilassa.

Tietoja Bluetooth-laitteesta

Äänenlaatu on heikko, kun Bluetooth-laitteeseen on muodostettu yhteys.

- Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä laitetta lähemmäs Bluetooth-sovitinta tai poista laitteen ja soittimen välissä olevat esteet.

Ei yhteyttä laitteeseen.

- Laitteen Bluetooth-toiminto ei ole käytössä. Katso toiminnon käyttöönottamista koskevat ohjeet laitteen käyttöoppaasta.
- Sovittimeen on jo liitetty toinen Bluetooth-laite. Irrota tuo laite ja yritä sitten uudelleen.

Pariliitetty laite muodostaa ja katkaisee yhteyden jatkuvasti.

- Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä laitetta lähemmäs Bluetooth-sovitinta tai poista laitteen ja soittimen välissä olevat esteet.
- Tiettyjen laitteiden virransäästöominaisuus katkaisee Bluetooth-yhteyden automaattisesti. Tämä ei ole järjestelmän vika.

7 Huomautus

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin WOOX Innovationsin erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.

Vaatimustenmukaisuus

CE 0890

Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.

WOOX Innovations vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla osoitteessa www.philips.com/support.

Ympäristöstä huolehtiminen

Vanhan tuotteen sekä vanhojen akkujen ja paristojen hävittäminen



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä kuvake tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU soveltamisalaan. Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään.

Noudata paikallisia säädöksiä äläkä hävitä tuotetta tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia..

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki). Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

Tavaramerkki-ilmoitus

Bluetooth®-merkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joihin WOOX Innovationsilla on käyttö lupa.



N Mark on NFC Forum, Inc.:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Tekijänoikeus

2014 © WOOX Innovations Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.

Philips ja Philipsin kilpisymboli ovat Koninklijke Philips N.V.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja WOOX Innovations Limited käyttää niitä Koninklijke Philips N.V.:n myöntämällä lisenssillä. Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. WOOX pidättää oikeuden muuttaa tuotteita koska tahansa ilman velvollisuutta muuttaa aiempia varusteita vastaavasti.



Specifications are subject to change without notice.

2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

