



飛利浦  
隨身喇叭

粉紅色



SBA1710PNK



## 移動式喇叭

放送驚人音效的飛利浦 SBA1710 喇叭，配備便利移動架，確保使用輕鬆容易！

### 音質出？

- Class "D" 數位擴大機展現卓越音效
- 4 瓦 RMS 總輸出功率

### 輕鬆攜行設計

- 隨時享受美妙音樂
- 長達 8 小時的音樂播放時間

### 簡簡單單

- 電池供電，可隨處攜帶
- 相容於任何媒體

**PHILIPS**  
sense and simplicity


隨身喇叭  
粉紅色

## 規格

SBA1710PNK/00

## 焦點

### Class D 數位擴大機

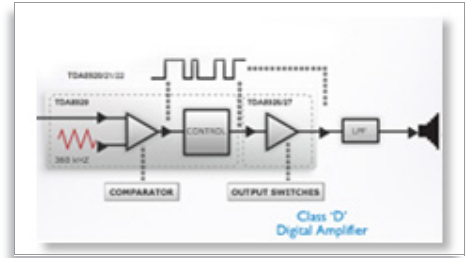

Class 'D' 數位擴大機接收類比訊號，將其轉換為數位訊號，然後以數位方式加以放大。此訊號再進入解調濾波器，得到最後輸出。經放大後的數位輸出含有數位音訊所有優點，包括音質的改善。此外，與傳統 AB 擴大機相比，Class 'D' 數位擴大機的效率超過 90% 以上。因此，可以在很小的地方放置此功能強大的擴大機。

### 4 瓦 RMS 總輸出功率



RMS 是「均方根」(Root Mean Square)，也是音頻功率的典型測量法，更確切地說，就是從音訊擴大機傳送到喇叭的電力，單位為瓦特。傳送到喇叭的電力量以及其敏感度，可決定所產生的音效功率。基本上，擴大機是受限於它們可以擴大的電能，而喇叭則是受限於在不讓音訊失真的狀況下，它們可以轉換成為音能的電能。瓦特數越高，喇叭所發出的音效功率也就越佳。

### 長達 8 小時的音樂播放時間



單次充電即可連續播放音樂長達 8 小時。

### 隨時享受美妙音樂

透過隨身喇叭大聲播放音樂，享受隨心所欲播放音樂的便利和樂趣。



發行日期 2012-12-28

版本：2.0.4

12 NC: 8670 000 89082  
EAN: 69 23410 71557 6

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)