

Philips
5.1 3D Blu-ray-
hjemmebiograf

Krystalklar lyd

Trådløse baghøjtalere
Indbygget WiFi, Bluetooth og
NFC
1000 W



HTB5520G



1000 W kraftfuld biograflignende surroundlyd

med trådløs baghøjtaler

Få nye musik- og filmoplevelser med dette Philips-hjemmebiografsystem. Med en 15 mm soft-dome horn-diskantenhed er lyden fri for forvrængning i en grad som aldrig før. Det "rillede" basreflekssystem, der er 3 x kraftigere end normalt, giver meget virkelighedstro dybe toner.

Fantastisk lytteoplevelse

- 1000 W RMS-effekt giver fremragende lyd til film og musik
- Krystalklar lyd, der giver ekstra klarhed og realisme
- Dolby TrueHD og DTS-HD giver hi-fi surround-lyd

Nyd al din underholdning - helt enkelt

- Full HD 3D Blu-ray til en virkelig overvældende filmoplevelse i 3D
- Indbygget WiFi så du kan nyde dit trådløst tilsluttede medie
- Trådløs Bluetooth-streaming af musik fra dine musikenheder


Designet til at forbedre din biograf derhjemme

- Lad din Miracast™-certificerede enheds indhold komme til sin ret på dit TV
- Nem Bluetooth-parring med et enkelt tryk med NFC-aktiverede smartphones
- Trådløse baghøjtalere betyder færre kabler i rummet.
- Touch panel til intuitiv afspilning og kontrol af lydstyrke

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Krystalklar lyd

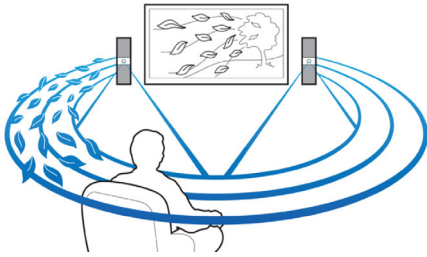

Krystalklar lyd, der giver ekstra klarhed og realisme

1000 W RMS-effekt



1000 W RMS-effekt giver fremragende lyd til film og musik


Full HD 3D Blu-ray



Bliv begejstret med 3D-film i din egen stue med et Full HD 3D-TV. Active 3D anvender den nyeste generation af hurtigskiftende skærbilleder for at give ægte dybde og realisme i fuld 1080 x 1920 HD-opløsning. Full HD 3D-oplevelsen skabes i din hjemmebiograf,


når du ser disse billeder gennem specielle briller, der er timet til at åbne og lukke højre og venstre linse synkront med de skiftende billeder. Førsteklasses 3D-filmudgivelser på Blu-ray tilbyder et stort udvalg af indhold i høj kvalitet. Blu-ray leverer også ukomprimeret lyd, så du får en utroligt ægte lydoplevelse.

Indbygget WiFi

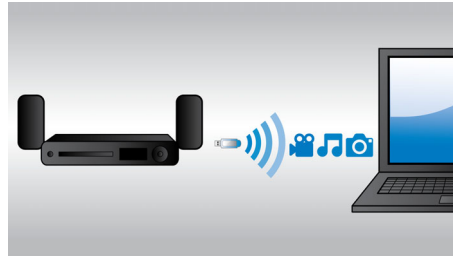

Takket være den indbyggede Wi-Fi kan du opleve et stort udvalg af populære online-tjenester ved blot slutte din hjemmebiograf direkte til dit hjemmenetværk. Du kan nyde nogen af de bedste websteder, som tilbyder film, billeder og andet online indhold, der er skræddersyet til at passe til din TV-skærm.

Trådløs Bluetooth-streaming

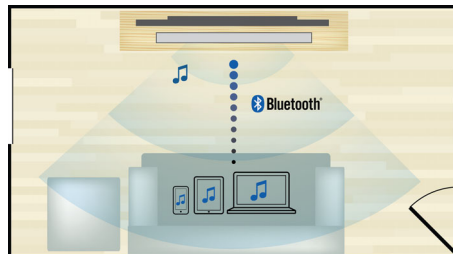

Trådløs Bluetooth-streaming af musik fra dine musikheder

Dolby TrueHD og DTS HD

Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential leverer den fineste lyd kvalitet fra dine


Blu-ray-diske. Den gengivne lyd er stort set umulig at skelne fra studie-masteren, så du kommer til at høre det, skaberne af værket ønskede, at du skulle høre. Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential fuldender din high definition-underholdningsoplevelse.

Miracast™



Miracast™ er en standard for trådløs peer-to-peer-overførsel af skærbilleder, som dannes via WiFi Direct-forbindelser. Forenklet brugergrænseflade til spejling af skærmen på den bærbare enhed til en større skærm via en Miracast™-certificeret enhed, ingen grænse i kraft af præ-build-codec til afkodning.

NFC-teknologi

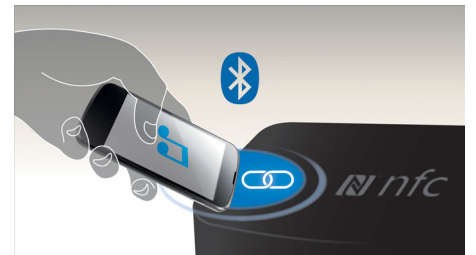

Det er nemt at parre Bluetooth-enheder med enkelttryks-NFC-teknologi (Near Field Communications). Du skal blot trykke den NFC-aktiverede smartphone eller tablet mod NFC-området på en højttaler for at aktivere højttaleren, starte Bluetooth-parring og begynde at streamer musik.

Specifikationer

Lyd

- Samlet RMS-effekt ved 10 % THD: 1000 W
- Lydsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS Digital Surround, DTS-HD Master Audio
- Lydforbedring: Night-indstilling, Automatisk lydstyrkejustering, Dolby Digital Prologic II, Dobbelt baslyd, FullSound, Diskant- og basregulering
- Centerhøjtaleroutput: 166 W
- Satellithøjtaleroutput: 4 x 166 W
- Subwooferoutput: 166 W

Højtalere

- Frekvensområde for centerhøjtaler: 150-20k Hz
- Centerhøjtaler-enheder: 1 x 3" full-range basenhed
- Centerhøjtaler-impedans: 3 ohm
- Højtalertyper: 4 x satellithøjtalere, 1 x centerhøjtaler
- Enheder pr. satellithøjtaler: 1 diskantenhed, 1 x 3" full-range basenhed
- Frekvensområde for satellithøjtaler: 150-20k Hz
- Satellithøjtaler-impedans: 3 ohm
- Subwoofer-type: Passiv
- Subwoofer-enhed: 1 x 6,5" subwoofer
- Frekvensområde for subwoofer: 20-150 Hz
- Subwoofer-impedans: 3 ohm

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på forsiden: Lyd ind, USB
- Tilslutninger på bagpanel: Digital koaksial indgang, Digital optisk indgang, Ethernet, FM-antennestik, HDMI 1.4 output (ARC), Easy-Fit højtalerstik
- Integreerede tilslutninger: Bluetooth, Wi-Fi, Miracast, NFC, Trådløs lyd på bagpanel

Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatisk kortlægning af lydindgang, Standby med et tryk, Fjernbetjening Control-Passthrough, Afspilning med ét tryk
- HDMI-funktioner: 3D, Audio Return Channel (ARC), Deep Color
- Brugervenlig: DLNA
- Onlinetjenester: YouTube

Tuner/modtagelse/transmission

- RDS: Stationsnavn

Medier til optisk afspilning

- Disk, der kan afspilles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Filformat

- Audio (Lyd): aac, mka, mp3, wma
- Billede: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg

Audio Playback

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, WAV, WMA, Dolby Digital, DTS, FLAC
- MP3 bit-hastigheder: 8 - 320 kbps

Videoafspilning

- Komprimeringsformater: AVCHD, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DivX Plus HD

Stillbilledafspilning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressiv, PNG
- Billedforbedring: Rotér, Zoom, Diasshow med musikafspilning

Billede/display

- Billedforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Progressiv scanning

Strøm

- Strømforbrug: 160 W
- Strømforsyning: 220-240 V
- Standby-strømforbrug: <0,5 W

Bæredygtighed

- Emballage: Elektronisk brugervejledning

Mål

- Hovedenhed (B x H x D): 435 x 58 x 291 mm
- Centerhøjtaler (B x H x D): 314 x 103 x 83 mm
- Længde af centerhøjtalerkabel: 2 m
- Fronthøjtalere (B x H x D): 100 x 229 x 130 mm
- Længde af fronthøjtalerkabel: 3 m
- Baghøjtalere (B x H x D): 100 x 192 x 125 mm
- Subwoofer (B x H x D): 228 x 293 x 310 mm
- Subwoofer-kabellængde: 3 m
- Længde af baghøjtalerkabel: 6 m

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: FM-antenne, Lynhåndbog, Fjernbetjening, Folder om sikkerhed og lovgivning, Varemærkeblad, Globalt garantibevis, Brugervejledning på CD-ROM, Trådløs lydmodtager på bagpanel, 2 x AAA batterier

Emballagens mål

- EAN: 87 12581 71076 7
- Mål på emballage (B x H x D): 49,8 x 49,3 x 37,6 cm
- Bruttovægt: 13 kg
- Nettovægt: 10,49 kg
- Antal medfølgende produkter: 1
- Emballagetype: Emballage
- Taravægt: 2,51 kg
- Type af hyldeplacering: Liggende

Yderemballage

- EAN: 87 12581 71076 7
- Bruttovægt: 13 kg
- Ydre indpakning (L x B x H): 49,8 x 37,6 x 49,3 cm
- Nettovægt: 10,49 kg
- Antal forbrugereemballage: 1
- Taravægt: 2,51 kg

Produktmål

- Mål på produkt (B x H x D): 43,5 x 5,8 x 28 cm
- Vægt: 2,67 kg



Udgivelsesdato
2015-10-30

Version: 3.2.9

12 NC: 8670 001 11551
EAN: 08 71258 17107 67

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Du kan kontrollere, om Video on Demand er tilgængelig i dit land ved at besøge www.philips.com/blu-ray.

* DivX, DivX-certificeret og tilknyttede logoer er varemærker tilhørende DivXNetworks, Inc. og anvendes under licens.

* Dolby og dobbelt-D-symbolet er registrerede varemærker tilhørende Dolby Laboratories Inc.