

Philips Fidelio
微型音響系統

藍牙® aptX 及 NFC

座式或掛牆選擇
CD、USB、FM
最大值 40 瓦

BTM8010



透過 Bluetooth® 無線享受音樂

執著於音

使用這部 Philips Fidelio 音響系統播放 CD、收音機或從裝置無線串流內容。Bluetooth® aptX 呈現優質音色，而 NFC 能夠即時自動連接裝置。享受 WOOx 的強大力量。

豐富您的音響體驗

- 40 瓦 RMS 最大輸出功率
- WOOx™ 喇叭技術提供低沉強勁的低音
- FullSound™ 讓生活處處充滿 MP3 音樂
- 動態低音增強效果，提供更深沉、震撼的音效

方便易用

- 按一下帶 NFC 功能的智能手機，即可實現藍牙配對

享受多個訊源的音樂

- 通過具備 AptX 支援的藍牙無線串流音樂
- 播放 MP3/WMA-CD、CD 及 CD-RW
- 用於 MP3/WMA 音樂播放的 USB Direct
- 備有預設數碼電台，使用額外方便

PHILIPS
Fidelio

產品特點

動態低音增強效果



動態低音增強可在音量設定範圍內加重音樂的低音部份, 讓您獲得極致的音樂享受。從低音到高音, 只要一個按鍵即可設定完成! 當音量設定比較低時, 最低的低音頻率經常會遺失。為免發生此類問題, 可以開啟動態低音增強效果, 強化低音部份, 這樣, 即使您減小音量也可以欣賞到同樣的音效。

USB Direct



使用 USB Direct 模式, 只要將 USB 裝置插入 Philips 裝置的 USB 連接埠, 數碼音樂就會直接在 Philips 裝置中播放。


播放 MP3/WMA-CD、CD 及 CD-RW



音訊壓縮技術可將大型數碼音樂檔案壓縮為原始大小的十分之一, 但音質卻絲毫不

減。壓縮格式分為 MP3 和 WMA 兩種, 可讓您透過 Philips 播放機暢遊數碼音樂世界。您可以從授權的互聯網音樂網站下載 MP3 或 WMA 歌曲, 或者透過開啟音樂 CD 並將其中的音樂傳輸至播放機上來建立個人 MP3 或 WMA 音樂檔案。

數碼選台, 含預選功能

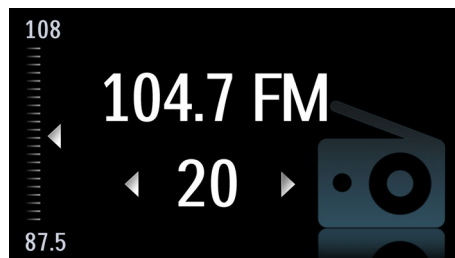


只要調頻至你想要預設的電台, 按住預設按鈕存儲頻率即可。透過儲存的預設收音機電台, 你可快速存取常用電台且無需每次手動調諧頻率。

40 瓦 RMS 最大輸出功率

40 瓦 RMS 最大輸出功率

NFC 技術

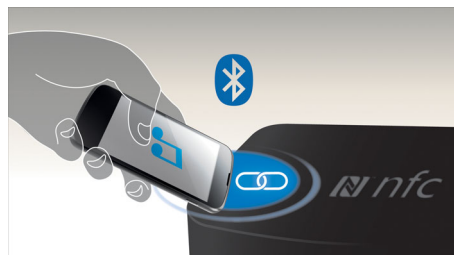

透過一鍵式近場通訊 (NFC) 技術, 可輕鬆實現藍牙裝置的配對。只要點一下帶 NFC 功能的智能手機或平板電腦上喇叭的 NFC 區域, 即可開啟喇叭, 啟動藍牙配對並開始串流音樂。

具備 AptX 支援的藍牙


通過具備 AptX 支援的藍牙無線串流音樂

wOOx™ 技術



wOOx 技術是一種嶄新的喇叭概念, 可讓您聆聽並深切感受較任何其他音響系統更為豐富的深沉低音。特殊喇叭驅動器可與 wOOx 低音發射裝置完美兼容, 並在主驅動器與高音喇叭之間進行準確調校, 確保可從中低頻流暢地轉換到高频。雙重暫緩功能及完全對稱的夾層結構可實現低沉而準確的低音, 不會出現明顯失真。透過將音箱音量調至最高以完全放大音效, wOOx 可產生極為深沉而動感的低音效果。

FullSound™

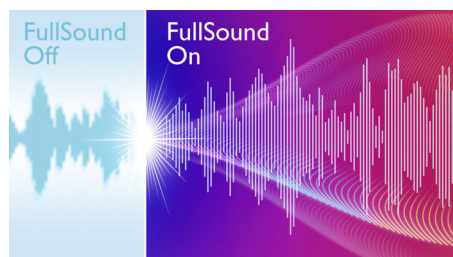

Philips 創新 FullSound 技術真實還原壓縮 MP3 音樂的聲音細節, 大幅豐富並增強音樂色彩, 令您沉醉於 CD 音樂中, 毫無失真。FullSound 採用音訊後期處理演算法, 結合了 Philips 在音樂重現方面的專業工藝與新一代數碼訊號處理器 (DSP) 的威力。從而實現更完美的低音、更廣的深度和衝擊力, 增強語音和樂器清晰度以及豐富的細節。重現壓縮 MP3 音樂帶來的逼真音效, 獲得心靈共鳴並做到感隨心動。



規格

音效

- 音效增強: 數碼音效控制, 動態低音增強效果, wOOx™ 技術
- 音量控制: 上 / 下
- 總聲功率 (RMS): 40 瓦

喇叭

- 內置喇叭數量: 2
- 喇叭驅動器: 2.75 吋低音喇叭

播放聲音

- 光碟播放模式: 快速前進 / 反帶, 下一首 / 上一首曲目搜尋, 重複 / 隨機 / 節目
- 播放媒體: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB 快閃磁碟, WMA-CD
- USB Direct 播放模式: 快退 / 快進, 播放 / 暫停, 前一首 / 下一首, 重複, 隨機播放, 停止

選台器 / 接收 / 傳送

- 選台器波段: FM 單聲道, FM 立體聲
- 記憶選台: 20
- RDS: 節目類型, 無線電文字, RDS 時鐘設定, 電台名稱
- 天線: FM 天線 (75 歐姆)
- 接收器增強: 自動數碼選台, 自動掃描, 輕鬆設定 (隨插即用)

連接

- MP3 Link: 3.5 毫米立體聲輸入端子

- USB: USB 主機

- 藍牙規格: A2DP, apt-X, AVRCP
- 藍牙: Bluetooth V2.1

便利

- 鬧鐘: CD 鬧鐘, 收音機鬧鐘, USB 鬧鐘
- 時鐘: 在主屏幕上, 定時關機
- 顯示類型: VFD 顯示

配件

- 附配件: 交流 - 直流變壓器, FM 天線
- 遙控器: 31 鍵遙控
- 用戶手冊: 精簡用戶手冊

尺寸

- 機組尺寸 (闊 x 深): 500 x 164 毫米
- 機器高度 (含機座): 234 毫米
- 包裝寬度: 456 毫米
- 包裝高度: 251 毫米
- 包裝深度: 197 毫米
- 總重量: 4.2 千克
- 淨重量: 3.1 千克

功率

- 電源: 110-240V, 50/60 Hz

播放聲音

- 載入器類型: 插槽



出版日期 2014-08-09

版本: 1.4.4

12 NC: 8670 001 06294
EAN: 08 71258 16969 86

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com