



Philips
speaker portabel nirkabel

Bluetooth®

Mikrofon terpasang untuk
panggilan
Baterai isi ulang
3W



BT2500W

Bergeraklah bersama musik Anda

Suara yang brilian dengan bodi ramping yang bisa diselipkan di mana saja. Dilengkapi dengan desain trendi dan tombol aluminium untuk tampilan lebih berkualitas.

Suara menakjubkan

- Fungsi anti-klip untuk mendengarkan musik kencang dan bebas gangguan
- Performa audio canggih dengan desain ramping

Mudah digunakan

- Streaming musik nirkabel via Bluetooth
- Mikrofon terpasang untuk panggilan telepon bebas genggam
- Audio-in untuk koneksi mudah di hampir semua perangkat elektronik apa pun


Dirancang untuk mudah dibawa

- Baterai terpasang yang dapat diisi ulang untuk pemutaran musik di mana saja
- Gunakan setrip Anda untuk membawanya ke mana saja

PHILIPS


Kelebihan Utama

Streaming musik nirkabel

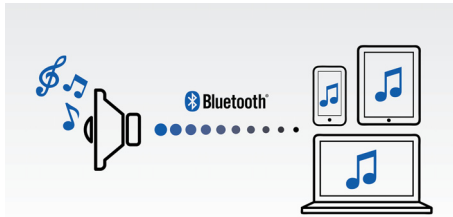

Bluetooth adalah teknologi komunikasi nirkabel berjangkauan pendek yang kuat dan hemat energi. Teknologi ini memudahkan koneksi nirkabel ke iPod/iPhone/iPad atau perangkat Bluetooth lainnya, seperti ponsel pintar, tablet, atau laptop. Sehingga Anda dapat menikmati musik favorit Anda, suara dari video atau permainan di speaker ini dengan mudah.

Fungsi anti-klip

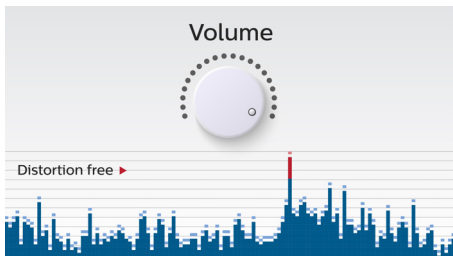

Anti-Klip membiarkan Anda mendengar musik dengan kencang dan menjaga kualitas terbaik, bahkan jika baterai lemah. Dapat menerima sinyal masukan, dari 300mV sampai 1000mV dan membuat speaker Anda aman dari bahaya gangguan. Ini adalah speaker yang menangani anti-klip melalui IC pembatas audio berdedikasi. Fungsi ini memonitor sinyal musik selagi sinyal masuk melalui amplifier dan menahan sinyal terbaik dalam jangkauan amplifier, mencegah

gangguan audio yang disebabkan oleh klip tanpa memengaruhi suara kencangnya. Kemampuan speaker yang menghasilkan puncak musik semakin berkurang akibat daya baterai, namun anti-klip mengurangi puncak yang disebabkan oleh baterai lemah.

Mikrofon terpasang



Dengan mikrofon terpasang, speaker ini juga berfungsi sebagai telepon speaker. Ketika panggilan masuk, musik akan dijeda dan Anda dapat berbicara via speaker. Melakukan panggilan untuk rapat bisnis atau menelepon teman Anda dari sebuah pesta. Akan tetap memiliki kualitas yang sama.

Audio-In



Audio-in untuk koneksi mudah di hampir semua perangkat elektronik apa pun

Spesifikasi

Kesesuaian

- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad baru, iPad mini, iPad dengan tampilan Retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- iPod touch: generasi ketiga atau di atasnya
- tablet & ponsel pintar Android: dengan Android 2.1 dan Bluetooth 2.1 atau di atasnya
- bekerja dengan: Bluetooth 4.0 atau di bawahnya
- atau perangkat dengan Bluetooth lainnya

Konektivitas

- Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Jangkauan Bluetooth: Garis pandang, 10 m
- Audio in (3,5mm)
- Pengisian daya via USB

Nyaman

- Mikrofon terpasang: untuk konferensi speaker

Suara

- Daya output (RMS): 3W
- Sistem Suara: Mono

Pengeras suara

- Driver speaker: 1 x 2"

Daya

- Waktu operasional dengan baterai: 5 jam
- Jenis baterai: polimer litium (terpasang)

Aksesori

- Aksesori diberikan: Kabel USB untuk pengisian daya di PC, Pamflet Garansi Internasional, Panduan pemasangan cepat

Dimensi

- Dimensi produk (PxLxT): 101 x 101 x 34 milimeter
- Dimensi kemasan (PxLxT): 151 x 45 x 151
- Berat produk: 0,22 kg
- Berat termasuk Kemasan: 0,28 kg



Tanggal dikeluarkan
2016-06-03

Versi: 4.2.9

12 NC: 8670 001 12969
EAN: 87 12581 71455 0

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com