

Philips
Home Theater 5.1

HDMI 1080p

HTS3520



Obsedat de sunet

Sunet cinematografic puternic cu bas profund

Aduceți puterea cinematografului la dvs. acasă! Boxele puternice cu cabluri bas și upscaling de înaltă definiție HDMI 1080p vă inundă căminul cu experiență de divertisment

Experiență audio minunată

- Puterea de 600 W RMS oferă un sunet excelent pentru filme și muzică
- Boxe puternice cu cabluri bas pentru sunet excelent
- Sunet surround Dolby Digital și Pro Logic II

Conceput pentru sporirea spațiului de locuit

- Design compact, adaptabil oriunde

Conectează-te și savurează toate tipurile de divertisment

- Reșantionare HDMI 1080p la definiție înaltă pentru a obține imagini mai clare
- Redă DVD, VCD, CD și dispozitive USB

PHILIPS


Repere

Boxe puternice cu cabluri bas



Boxe puternice cu cabluri bas pentru sunet excelent

Dolby Digital și Pro Logic II

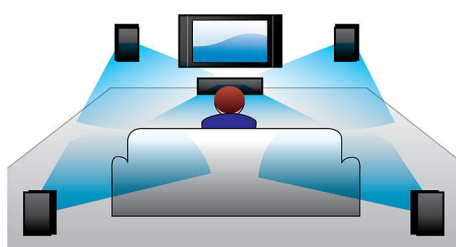

Un decodor Dolby Digital integrat elimină necesitatea unui decodor extern, prin procesarea tuturor celor șase canale de informații audio, asigurând posibilitatea de a experimenta un sunet surround și o percepție naturală incredibilă. Dolby Pro Logic II oferă cinci canale de procesare surround, din orice sursă stereo.

Putere 600W RMS



Puterea de 600 W RMS oferă un sunet excelent pentru filme și muzică

HDMI 1080p

Upscaling HDMI 1080p furnizează imagini de o claritate excepțională. Filmele la definiție standard pot fi urmărite acum la rezoluție cu adevărat de înaltă definiție - asigurând mai multe detalii și imagini mai realiste. Scanarea progresivă (reprezentată prin "p" în "1080p") elimină structura liniilor preponderentă pe ecranele televizoarelor, din nou asigurând permanent imagini clare. Pentru a încheia lista, HDMI realizează o conexiune digitală directă care poate transmite imagini video necomprimate, precum și semnal audio digital pe mai multe canale, fără conversii la analogic - oferind o calitate perfectă a imaginii și sunetului, fără zgomote.

Redă toate formatele



Redă aproape orice disc și orice dispozitive media doriți - indiferent că sunt DVD-uri, VCD-uri, CD-uri sau dispozitive USB. Experimentați confortul imbatabil al capacității excelente de redare și luxul de a partaja fișiere media pe televizorul dvs. sau pe sistemul home theater.

Design compact



Design compact, adaptabil oriunde

Specificații

Sunet

- Răspuns în frecvență: 20 - 20 mii Hz
- Îmbunătățirea sunetului: Dolby Digital Prologic II, Mod Noapte
- Sistem audio: Dolby Digital 5.1, Stereo
- Setări egalizator: Acțiune, Clasică, Concert, Dramă, Jazz, Rock, Sport
- Coeficient semnal/zgomot: >65 dB
- Putere totală (RMS) la 30% THD: 600 W

Difuzoare

- Tipuri de difuzoare: 1 x boxă centrală, 4 boxe satelit
- Driver difuzor central: 1 woofer full range de 3"
- Interval de frecvențe difuzor satelit: 150 - 20k Hz
- Impedanță difuzor satelit: 4 ohm
- Interval de frecvențe subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedanță difuzor central: 8 ohm
- Difuzor subwoofer: 1 woofer de 6,5"
- Tip subwoofer: Pasiv
- Interval de frecvențe boxă centrală: 150 - 20k Hz
- Driver per boxă satelit: 1 woofer full range de 3"
- Impedanță subwoofer: 8 ohm

Conectivitate

- Conexiuni frontale/laterale: USB
- Conexiuni spate: INTRARE AUX 1, Conectori boxă click-fit, Leșire video compozită (CVBS), Priză antenă FM, Leșire HDMI 1.3, Scart

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM
- Număr de canale presetate: 40

Alimentare

- Consum de energie: 100 W
- Sursă de alimentare: 220-240 V, 50 Hz
- Consum în standby: <0,9 W

Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu audio/video, Baterii pentru telecomandă, Antenă FM, Ghid de inițiere rapidă, Cablu de alimentare, Telecomandă, Manual de utilizare, Certificat de garanție internațională

Dimensiuni

- Unitate principală (I x H x A): 360 x 58 x 320 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 12,65 kg
- Greutate unitate principală: 2,84 kg
- Ambalaj (I x Î x A): 370 x 385 x 468 mm
- Boxă centrală (L x Î x A): 160,9 x 95 x 92 mm
- Greutate boxă centrală: 0,77 kg
- Lungime cablu boxă centrală: 3 m
- Boxă frontală (L x Î x A): 95 x 160,9 x 87 mm
- Subwoofer (I x H x A): 120 x 307 x 369 mm
- Greutate boxă față: 0,56 kg
- Greutate subwoofer: 3,84 kg
- Lungime cablu boxă frontală: 4 m
- Boxă spate (L x Î x A): 95 x 160,9 x 87 mm
- Greutate boxă spate: 0,56 kg
- Lungime cablu boxă spate: 10 m
- Lungime cablu subwoofer: 4 m

Redare audio

- Format compresie: MP3, WMA
- Rate de biți MP3: 32 - 320 kbps

Format fișier

- Audio: MP3, wma
- Video: asf, avi, divX, mpeg, mpg
- Imagine: JPEG, JPG

Imagine/Ecran

- Îmbunătățiri ale imaginii: Scanare progresivă, Înaltă definiție (720p, 1080i, 1080p), Upscaling video

Suport media de redare optică

- Discuri care pot fi redade: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Redare imagine statică

- Format compresie: JPEG, JPEG HD
- Caracteristici superioare ale imaginii: Rotire, Redare diapozitive cu muzică, Zoom

Redare video

- Formate de comprimare: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Sistem de redare a discurilor video: NTSC, PAL

