

Philips Home Theater com DVD

HTS3566D



Home Cinema de alta definição

Dock para iPod incluído

Deixe-se levar por uma experiência de Home Cinema incomparável com este sistema. Além de transmitir som surround incrível e imagens nítidas via aprimoramento HDMI 1080p, ele reproduz praticamente qualquer tipo de disco, unidades USB e aparelhos de MP3 portáteis.

Ligue e aproveite os diversos recursos

- Dock para iPod incluído
- O Hi-Speed USB 2.0 Link reproduz vídeos/músicas de uma unidade flash USB

Áudio e vídeo que parecem reais

- Clear Voice para vozes mais claras em filmes e músicas
- DoubleBASS para uma experiência de graves profundos prolongada
- Aprimoramentos HDMI 1080p para imagens com alta definição e mais nítidas
- FullSound™ para levar a experiência sonora do CD para o MP3
- Pontuação do karaokê para divertidos e empolgantes concursos musicais em casa

Fácil de configurar e usar

Cabo HDMI incluso


Reproduz todos os seus filmes e músicas

- Reproduz WMV, DivX, WMA, MP3 e fotos JPEG de câmeras digitais
- Reproduz CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- Certificado DivX Ultra para uma reprodução aprimorada de vídeos DivX



Destaques

FullSound™

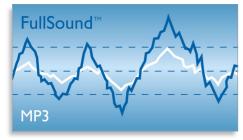

A tecnologia inovadora FullSound da Philips restaura com fidelidade os detalhes sonoros de músicas compactadas em MP3, enriquecendoas substancialmente para que o CD reproduzido não apresente nenhuma distorção. Baseado em um algoritmo de pósprocessamento de áudio, o FullSound combina o renomado conhecimento da Philips em reprodução de músicas com a potência do DSP (Processamento de sinal digital) de última geração. O resultado são graves mais intensos, profundos e com mais impacto, vozes e instrumentos mais nítidos e riqueza de detalhes. Redescubra suas músicas compactadas em MP3 através de um som real, que tocará sua alma e tirará seus pés do chão.

HDMI 1080p



O aprimoramento HDMI 1080p fornece imagens extremamente nítidas. Filmes em definição padrão agora podem ser assistidos em verdadeira resolução de alta definição, garantindo mais detalhes e mais imagens realistas. O Progressive Scan (representado pela letra "p" em "1080p') elimina a predominância da estrutura linear em telas de TV possibilitando imagens implacavelmente nítidas. Para fechar com chave de ouro, o HDMI permite fazer uma conexão digital capaz de transmitir vídeo HD digital não compactado e áudio multicanal digital sem conversões para o modo analógico, fornecendo imagens e qualidade de som perfeitos e sem nenhum ruído.

conectar PCs, periféricos e equipamentos eletrônicos de consumo. Dispositivos USB de alta velocidade apresentam uma taxa de transferência de dados de até 480 Mbps - superior aos 12 Mbps dos dispositivos USB originais. Com o link USB 2.0 de alta velocidade, basta conectar seu dispositivo USB, selecionar o filme, a música ou a foto e reproduzir.

Pontuação do karaokê



Suas sessões de Karaokê ficarão muito mais animadas com o Karaokê com Pontuação.

Deixe que seu desempenho seja julgado para poder se aprimorar ou para competições entre amigos. O Karaokê com Pontuação classifica automaticamente seu desempenho e exibe uma imagem engraçada relacionada ao modo como você se saiu. É diversão que não acaba mais!

DoubleBASS




O DoubleBASS garante que você escutará até os tons graves mais profundos emitidos pelos subwoofers compactos. Ele captura freqüências baixas e as recria na faixa audível do subwoofer, fornecendo som mais potente e incomparável e garantindo uma experiência de som completa e sem distorções.

Cabo HDMI incluso



Cabo HDMI incluso

Hi-Speed USB 2.0 Link

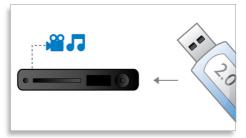

USB (Universal Serial Bus) é um padrão de protocolo usado de forma conveniente para

Reprodução completa



Reproduza praticamente todos os formatos de mídia que desejar: WMV, DivX, MP3 ou JPEG. Experimente a praticidade imbatível da incrível capacidade de reprodução e o prazer de compartilhar arquivos de mídia em sua TV ou Home Theater no conforto da sua sala de estar.

















Especificações

Imagem/tela

- Conversor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Aprimoramento de imagens: Alta def. (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan

Som

- Potência de saída (RMS): 4 x 125 W, 2 x 250 W
- Conversor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Resposta de frequência: 180-14000 Hz
- Relação sinal/ruído: > 65 dB
- Sistema de áudio: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic II, Estéreo
- Recursos de áudio: Amplificador Digital Classe "D", Modo noturno
- Ajustes do equalizador: Rock, Ação, Clássica, Concerto, Drama, Lounge, Jogos, Esportes

Reprodução de vídeo

- Formatos de compactação: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV.
- Mídia de reprodução: DVD-Vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD/SVCD de vídeo, CD-R/CD-RW
- Sistema de reprodução de discos: PAL, NTSC

Reprodução de áudio

- Formato de compactação: MP3, WMA
- Mídia de reprodução: CD, CD-R/RW, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, Conexão USB
- Taxas de transferência de MP3: 32 a 256 kbps e VBR

Reprodução de imagem estática

- Formato de compactação de imagens: IPEG
- Mídia de reprodução: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW, Conexão USB
- Aprimoramento de imagens: Girar, Zoom, Apres.de slides c/reprodução de música

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- N° de canais de áudio pré-sintonizados: 40
- Faixas do sintonizador: FM

Conectividade

- Conexões frontais / laterais: Hi-Speed USB, Tomada de 3,5 mm p/microfone, MP3 link
- Conexões traseiras: Saída de HDMI, Saída de vídeo componente, Saída S-Vídeo, Saída Vídeo Composto (CVBS), Entrada AUX, Antena FM, Conectores ajustáveis p/caixas acúst., Conector de base, Entrada óptica digital
- Dock para compatibilidade com iPod: iPod (quinta geração), iPod classic, iPod mini, iPod mini (segunda geração), iPod nano (primeira geração),

iPod nano (segunda geração), iPod nano (terceira geração), iPod touch, iPod com display em cores

Alimentação

- Fonte de alimentação: 120/230 VAC, 50/60 Hz
- Consumo de energia no modo de espera: < 1 W
- Consumo de energia: 180 W

Caixas acústicas

- Drivers de alto-falantes de satélites: Woofer full range de 3 pol.
- Impedância de alto-falante de satélite: 6 ohm
- Faixa freq. de alto-falante de satélite: 150-20000 Hz
- Alto-falante central: com proteção magnética, 3 vias
- Drivers de alto-falante central: Um tweeter de 2", Dois woofers de 2.5"
- · Impedância do alto-falante central: 3 ohm
- Faixa freq. do alto-falante central: 150-20000 Hz
- Driver do subwoofer: Woofer de 8 pol. de alta eficiência
- · Impedância do subwoofer: 3 ohm
- Faixa de freqüência do subwoofer: 40-150 Hz
- Tipo de subwoofer: Passivo
- · Alto-falante de satélite: 2 pilares de base

Acessórios

 Acessórios inclusos: Base para iPod, Controle remoto, Cabo HDMI, Duas pilhas AAA, cabo de vídeo CVBS, Antena FM, Guia para início rápido, Manual do Usuário, Folheto de garantia mundial

Dimensões

- Dimensões do aparelho (L x A x P): 435 x 58 x 360 mm
- Peso do aparelho: 3,7 kg
- Largura da caixa acústica frontal: 103 mm
- Altura da caixa acústica frontal: 203 mm
- Profundidade da caixa acústica frontal: 71 mm
- Peso da caixa acústica frontal: 0,56 kg
- Largura dos alto-falantes traseiros: 262 mm
- Altura dos alto-falantes traseiros: 1199 mm
- Profundidade alto-falantes traseiros: 264 mm
- Peso dos alto-falantes traseiros: 3,53 kg
- Dimensões da caixa acústica central (L x A x P): 244 x 105 x 74 mm
- · Peso do alto-falante central: 0,84 kg
- Dimensões do subwoofer (L x A x P):
 163 x 363 x 369 mm
- Peso do subwoofer: 5,08 kg
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 970 x 435 x 410 mm
- Peso, incluindo embalagem: 22,4 kg



Data de emissão 2009-12-18

Versão: 5.1.2

12 NC: 8670 000 50004 EAN: 87 12581 46709 8 © 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.