




Philips
Mini HiFi systém

• 550 W

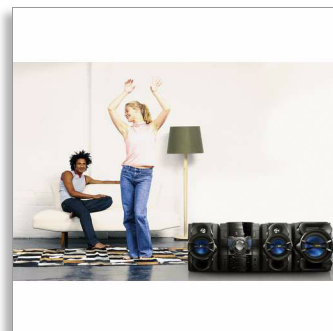

FWM6000

Výkonný, čistý a veľkolepý zvuk

s týmto zvukovým systémom

Hi-Fi systém FWM6000/10 rozpumpuje vašu hudbu naplno vďaka výkonu 550 W RMS a 7500 W PMPO. Subwoofer vytvára bohaté basové tóny, zatiaľ čo technológia UniSound prináša čistý a prirodzene znejúci zvuk. Hudbu si môžete vychutnať zo zariadení USB a prenosných hudobných prehrávačov.

Výkonný zvuk, ktorý možno počuť i cítiť

- Subwoofer pre výkonné basy
- MAX Sound pre okamžité zvýšenie výkonu
- Dvojitý zosilňovač pre lepší zvukový výkon
- UniSound pre prirodzený a krištáľovo čistý zvuk
- Výkon 500 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy a hudbu

Hudba MP3 z viacerých zdrojov

- Vychutnajte si hudbu vo formáte MP3 priamo z prenosných USB zariadení
- MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby
- Kompatibilné s diskom MP3-CD
- Kopírujte a konvertujte hudbu z diskov CD, rádia a systému karaoke na zariadenie USB

Praktický a jednoducho použiteľný

- Menič na 3 disky umožňuje pohodlné prehrávanie viacerých diskov
- Digitálne ladenie s predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie
- Pripojenie pre TV alebo prehrávač DVD

PHILIPS

Hlavné prvky

MAX Sound



Technológia MAX Sound vytvára okamžité zvýšenie intenzity basov, maximalizuje výkon hlasitosti a vytvára ten najúžasnejší zážitok z počúvania, a to všetko stlačením jediného tlačidla. Prepracované elektronické obvody presne zmerajú existujúce zvukové nastavenia a hlasitosť, a okamžite zvýšia intenzitu basov a hlasitosť na maximálnu úroveň bez skreslenia. Výsledkom je zreteľné zosilnenie zvukového spektra a hlasitosti a výrazné oživenie zvuku, ktorý posunie hudbu do úplne inej úrovne.

Funkcia MP3 Link



MP3 prepojenie umožňuje priame prehrávanie MP3 súborov z prenosného prehrávača médií. Okrem toho, že vám umožní vychutnať si obľúbenú hudbu v špičkovej kvalite na vašom


zvukovom systéme, prináša MP3 prepojenie aj výnimočne pohodlnú obsluhu, pretože stačí jednoducho pripojiť váš MP3 prehrávač k zvukovému systému.

Menič na 3 CD



Vďaka meniču na tri disky na prehrávanie hudby si môžete kedykoľvek zvoliť medzi tromi odlišnými diskami CD vo vnútri zariadenia. Táto pohodlná funkcia vám umožňuje počúvať široké spektrum hudby, pričom nie je potrebné neustále meniť vložené disky CD.


UniSound

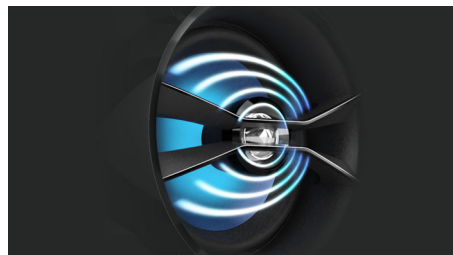

Pripravte sa na hudbu, ktorá je jednoznačne jasnejšia a prirodzenejšia. Technológia UniSound sa opiera o skúsenosti v oblasti

akustického dizajnu a technológie výroby, vďaka čomu reprodukuje zvuk tak, ako bol skomponovaný. Pri bežných reproduktorov vychádza zvuk z výškového a basového reproduktora z rôznych miest. To vytvára silné rušenie a skresľuje zvuk, výsledkom čoho je neprirodzený, dvojrozmerný a pridusený zvuk. UniSound však vašu hudbu oslobodí tak, že umiestňuje výškový a basový reproduktor na jedinečné miesto a využíva dôvtipnú kombinovanú konštrukciu, ktorá výrazne znižuje rušenie a vytvára prirodzený zvuk na nerozoznanie od originálu.

Extrahujte hudbu na zariadenie USB

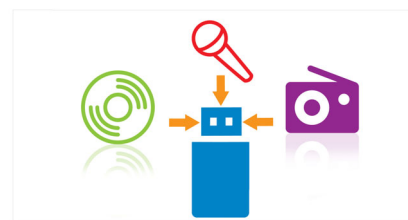

Kopírujte a konvertujte hudbu z diskov CD, rádia a systému karaoke na zariadenie USB

Technické údaje

Zvuk

- Celková sila zvuku (RMS): 500 W
- Vylepšenie zvuku: MAX Sound, 3 krokový dynamický bass boost, Incredible Surround, 4 režimy digitálneho ovládania zvuku, Virtual Ambience Control, UniSound

Reproduktory

- Počet skriniek reproduktorov: 3
- Budiče reproduktorov: 2 x 6,5" basový reproduktor, 2" výškový reproduktor, 3-smerový
- Typy basového reproduktora: 8" basový reproduktor, pasívny
- Typy reproduktorov: systém reproduktorov Bass Reflex

Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Režimy prehrávania disku: zopakovať jednu/všetky/program, opakovať/náhodne/program
- Režimy prehrávania cez USB Direct: rýchle vyhľad. dozadu/rýchle vyhľad. dopredu, prehrávanie/pozastavenie, predchádzajúce/nasledujúce, opakovať, režim náhodného prehrávania, zastavenie

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Predvolené stanice: 40
- Pásmo tunera: MW, FM
- Anténa: FM anténa, anténa MW
- Zdokonalenie tunera: automatické digitálne ladenie, automatické vyhľadávanie, Jednoduché nastavenie (plug & play)

Pripojiteľnosť

- USB: USB hostiteľ
- Funkcia MP3 Link: 3,5 mm stereo vstup
- Mikrofón: Konektor mikrofónu
- Vstup PC (Aux in): 2 x RCA (zvuk)

Vybavenie a vlastnosti

- Budičky: budenie prehrávaním disku CD, USB alarm,

rádiobudík

- Počet diskov: 3
- Typ vkladania: otočný, 3 CD
- Hodiny: na hlavnom displeji, časovač vypnutia
- Typ displeja: LCD displej
- Karaoke: Ovládanie mikrofónu, ovládanie ozveny

Príslušenstvo

- Diaľkové ovládanie: 28-tlačidlové s 2 x AAA batériami
- Kábel/pripojenie: Kábel MP3 Link
- Iné: batérie pre diaľkové ovládanie, Anténa FM/MW, Stručná príručka spustenia
- Manuál používateľa: Brazílska portugálčina, Španielčina
- Záruka: Celosvetovo platný záručný list

Rozmery

- Hmotnosť brutto: 25 kg
- Rozmery hlavného reproduktora (Š x H): 200 x 314 mm
- Výška hlavného reproduktora: 320 mm
- Šírka subwoofera: 250 mm
- Hĺbka subwoofera: 465 mm
- Výška subwoofera: 330 mm
- Šírka hlavnej jednotky: 265 mm
- Hĺbka hlavnej jednotky: 380 mm
- Výška hlavnej jednotky: 322 mm
- Šírka balenia: 1030 mm
- Hĺbka balenia: 553 mm
- Výška balenia: 413 mm

Príkon

- Zdroj napájania: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz

Zvukový záznam

- Režimy nahrávania cez USB: okamžité nahrávanie, naprogramované skladby, naplánovať rádiový program, jeden disk, jedna skladba
- Zdroje nahrávania cez USB: AUX, CD, vstup pre mikrofón, tuner, USB



Dátum vydania
2013-06-08

Verzia: 1.0.5

12 NC: 8670 000 91389
EAN: 87 12581 64908 1

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Zariadenie nesmiete nadmerne používať s hladinou hlasitosti vyššou ako 85 decibelov, pretože by to mohlo poškodiť váš sluch.