




Philips
Lettore portatile CD-MP3

EXP2461

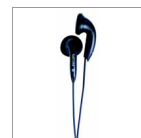

Musica MP3 senza interruzioni

Entra nel ritmo con i lettori CD-MP3 eXp2461 e goditi 10 ore di musica senza interruzioni su un CD-MP3. Ormai un classico, l'eXp2461 integra un display a due colori ed è la scelta ideale per ascoltare musica in tutta semplicità

Prestazioni avanzate dei bassi

- Dynamic Bass Boost per bassi più profondi ed emozionanti

Riproduce CD e CD-MP3

- Riproduce dischi CD, CD-R e CD-RW
- È possibile ascoltare più di 10 ore di musica su un unico CD-MP3

Sistema antishock

- Magic ESP™ 100 secondi

PHILIPS
sense and simplicity

Specifiche

Audio

- convertitore digitale/analogico: I-bit
- Risposta in frequenza: 20 - 20.000 Hz
- Rapporto segnale/rumore: > 85 dB
- perfezionamento audio: Dynamic Bass Boost
- Potenza in uscita: 2 x 4 mW RMS
- Controllo del volume: digitale
- Feedback acustico

Riproduzione audio

- Supporti di riproduzione: CD-MP3, CD, CD-R, CD-RW
- Modalità riproduzione dischi: 50 brani programmabili, Funzione Hold, Ricerca album successivo/precedente, Ricerca brano successivo/precedente, Ripeti brano/album/tutto, Ripetizione casuale/tutto
- Electronic Skip Protection (CD): 45 secondi
- Sistemi file supportati: ISO-9660, Joliet, UDF
- Magic ESP (MP3-CD): 100 secondi
- Velocità trasmissione MP3: 32 - 320 kbps

Connettività

- Ingresso DC: 4 mm, 4,5 V, centro +
- Cuffia: 3,5 mm
- Uscita linea: 3,5 mm

Convenienza

- Tipo display: LCD
- Indicazioni: numero album, stato batterie, Funzioni CD, DBB, ESP, Ora, brano

Accessori

- Adattatore AC/DC: AY3162 (400 mA)
- Cuffie: Cuffie AY3806
- Accessori inclusi: Manuale dell'utente

Dimensioni

- Alloggiamento: Corpo termoresistente
- Dimensioni scatola principale: 178 x 254 x 407 mm
- Peso scatola principale: 4,5 Kg
- Quantità scatole principali: 6
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 241 x 65 x 152 mm
- Tipo di imballaggio: D-box
- Dimensione prodotto (LxPxA): 140 x 140 x 27,5 mm
- Peso prodotto: 0,2 Kg

Alimentazione

- Tempo attivazione batteria MP3-CD: 22
- tempo attivazione batteria CD: 15
- Tipo batteria: AA, LR6, UM3

Caratteristiche principali del prodotto

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.



Data di rilascio
2007-12-07

Versione: 6.0

12 NC: 9073 101 01757
EAN: 87 10895 87039 9

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com