




Philips  
Webkamera k počítači



SPZ5000

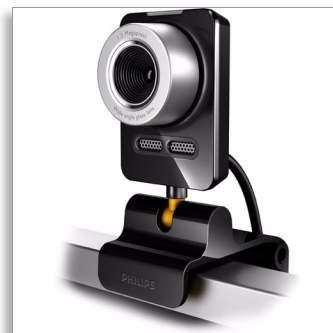

## Můžete to rozjet!

Vychutnejte si video ve skutečném rozlišení 1,3 megapixelu a zdokonalené 8megapixelové fotografie, k tomu úžasný zvuk, 5násobný digitální zoom, možnost okamžitého uploadu videa na YouTube a širokouhlý objektiv, který dostane do záběru více lidí. Webkamera umožňuje snadné otáčení v kloubu a lze ji namířit libovolným směrem.

### Zvedáme laťku internetové komunikace

- Skutečné rozlišení 1,3 megapixelu (interp.) pro mimořádnou kvalitu obrazu
- 8 megapixelů pro čistší fotografie
- 5násobný digitální zoom pro vynikající zvětšeniny
- Širokouhlý objektiv umožňuje zachytit v záběru více osob
- Díky funkci sledování obličeje nezmeškáte jediný úsměv
- Přirozené video s rychlostí 60 snímků za sekundu

### Skutečně jednoduché

- Okamžité odesílání videa na YouTube
- Otočný kloub umožňuje namířit kameru libovolným směrem
- Univerzální svorka pro upevnění na stole, notebooku nebo monitoru stolního počítače
- Hlavu kamery lze sklopit dopředu pro snadné ukládání

### Čistý zvuk z celého okolí

- Zabudovaný směrový mikrofon poskytuje vysoce kvalitní zvuk
- Redukce šumu zvyšuje srozumitelnost řeči

# PHILIPS

# Specifikace

## Mechanismus

- Snímač: 1,3 MP CMOS
- Maximální clona objektivu: F:2,6
- Úhel sledování objektivu: 80 stupňů, širokoúhlý
- Konstrukce objektivu: 4 prvky
- Vyvážení bílé: 2600 - 7600 K
- Minimální osvětlení: < 5 lux
- Datový formát: YUY2, MJPEG
- Barevná hloubka: 24 bitů

## Rozlišení

- Rozlišení videa: 1,3 MP
- Rozlišení fotografie: 1,3 MP
- Interpolované rozlišení videa: 2,0 MP
- Interpolované rozlišení fotografie: 8,0 MP
- Maximální snímková frekvence: 60 snímků za sekundu

## Audio

- Mikrofon: Vestavěný mikrofon
- Redukce šumu: Ano

## Přídavné funkce

- Digitální zoom: 5x
- Sledování obličeje: Ano
- Zábavné funkce videa: Zábavný rámeček, Zábavné logo
- Tlačítko Snímek: Ano
- Kontrolka aktivity LED zap/vyp: Ano
- Okamžité odesílání na YouTube: Ano

## Software

- Speciální software: Philips CamSuite
- Přidat video do: Služba Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger

## Systémové požadavky

- Operační systém: Microsoft Windows XP (SP2),

- Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista 32bitové, Microsoft Windows Vista 64bitové
- Procesor: 1,6 GHz nebo ekvivalentní
- paměť RAM: 512 MB RAM (pro XP)/1 GB RAM (pro Vista a Windows 7)
- Místo na pevném disku: 200 MB
- USB: Volný port rozhraní USB
- Mechanika CD-ROM nebo DVD-ROM: Ano

## Možnosti připojení

- Délka kabelu: 1,5 metru
- Rozhraní: USB 1.1, USB 2.0
- Třída USB video: UVC
- Spotřeba: Napájení prostřednictvím kabelu USB

## Rozměry výrobku

- Rozměry výrobku (Š x V x H): 3,7 x 5,6 x 1,2 cm
- Rozměry výrobku s podstavcem (Š x V x H): 4 x 8,8 x 8,8 cm
- Hmotnost (se stojanem): 0,105 kg

## Rozměry balení

- Rozměry balení (Š x V x H): 9,5 x 19,5 x 7,5 cm
- Čistá hmotnost: 0,105 kg
- Hrubá hmotnost: 0,41 kg
- Hmotnost obalu: 0,305 kg
- EAN: 87 12581 52646 7
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ balení: Obal s okénkem

## Vnější obal

- Vnější obal (D x Š x V): 24,5 x 20,5 x 20,5 cm
- Čistá hmotnost: 0,63 kg
- Hrubá hmotnost: 1,63 kg
- Hmotnost obalu: 1 kg
- EAN: 87 12581 52646 4
- Počet spotřebitelských balení: 6

# Přednosti

## Vylepšené 8megapixelové fotografie

Vaše webová kamera poskytuje díky rozlišení fotografie 8 megapixelů (softwarově vylepšeno) více podrobností. Toto rozlišení je dostatečné pro tisk fotografií o velikosti plakátů ve vysokém rozlišení.

## Širokoúhlý objektiv

Vysoce kvalitní širokoúhlý objektiv poskytuje větší zorné pole. Funguje stejně jako širokoúhlý fotografický objektiv a do videorámečku se díky němu vejde více lidí beze ztráty kvality videa.

## Okamžité odesílání videa

Zůstaňte v kontaktu se svými přáteli a rodinou a sdílejte svá nejnovější videa na YouTube. Stačí vytvořit s pomocí webové kamery osobní video a použít jednoduchou aplikaci pro nahrání videa na YouTube ve 3 jednoduchých krocích. Dvojitým kliknutím vyberte video, zadejte své přihlašovací jméno a heslo na YouTube, napište předmět a popis videa (dobrovolný) a klikněte na tlačítko Odeslat.

## Sledování obličeje

Nejmodernější software kamery automaticky rozpoznává obličej a pohybuje objektivem tak, aby vás sledoval, když se hýbete. Můžete zůstat ve středu obrazu, i když se během videorozhovoru budete pohybovat. Získáte volnost, která vám umožní přirozeně se vyjadřovat a komunikovat.

## Přirozené video s rychlostí 60 sn./s

Máte možnost vytvářet přirozeně vypadající plně pohyblivé video o rychlosti 60 snímků za sekundu. Je ideální pro video chatování s přáteli nebo vysoce kvalitní videozáznam.

## Zabudovaný směrový mikrofon

Směrový mikrofon se zaměří na váš hlas, takže můžete mluvit přirozeně a nemusíte se přesouvat těsněji k mikrofonu, aby vás bylo slyšet. Tím se automaticky sníží šum na pozadí a zajistí přirozenější zvuk.

## Snadné ukládání



Hlavu kamery lze sklopit dopředu pro snadné ukládání

## Volně otočný kloub

Díky technickému řešení s praktickým otočným kloubem máte volnost při nahrávání webovou kamerou. Stačí otočit kameru o 360 stupňů libovolným směrem a nahrávejte kdekoli, aniž byste museli kameru přesunout.

## Univerzální svorka

Díky univerzální svorce je instalace webové kamery na jakýkoli stolní počítač, notebook nebo LCD obrazovku snadná. Její design je velice bezpečný a webová kamera se uprostřed konverzace nepohne a nikdy nespadne.



Datum vydání 2017-07-06

Verze: 2.1.5

12 NC: 8670 000 60175  
EAN: 87 12581 52646 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com