

Philips
Zestaw kina domowego
2.1

Odtwarzanie płyt DVD

HTS5200



Fascynacja Dźwiękiem

Realistyczny dźwięk i doskonały styl

Wspaniały dźwięk przestrzenny pozwoli w pełni docenić przyjemność słuchania muzyki i oglądania filmów i programów telewizyjnych! Ten zestaw kina domowego z odtwarzaczem DVD dzięki eleganckiemu wzornictwu może stanowić prawdziwą dekorację.

Stylistyka wzbogacająca wystrój pomieszczenia

- Elegancka stylistyka i najwyższej klasy materiały sprawiają, że urządzenie świetnie pasuje do płaskiego telewizora

Połącz się i ciesz się ulubioną rozrywką

- Funkcja EasyLink umożliwia sterowanie wszystkimi urządzeniami HDMI CEC przy użyciu jednego pilota.
- Szybkie złącze USB 2.0 zapewnia odtwarzanie filmów i utworów muzycznych przechowywanych w pamięci flash USB
- Możliwość odtwarzania płyt DVD i CD pozwala cieszyć się całą kolekcją filmów i muzyki
- Ostrzejsze zdjęcia w jakości High Definition dzięki technologii HDMI 1080p
- Opcjonalna podstawka dokująca zapewnia wygodne odtwarzanie z urządzeń iPod i iPhone


Doskonałe wrażenia dźwiękowe

- DTS, Dolby Digital i dźwięk przestrzenny Pro Logic II
- Głośniki wysokotonowe z miękką kopułką zapewniają czystość dźwięku i głosu
- Krystalicznie czysty dźwięk zapewniający wyraźny i dokładny dźwięk
- Moc muzyczna 400 W RMS zapewnia doskonały dźwięk w przypadku filmów i muzyki

PHILIPS

Zalety

Crystal Clear Sound

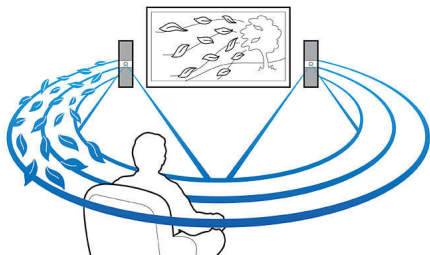

Dzięki technologii Crystal Clear Sound firmy Philips możesz teraz rozpoznać i docenić najdrobniejsze niuanse dźwięku, który będzie brzmieć tak, jak chciał wykonawca lub reżyser. Technologia Crystal Clear Sound sprawia, że dźwięk jest odtwarzany wiernie, dokładnie i bez zniekształceń — czy będzie to film akcji, czy musical lub koncert na żywo. Wyposażone w nią zestawy kina domowego firmy Philips ograniczają do minimum obróbkę sygnału audio, aby zachować pierwotną czystość źródłowego dźwięku. Ostatecznym rezultatem jest dźwięk o wyższej precyzji.

Głośniki wysokotonowe z miękką kopułką




Głośniki wysokotonowe z miękką kopułką przenoszą czyste wysokie i średnie częstotliwości, które zwiększają ogólną wyrazistość dźwięku.

Elegancka stylizacja




Elegancka stylizacja i najwyższej klasy materiały sprawiają, że urządzenie świetnie pasuje do płaskiego telewizora

Odtwarzanie płyt DVD i CD



Możliwość odtwarzania płyt DVD i CD pozwala cieszyć się całą kolekcją filmów i muzyki

Szybkie złącze USB 2.0

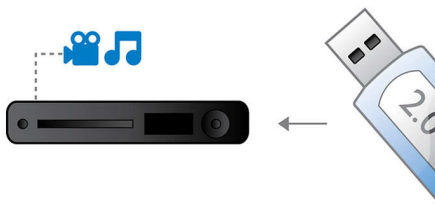

Uniwersalna magistrala szeregową (USB) to standardowy interfejs umożliwiający


połączenie komputerów PC z urządzeniami peryferyjnymi i sprzętem elektronicznym. Urządzenia z szybkim złączem USB osiągają przepustowość do 480 Mb/s — to więcej w porównaniu z 12 Mb/s w przypadku USB pierwszej generacji. W przypadku szybkich złączy USB 2.0 musisz jedynie podłączyć dane urządzenie USB, wybrać plik filmowy, muzyczny lub zdjęcie i rozpocząć odtwarzanie.

Moc 400 W RMS



Moc muzyczna 400 W RMS zapewnia doskonały dźwięk w przypadku filmów i muzyki

DTS, DolbyDigital i ProLogic II

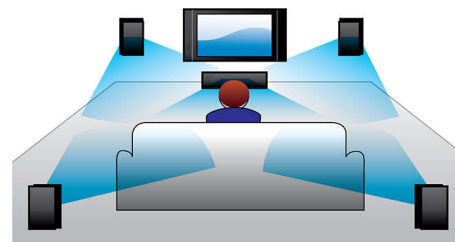

Wbudowany dekodery DTS i Dolby Digital eliminuje potrzebę instalowania zewnętrznego dekodera, przetwarzając sześć kanałów informacji dźwiękowych, aby zapewnić odczucie dźwięku przestrzennego oraz zdumiewająco naturalne odczucie atmosfery i dynamicznego realizmu. System Dolby Pro Logic II zapewnia przetwarzanie pięciu kanałów dźwięku przestrzennego z dowolnego źródła dźwięku stereofonicznego.

Dane techniczne

Dźwięk

- Pasmo przenoszenia: 20–20 000 Hz
- Funkcje poprawy dźwięku: Dolby Digital Prologic II, Głośnik Dolby Virtual, Tryb nocny, Regulacja tonów wysokich, średnich i niskich
- System dźwięku: Dolby Digital 5.1, DTS 96/24, DTS Digital Surround, Stereo
- Ustawienia korektora: Akcja, Classic, Koncert, Dramat, Jazz, Rock, Sport
- Stosunek sygnału do szumu: > 65 dB
- Moc całkowita RMS przy THD 30%: 400 W

Głośniki

- Typy głośników: 2 głośniki satelitarne
- Pasmo przenoszenia głośnika satelit.: 150–20 000 Hz
- Impedancja głośnika satelitarnego: 6 ohm
- Pasmo przenoszenia subwoofera: 20–150 Hz
- Przetwornik subwoofera: 1 niskotonowy 6,5"
- Typ subwoofera: Pasywny
- Przetworniki w głośnikach satelitarnych: 1 niskotonowy 3", 1 wysokotonowy
- Impedancja subwoofera: 3 ohm

Możliwości połączeń

- Złącza z przodu/z boku: MP3 Link, USB
- Gniazda z tyłu: Wejście AUX 1, Wejście AUX 2, Wyjście Component Video, Kompozytowe wyjście wideo (CVBS), Koncentryczne wejście cyfrowe, Dopasowane złącza głośnikowe, Gniazdo antenowe FM, Wyjście HDMI, Gniazdo dokujące urządzenia iPod/telefonu iPhone

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Pasma tunera: FM
- Liczba zaprogramowanych kanałów: 40

Udogodnienia

- EasyLink (HDMI-CEC): Automatyczne odwzorowanie sygnału audio, Odtwarzanie jednym przyciskiem, Tryb gotowości uruchamiany jednym przyciskiem, Możliwość sterowania z innego pomieszczenia

Moc

- Zużycie energii: 100 W
- Źródło zasilania: 220–240 V, 50 Hz
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,3 W

Akcesoria

- Zgodne akcesoria: Podstawa dokująca do

- odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone DCK3060
- Akcesoria w zestawie: Baterie do pilota, Skrócona instrukcja obsługi, Antena FM, Pilot, Przejściówka SCART, Przewody głośnikowe, Instrukcja obsługi, Kabel wideo, Broszura gwarancyjna (cały świat)

Wymiary

- Jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.): 434 x 253 x 129 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 13,16 kg
- Waga jednostki centralnej: 3,6 kg
- Opakowanie (szer. x wys. x głęb.): 397 x 406 x 578 mm
- Subwoofer (szer. x wys. x głęb.): 196 x 395 x 342 mm
- Waga subwoofera: 5,25 kg
- Głośnik satelitarny (szer. x wys. x głęb.): 114 x 316 x 114 mm
- Długość przewodu głośnika satelitarnego: 2 m
- Waga głośnika satelitarnego: 1,03 kg
- Długość przewodu subwoofera: 4 m

Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: MP3, WAV, WMA
- Szybkość kompresji MP3: 32–320 kb/s

Format plików

- Audio: mp3, wma
- Filmy: asf, avi, divx, mpeg, mpg, wmv
- Zdjęcia: JPEG, JPG

Obraz/wyświetlacz

- Funkcje poprawy obrazu: Wysoka rozdzielczość (720p, 1080i, 1080p), Skanowanie progresywne, Zwiększanie rozdzielczości obrazu

Odtwarzane nośniki optyczne

- Obsługiwane typy płyt: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Odtwarzanie zdjęć

- Format kompresji: JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive
- Funkcje poprawy obrazu: Obracanie, Pokaz slajdów z odtwarzaniem muzyki, Zoom

Odtwarzanie video

- Formaty kompresji: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD, XviD
- System odtwarzania płyt wideo: NTSC, PAL



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 11.4.8

EAN: 87 12581 52463 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com