

Philips 3000 series
DVD 機

DivX Ultra
USB 2.0
ProReader Drive
卡拉 OK



DVP3650K

透過 DVD 盡情享受

備有卡拉 OK

在注重簡約設計的時代，向你介紹最物超所值的 DVD 機。沒有繁雜的程序，使用方式簡便，幾乎任何光碟格式都能播放，你的數碼相片也包括在內，畫質超清晰。

帶來栩栩如生的影音效果

- 12-bit/108MHz 影像處理功能，呈現清晰而自然的影像
- 192kHz/24 bit 音效 DAC，可增強類比音效輸入
- 逐行掃描色差影像，呈現最佳畫質

可播放各種電影和音樂

- 經 DivX Ultra 認證的升級 DivX 影像播放
- 播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+- R/RW、DivX、MP3、WMA、JPEG
- 透過 USB 媒體連線便可以播放 USB 快閃磁碟上的媒體
- ProReader Drive 可在幾乎所有光碟上流暢播放

方便使用

- 透過單鍵 MP3 製作將 CD 內容直接轉移到 USB 棒

享受更強的卡拉 OK 功能

- 卡拉 OK 偶像功能增添更多互動娛樂
- 卡拉 OK 錄音功能可使您與好友一同分享您的天賦歌聲。

PHILIPS

產品特點

經 DivX Ultra 認證



透過 DivX 的支援，您可在家中舒適的沙發上欣賞網絡 DivX 升級視訊及電影，包括個人購買的荷里活電影。DivX 媒體格式是基於 MPEG-4 的視訊壓縮技術，可幫助您將電影、宣傳片和音樂視訊等容量較大的檔案儲存在 CD-R/RW 及 DVD 可錄製光碟之上，並於 DivX Ultra Certified Philips 藍光光碟或 DVD 播放機上播放。DivX Ultra 將 DivX 播放與多種強大功能相結合（如整合字幕、多種音訊語言、多重曲目及功能表），形成一個便利的檔案格式。

多媒體 DivX

播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+- R/RW、DivX、MP3、WMA、JPEG

ProReader Drive



ProReader Drive 能讓您放心無憂地欣賞電影和視訊。即使在播放被沾污或劃傷的舊光碟時，亦可流暢地從頭播放到尾——不會出現任何被損壞的跡象。使用最新的技術，ProReader Drive 可將微弱的類比訊號轉換成強大的數碼訊號，擷取允許播放問題光碟的資訊以順利播放。結合其強大功能可讀取幾乎所有視訊格式，ProReader Drive 能保證無論您放什麼碟去，它都几乎能播放出。

單鍵 MP3 製作



可將個人最愛的 CD 內容轉換為 Philips 產品上的 MP3 檔案，並可透過 USB 線纜直接儲存在手指磁碟或便攜式媒體播放器上。您可享受在客廳中建立 MP3 檔案的便利性，而且無需電腦，還可以一邊播放 CD 一邊轉錄。


卡拉 OK 偶像

此功能可為您的卡拉 OK 娛樂增添更多歡樂效果。卡拉 OK 偶像功能允許兩名或多名歌手進行對唱比賽。歌手可輪流演唱，Philips 卡拉 OK 計分系統會評估每位歌手的表現。演唱結束後，系統將顯示一個巨大的卡通，顯示對該名歌手演唱水平的評估及得分。待比賽終結，得分最高的歌手贏得卡拉 OK 偶像冠軍頭銜！

卡拉 OK 錄音

卡拉 OK 錄音功能是一種可以錄下您的美妙歌喉的進階功能，並能將檔案轉換為 MP3 格式以便在便攜式媒體播放器上播放。僅需將連接 USB 線的拇指磁碟機或便攜式媒體播放器插入 Philips DVD 播放機的 USB 連接埠即可。您的歌聲將以壓縮格式進行錄製，並最終轉換為節省空間的 MP3 檔案。您可隨即欣賞自己的美妙歌聲，亦可與好友一同分享。


USB 媒體連線

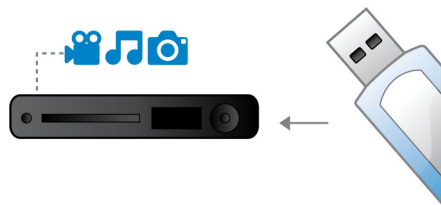

使用序列匯流排（或簡稱 USB）即可輕鬆連接電腦、週邊設備和消費者電子設備的標準協定。透過 USB 媒體連線，您只需要


插入 USB 裝置，選擇電影、音樂或相片，然後即可播放。

逐行掃描

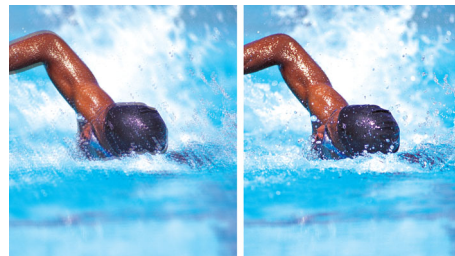


逐行掃描讓影像的垂直解像度加倍，呈現更銳利的影像。逐行掃描不會先傳送構成畫面的奇數行資料，然後再傳送偶數行資料，而是同時將兩個部份呈現在屏幕上。完整的影像瞬間完成，達到最大的解像度。以這樣的速度，人眼將會看到更銳利的影像，不會再看到畫面上一行的線條。

12-bit/108MHz 視訊處理

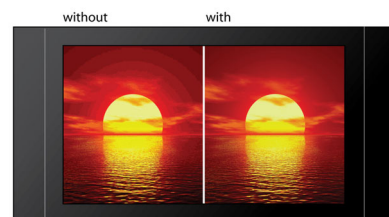

12-bit 視訊 DAC 是一個超級數碼類比轉換器，可以保留真實影像的每個細節。它會顯示細微的陰影和更平滑的色彩度，呈現更有動感、更自然的影像。使用大屏幕和投影機時，常用的 10-bit DAC 的侷限性變得特別明顯。

192kHz/24 bit 音訊 DAC

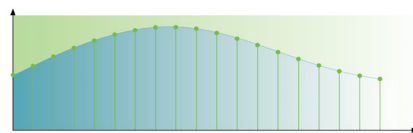

192KHz 的取樣率能讓你精確地呈現原音曲線，加上 24 bit 的解像度，能從原始的類比音波擷取更詳細的資訊，從而重現更豐富的音訊。

規格

檔案格式

- 音訊 : mp3, WMA
- 畫面 : JPEG, .jpg
- 影片 : avi, DivX, MPEG, mpg

影像播放

- 壓縮格式 : DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- 視訊光碟播放系統 : PAL, NTSC

光學播放媒體

- 可播放光碟 : CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD R/-RW, Kodak Picture Disc, SVCD, VCD

靜態照片播放

- 影像增? 功能 : 翻相片, 旋轉, 幻燈片展示, 幻燈片展示連 MP3 播放功能, 縮放
- 壓縮格式 : JPEG

卡拉 OK 播放

- 基本功能 : 迴音控制, 麥克風音量控制, 音高控制
- 進階功能 : 分數, 歌聲消除

影像 / 顯示

- 數碼 / 類比轉換器 : 12-bit : 108 MHz
- 影像增? 功能 : 逐行掃描, Video Up-sampling

播放聲音

- 壓縮格式 : 杜比數碼解碼器, MP3, WMA, PCM
- MP3 位元速率 : 8 - 320 kbps
- WMA 位元速率 : 32 - 192 kbps

連接

- 後方連接 : 左 / 右類比音訊輸出, 複合影像 (CVBS) 輸出, 色差視訊輸出, 數碼同軸輸出
- 正面連接 : 麥克風輸入, USB 2.0

舒適

- 兒童保護裝置 : 監管控制, 兒童安全鎖

電源

- 功率 : < 10 瓦

- 備用模式耗電量 : < 0.5 瓦
- 電源 : 110-240V, 50/60 赫

聲音

- 數碼 / 類比轉換器 : 24 bit, 192 kHz
- 頻率響應 : 30-20000 Hz
- 噪音訊號比率 : > 100 dB
- 失真與雜訊 (1kHz) : > 85 分貝
- 串音干擾 (1kHz) : > 100 分貝
- 動態範圍 (1kHz) : > 90 分貝
- 音效系統 : 杜比數碼解碼器

配件

- 附配件 : AAA 電池 (x1), 音訊 / 視訊線, 快速入門指南, 遙控器, 保用證, 全球保用證, 用戶手冊

尺寸

- 產品 (寬 x 高 x 厚) : 310 x 39.5 x 210 毫米
- ? 品重量 : 1.3 千克
- 包裝 (寬 x 高 x 厚) : 360 x 80 x 282 毫米
- 重量 (含包裝) : 1.8 千克

外盒

- EAN: 87 12581 67267 6
- 總重量 : 1.55 千克
- 外箱 (L x 闊 x 高) : 36 x 28.2 x 8 厘米
- 淨重 : 1.2 千克
- 產品包裝數目 : 1
- 淨重 : 0.35 千克

包裝尺寸

- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深) : 36 x 28.2 x 8 厘米
- EAN: 87 12581 67267 6
- 總重量 : 1.55 千克
- 淨重 : 1.2 千克
- 包括的產品數目 : 1
- 包裝類型 : 紙箱
- 淨重 : 0.35 千克
- 貨架佈置類型 : 佈置

產品尺寸

- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深) : 31 x 4.05 x 22.6 厘米
- 重量 : 1.05 千克



出版日期 2015-08-05

版本 : 4.1.3

12 NC: 8670 000 98974
EAN: 08 71258 16726 76

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com