


Philips
Juhtmeta kõlar

Bluetooth

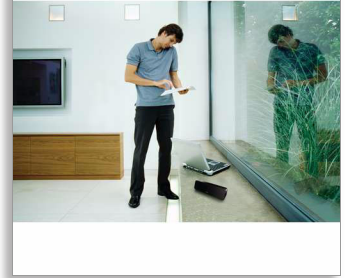

SBT550

Võimas, rikkalik heli

Bluetooth-kõlar muusika juhtmevaba voogedastusega

Võimas heli, mida toetab juhtmevaba voogedastus Bluetoothi kaudu, ning bassikõlarid, mis tagavad võimsad ja sügavad bassihelid. USB-pesa abil saate laadida iga seadet. See SBT550/12 kõlar on loodud teie elustiili täiustama.

Nautige Bluetooth®-i traadita tehnoloogia pakutavat vabadust

- Juhtmevaba voogedastus Bluetoothi kaudu
- Töötab kõigi Bluetoothi seadmetega

Rikkalik, kompleksne heli

- Väljundvõimsus 20 W RMS
- Bass Reflexi kõlarid sügavaks, võimsaks heliks
- Rikkalik ja dünaamiline heli võimsatest kõlarimagnetitest

Lihtne ja mugav

- USB-port teiste seadmete laadimiseks
- Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika hõlpsaks esitamiseks

Lihtne kasutada

- Ideaalne kõigile nutitelefonidele, arvutitele või kaasaskantavatele seadmetele

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Juhtmevaba voogedastus

Teie kõlar toetab juhtmevaba voogedastust Bluetoothi kaudu. Saate nautida oma lemmikmuusikat ülihea kvaliteediga ja juhtmevabalt oma Bluetoothiga varustatud seadmete kaudu.

Bluetoothiga varustatud



Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii häirevaba kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti ühendada Bluetoothiga seadmeid, et saaksite Bluetoothiga kõlarite kaudu edastada oma lemmikmuusikat nutitelefoni, tahvelarvuti või isegi sülearvuti, sealhulgas iPodist või iPhone'ist.

Väljundvõimsus 20 W RMS



RMS tähendab ruutkeskmist, helivõimsust või täpsemalt helivõimendist kõlarisse edastatavat elektrivõimsust, mida väljendatakse vattides.

Kõlarisse edastatav elektrivool ja kõlari tundlikkus määrab tekitatava heli võimsuse. Võimendi võimsust piirab elektrienergia, mida võimendi võimendada saab, ja kõlareid elektrienergia, mida need helienergiaks teisendada saavad, moonutamata samas helisignaali. Mida suurem on võimsus vattides, seda suurema võimsusega on kõlarist esitatav heli.

Bassikõlarid



Bass Reflexi kõlarid pakuvad sügava bassiheli naudingut. See erineb tavalisest kompaktselt kõlarisüsteemist täiendava bassitoru tõttu, mis on basskõlariga akustiliselt joondatud, optimeerides süsteemi madalasageduslikku heli. Selle tulemuseks on sügavam, kontrollitud bass ja vähem moonutusi. Koos basskõlari tundlikkusega võimendab madalasageduslikke helisid, andes bassile veelgi rohkem sügavust.

Rikkalik ja dünaamiline heli

Võimsad kõlarid mängivad tugeva löögiga muusikat sügava ja dünaamilise bassiga, hoides pinget kogu aeg üleval. Ülikvaliteetsed kõlarid tagavad tõelise muusikaelamuse.

Sisseehitatud USB-port



Sellel kõlaril on USB-port, mis võimaldab mugavalt oma seadet laadida. Lihtsalt ühendage oma seade USB-kaabliga kõlari tagaosa külge.

Helisend (3,5 mm)



Looge hõlpsasti ühendus ning nautige kogu oma kaasaskantavates seadmetes ja arvutis olevat muusikat. Lihtsalt ühendage oma seade Philipsi komplekti helisendi (3,5 mm) porti. Arvutite puhul tehakse ühendus tavaliselt kõrvaklapiväljundist. Kui ühendus on loodud, saate kogu oma muusikakollektsiooni kuulata otse ülikvaliteetsetest kõlaritest. Philips pakub tõepoolest ju parimat heli!

Spetsifikatsioon

Ühilduvus

- töötab koos: enamiku Bluetoothiga nutitelefonidega, tahvelarvutitega, muusikaseadmetega
- iPad: iPad 1, iPad 2
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: 3. põlvkonna või uuemaga
- Androidiga tahvelarvutite ja nutitelefonidega: Androidi versiooniga 2.1 ja Bluetooth 2.1 või kõrgemaga
- teiste muusikaseadmetega: Bluetoothi versiooniga 2.1 või kõrgemaga

Ühenduvus

- Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Bluetoothi ulatus: Otsenähtavus, 10 m või 30 jalga
- USB-pesa kaudu laadimine
- Helisisend (3,5 mm)

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 20 W

- Helisüsteem: Stereo
- Kõlarid: 2,5"

Kõlarid

- Süsteem Bass Reflex Speaker System

Võimsus

- Toiteallikas: 110–240 V

Tarvikud

- Kaabel: 3,5 mm helisisend
- Garantiitunnistus
- Üleilmse garantii voldik
- Kiirjuhend

Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x S x K): 380 x 119 x 112 mm
- Pakendi mõõtmed (L x S x K): 480 x 165 x 170
- Toote kaal: 1,5 kg
- Kaal (koos pakendiga): 2,13 kg



Väljalaske kuupäev
2014-10-14

Versioon: 3.1.10

12 NC: 8670 000 89263
EAN: 08 71258 16419 31

© 2014 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com