

Philips
Blu-ray-/DVD-spiller

DivX Plus HD
USB 2.0-mediekobling
DVD-videooppskalering



BDP3400

Få en hjemmekinoopplevelse med Blu-ray

Blu-ray-opplevelsen

Med Blu-ray og DivX Plus HD på Blu-ray DVD-spilleren BDP3400 fra Philips kan du få en magisk filmopplevelse i full HD. Du kan på en praktisk måte spille av video- og musikkfilene dine direkte fra USB-flashstasjoner eller bærbare harddisker med USB 2.0 Media Link.

Finn frem mer

- Nyt alle filmene og all musikken fra CD og DVD
- BD-Live (Profile 2.0) for å se elektronisk Blu-ray-bonusinnhold
- EasyLink som kontrollerer alle HDMI CEC-enheter via én fjernkontroll
- SimplyShare gjør at du kan koble til og streame all underholdning trådløst
- Gjør smarttelefonen din om til en fjernkontroll for AV-produktene fra Philips
- USB 2.0 spiller av video/musikk fra USB-flashstasjonen/harddiskstasjonen

Hør mer

- Dolby TrueHD for Hi-Fi-lyd

Se mer


- Blu-ray-plateavspilling for skarpe bilder i full HD 1080p
- DivX Plus HD-sertifisert for høydefinisjons DivX-avspilling
- DVD-videooppskalering til 1080p via HDMI for nesten-HD-bilder
- Flytting av underteksting for widescreen uten manglende tekstlinjer



PHILIPS

Høydepunkter

Blu-ray-plateavspilling

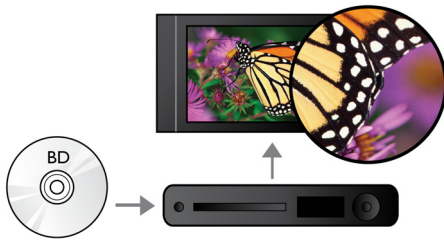

Blu-ray-plater har kapasitet til å ta høydefinisjonsdata, i tillegg til bilder i 1920 x 1080-oppløsningen som definerer høydefinisjonsbilder. Scenene blir levende idet detaljene kommer mot deg, bevegelsene jevnes ut, og bildene blir krystallklare. Blu-ray gir også ukomprimert surroundlyd – slik at lydopplevelsen blir utrolig virkelig. Den høye lagringskapasiteten på Blu-ray-platene gjør også at mange interaktive muligheter kan bygges inn. Sømløs navigering under avspilling og andre spennende funksjoner som hurtigmenyer gir en helt ny dimensjon til hjemmeunderholdningen.


DivX Plus HD-sertifisert



DivX Plus HD på Blu-ray-spilleren og/eller DVD-spilleren gir deg det siste innen DivX-teknologi, slik at du kan nyte HD-videoer og filmer fra Internett direkte på Philips-HDTV'en eller på PC'en. DivX Plus HD støtter avspilling av DivX Plus-innhold (H.264 HD-video med

høykvalitets AAC-lyd i en MKV-filbeholder), og dessuten også tidligere versjoner av DivX-video opptil 1080p. DivX Plus HD for digital video i ekte HD.

Dolby TrueHD

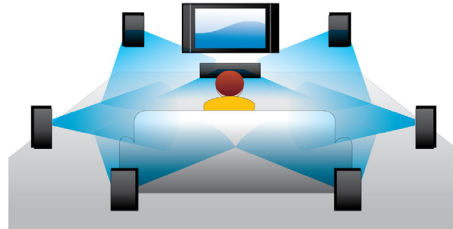

Dolby TrueHD gir den fineste lyden fra Blu-ray-platene. Gjengitt lyd kan nesten ikke skjelles fra masterlyden fra studioet. Du hører det produsenten vil at du skal høre. Dolby TrueHD gjør HD-underholdningsopplevelsen komplett.

DVD-videooppskalering



HDMI 1080p-oppskalering gir bilder som er krystallklare. DVD-filmer i standarddefinisjon kan nå nytes i sann høydefinisjonsoppløsning. Det gir flere detaljer og mer virkelighetstro bilder. Progressive Scan (representert med "p" i "1080p") eliminerer linjestrukturen som er vanlig på TV-skjermer. Det garanterer utrolig skarpe bilder. Og til slutt lager HDMI en direkte digital forbindelse som kan føre

ukomprimert digital HD-video i tillegg til digital flerkanal lyd, uten konverteringer til analoge signaler. Dette gir perfekt bilde- og lyd kvalitet, fullstendig fri for støy.

EasyLink



Med EasyLink kan du kontrollere flere enheter med én fjernkontroll, for eksempel DVD-spillere, Blu-ray-spillere, Soundbar-høytalere, hjemmekinoanlegg, TV-er osv. Den bruker en HDMI CEC-protokoll som er bransjestandard, til å dele funksjonalitet mellom enheter ved hjelp av HDMI-kabelen. Med ett knappetrykk kan du styre alt tilkoblet HDMI CEC-aktivert utstyr samtidig. Funksjoner som standby og avspilling kan nå utføres på en svært enkel måte.

Nyt filmer og musikk



Nyt alle filmene og all musikken fra CD og DVD

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Sideforhold: 4:3, 16:9, 21:9
- Bildeforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan, Videooppkalering
- D/A-omformer: 12-bit / 148 MHz

Lyd

- Lydforbedring: Nattmodus
- Lydsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digital utgang

Videoavspilling

- BD-regionkode: B
- Komprimeringsformater: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, XviD, MPEG4 (AVC)
- Modi for plateavspilling: A-B-gjentakelse, Vinkel, Platemeny, Pause, Gjenta, Fortsett avspilling fra stopp, Søk forover/bakover, Hopp over, Sakte forover, Standard avspilling, Zoom
- DVD-regionkode: 2
- Videoforbedring: Progressive Scan, Videooppkalering, Deep Color, x.v. Color

Lydavspilling

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Stillbildevisning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildeforbedring: Snu, Lysbildefremvisning med musikkavspilling, Zoom

Filformat

- Lyd: aac, mka, MP3, wma
- Bilde: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Optiske avspillingsmedier

- Plater som kan spilles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Tilkoblingsmuligheter

- Frontkontakter: USB 2.0
- Tilkoblinger bak: Digital koaksialutgang, Ethernet, HDMI-utgang, Analog audio venstre/høyre ut, Utgang for komposittvideo (CVBS)

Anvendelighet

- BD-Live(1 GB USB-minne er nødvendig)
- Barnebeskyttelse: Foreldrekontroll
- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9-format med støtte for teksting, Ettrykks avspilling, Ettrykks standby, Fjernkontrollgjennomgang
- Fastvareoppgraderbar: Fastvare kan oppgraderes via USB, Elektronisk fastvareoppgradering

Drift

- Effektforbruk: 12 W
- Strømforsyning: 220–240 V, 50/60 Hz
- Effektforbruk i standby: < 1 W

Mål

- Emballasje (B x H x D): 495 x 87 x 300 millimeter
- Produkt (B x H x D): 435 x 38 x 212 millimeter
- Produktvekt: 1,37 kg
- Vekt, inkl. emballasje: 2,16 kg

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: 2 x AAA-batterier, CD-R (brukerhåndbok), Produktregistreringskort, Hurtigstartveiledning, Fjernkontroll

Mål, emballasje

- Emballasjetype: Kartong
- Antallet produkter som følger med: 1
- Type hylleplassering: Liggende
- EAN: 87 12581 68628 4
- Emballasjemål (B x H x D): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Bruttovekt: 1,65 kg
- Nettovekt: 1,25 kg
- Taravekt: 0,4 kg

Ytre eske

- EAN: 87 12581 68628 4
- Bruttovekt: 1,65 kg
- Yttereske (L x B x H): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Nettovekt: 1,25 kg
- Antall kundepakker: 1
- Taravekt: 0,4 kg

Produktmål

- Produktmål (B x H x D): 36 x 4,2 x 21,9 cm
- Vekt: 1,08 kg



Utgivelsesdato
2015-11-26

Versjon: 4.0.5

12 NC: 8670 001 02582
EAN: 87 12581 68628 4

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com