



Philips  
2.1-es házimozsi 3D Blu-ray  
lejátszással, Crystal Clear  
hangzással

### D osztályú erősítő

CinemaPerfect HD  
Beépített Wi-Fi és Bluetooth®  
500 W



HTB7255D

## Élvezze a tökéletes hangzású filmeket és zenét

### A hangzás bővületében

A Philips új 3D Blu-ray HTB7255D 2.1-es házimozsi-rendszer páratlan tisztaságú audioléjátszást és igazán meggyőző térhatású hangélményt biztosít. Gazdagítsa kedvenc filmjeit és zeneszámaint új dimenziókkal.

#### Fedezze fel a kristálytisztá hangzást

- Kristálytisztá hangzás a páratlanul tiszta és részletgazdag hangzásért
- Puha dóm magashangszórók a tiszta hangért és a beszédérthetőségért
- Prémium D osztályú erősítők a hangzás legapróbb részletei érdekében
- Virtuális surround hangzás a valós filmélmény érdekében

#### Az otthoni moziélmény fokozása érdekében

- Az alumíniumból és üvegből készült, elegáns kialakítású hangsugárzók


#### Egyszerűen átélheti a valódi szórakozás élményét

- CinemaPerfect HD az ultra nagyfelbontású videolejátszáshoz
- Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal
- Beépített Wi-Fi a vezeték nélkül csatlakoztatott médiatartalmakhoz
- iPod/iPhone zenelejátszás és töltés
- Full HD 3D Blu-ray az igazán magával ragadó 3D moziélményért

# PHILIPS

## Fénypontok

### Crystal Clear Sound

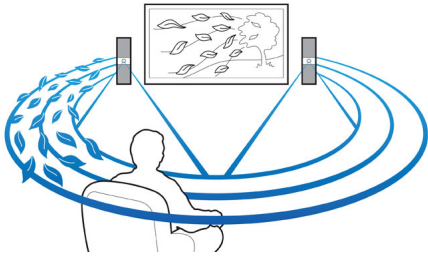

A Philips Crystal Clear Sound technológiájának köszönhetően most a hangzás minden részletére odafigyelhet, és oly módon hallhatja a zenét, ahogy az előadóművész vagy a karmester megszólaltatni kívánta. A Crystal Clear – akár akciófilmről, musicalről vagy élő koncertről van szó – pontosan, hűen, torzításmentesen reprodukálja a hangforrás hangját. A Philips házimozsi-rendszerek kristálytisza hangzást biztosító technológiája a lehető legkevesebb hangfeldolgozással igyekszik megőrizni az eredeti hanganyag tisztaságát. Ennek eredményeképpen a hallgató tökéletes hangélményben részesülhet.

### CinemaPerfect négyszeres Full HD



A Philips új CinemaPerfect HD rendszere négyszeres Full HD felbontást kínál a minden eddiginél jobb videolejátszáshoz. Az intelligens rendszer élessé teszi a képet, és csökkenti a videó MPEG formátumba való tömörítéskor keletkezett zajt. A javított felkonvertáló feldolgozásnak köszönhetően a rendszer éles képet és jobb mélységérzetet hoz létre.

### Bluetooth®




A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi a más Bluetooth készülékekhez történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást, így egyszerűen lejátszhatja bármely okostelefonon, táblagépen vagy laptopon - beleértve az iPod és iPhone készüléket is - tárolt kedvenc zeneszámait a Bluetooth-kompatibilis hangszórón.

### Puha dóm magashangszórók



A puha dóm magashangszórók által visszaadott magas és közepes frekvenciatartomány még tisztábbá teszi a hangzást.


### Prémium D osztályú erősítők

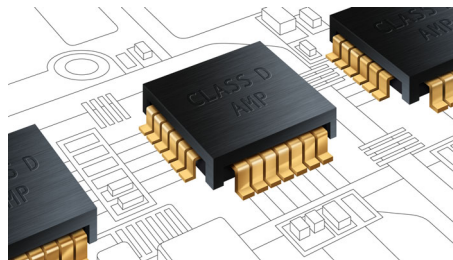

A Philips szabadalmaztatott „Prémium D osztályú erősítői” tervezésükből adódóan megőrzik az eredeti hangforrást a nagyobb pontosságú jelfeldolgozás érdekében. Ennek következtében a zenék és filmek akusztikai

részletei pontosan úgy hangzanak, ahogy az előadó vagy a rendező megálmodta azokat.

### Beépített Wi-Fi

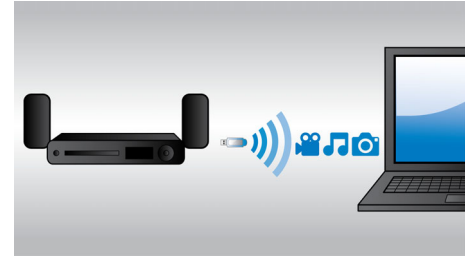

A népszerű online szolgáltatások választékának kihasználásához a beépített Wi-Fi-vel egyszerűen csatlakoztassa házimoziját közvetlenül otthoni hálózatához. A legjobb weboldalak filmekkel, képekkel, információs/ szórakoztató tartalmakkal és egyéb online szolgáltatásokkal, a TV képernyőjéhez illeszkedően.

### Full HD 3D Blu-ray



A Full HD 3D TV lenyűgöző 3D moziélményt nyújt otthonában. Az aktív 3D technológia a gyorskapcsolású kijelzők legújabb generációját használva gondoskodik a valóság-hű megjelenítésről teljes 1080x1920 HD felbontásban. Ha speciális szemüveggel tekinti meg ezeket a képeket, amelyek bal és jobb „lencséje” a váltakozó képekkel szinkronban nyílik és csukódik, létrejön a Full HD 3D moziélmény - az Ön otthonában. A Blu-ray lemezen megjelenő kiváló 3D filmeknek köszönhetően széles és kitűnő minőségű tartalomválaszték áll rendelkezésére. A Blu-ray ezen kívül tömörítetlen surround hangzást is biztosít, hogy a hangélmény felülmúlhatatlanul valóság-hű legyen.

# Műszaki adatok

## Hangzás

- Hangzín szabályzó beállításai: Játék, Film, Zene, Hírek, Eredeti
- Hangzásjavítás: Beszédkiemelő, DoubleBass, FullSound, Éjszakai mód, Magas/közép/mély hangok szabályozása
- Hangrendszer: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio
- Szatellitsugárzó kimeneti teljesítménye: 2 x 135 W
- Mélynyomó kimeneti teljesítménye: 200 W
- RMS összteljesítmény, 30% THD mellett: 440 W

## Hangszórók

- Hangszóró-típusok: 2 db szatellitsugárzó
- Meghajtók szatellitsugárzónként: 1 magashangszóró, 2 db 3"-es mélyhangszóró
- Szatellitsugárzó frekvenciatartománya: 150 - 20 000 Hz
- Szatellitsugárzó impedanciája: 5 ohm
- Mélynyomó típusa: Aktív
- Mélynyomó meghajtó: 1 db 6,5"-es mélyhangszóró
- Mélynyomó frekvenciatartománya: 20-150 Hz
- Mélynyomó impedanciája: 3 ohm

## Csatlakoztathatóság

- Elülső / oldalsó csatlakozók: USB-vel, Audiobemenet
- Hátdali csatlakozók: Digitális optikai bemenet, Ethernet, FM-antennaaljzat, HDMI 1.4 kimenet (ARC), Mini Easy-Fit hangszóró-csatlakozók, AUX bemenet, Mélynyomó-kimenet
- Integrált csatlakozások: Wi-Fi

## Kényelem

- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9 formátumú felirat támogatása, Audió visszirányító csatorna, Automatikus audiobemenet-hozzárendelés, Dinamikus szájszinkron, Lejátszás egy gombnyomásra, Készenléti üzemmód egyetlen gombnyomásra, Távvezérlő-áthurkolás
- HDMI funkciók: 3D, Audió visszirányító csatorna (ARC), A tartalom típusa, Deep Color
- Egyszerű használat: DLNA

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- RDS: Állomásnév
- Hangolási sávok: FM
- Programozható csatornák száma: 40

## Optikai adathordozó lejátszása

- Lejátszható lemezek: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Fájlformátum

- Hang: aac, mka, mp3, wma, wav
- Kép: GIF, JPEG, JPG
- Videó: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv, flv, mov

## Audiclejátszás

- Tömörítési formátum: AAC, MP3, WAV, WMA,

- Dolby Digital, DTS, FLAC, Ogg Vorbis
- MP3 bitáviteli sebességek: 32 - 320 kb/s

## Videolejátszás

- Tömörítési formátumok: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD, avi, MKV, XviD

## Állókép lejátszása

- Tömörítési formátum: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresszív JPEG, PNG
- Képváltoztatás: Elforgatás, Diabemutató zenelejátszással, Nagyítás

## Kép/Kijelző

- Philips márka funkció: CinemaPerfect HD
- Képváltoztatás: Quad HD (3840 x 2160), Azonnali 2D-3D, HD (720p, 1080i, 1080p/24 kép/s), Progresszív pásztázás, Video-felkonvertálás

## Tápellátás

- Energiafogyasztás: 135 W
- Tápellátás: 220-240 V, 50 Hz
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W

## Méret

- Főegység (sz x ma x mé): 360 x 70 x 345 mm
- A főegység tömege: 4,36 kg
- Szatellitsugárzó (sz x ma x mé): 97 x 301 x 120 mm
- Szatellitsugárzó tömege: 1,5 kg
- Szatellitsugárzó kábelének hosszúsága: 3 m
- Mélynyomó (sz x ma x mé): 196 x 395 x 342 mm
- Mélynyomó tömege: 5,3 kg
- Mélynyomó kábelhosszúsága: 3 m
- Csomagolás (sz x ma x mé): 564 x 389 x 400 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 14,7 kg

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: 2 db AAA elem, FM antenna, Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Távvezérlő, Nemzetközi garancialevél
- Kompatibilis tartozékok: STS9501 hangszóró-állványok, STS9510 Fali tartók

## Külső karton

- EAN: 87 12581 68174 6
- Bruttó tömeg: 17,8 kg
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 71 x 40,5 x 43 cm
- Nettó tömeg: 11,8 kg
- Fogyasztói csomagolások száma: 1
- Táratömeg: 6 kg

## Méret csomagolással együtt

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 71 x 43 x 40,5 cm
- EAN: 87 12581 68174 6
- Bruttó tömeg: 17,8 kg
- Nettó tömeg: 11,8 kg
- Tartozékok száma: 1
- Csomagolás típusa: Karton
- Táratömeg: 6 kg
- Polcra helyezési mód: Fektetve



Kiadás dátuma  
2016-04-04

Verzió: 6.2.4

12 NC: 8670 001 01406  
EAN: 08 71258 16817 46

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)

## Termék méretei

- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 30,44 x 6,89 x 30,72 cm
- Tömeg: 2,2 kg

\* A DivX, a DivX Certified és a hozzá tartozó emblémák a DivX Networks, Inc. védjegyei, és használatuk licenchez kötött.  
\* A Dolby és a kettős D szimbólum a Dolby Laboratories Inc. bejegyzett védjegye.