



Philips
Auriculares deportivos
realmente inalámbricos

El mejor sonido

Reducción de ruido Pro
Llamadas nítidas
Ajuste fiable en el oído



TAA7507BK

Sintoniza con tu entrenamiento

Desde inspiradoras listas de reproducción hasta llamadas con tu entrenador, estos auriculares verdaderamente inalámbricos te mantendrán en movimiento. Disfruta de un sonido y una cancelación de ruido excelentes, además de un ajuste fiable: ya sea para paseos cortos o largas carreras, permanecerán en tus oídos.

Sonido detallado y potente

- Sonido excelente. Disfruta de las canciones que te gustan.
- Escucha solo los sonidos que deseas. Reducción de ruido Pro
- Sal ahí fuera. Resistencia al agua IPX5
- Audio inalámbrico de alta resolución. Sonido excepcional para la transmisión

Para tu tipo de vida activa

- No te preocupes. Disfruta de hasta 28 horas de reproducción con el estuche
- Cárgalos durante 15 minutos para conseguir una hora adicional
- Llamadas nítidas, incluso con viento
- La micrófonos de conducción ósea e IA eliminan el ruido ambiental

Totalmente brillante

- Ajuste fiable en el oído. Muévete lo que quieras, no los perderás
- Sensor IR. La música se detiene cuando te quitas un auricular
- Aplicación Philips Headphones. Control de la reducción de ruido y más
- Controles táctiles. Admite tus asistentes de voz favoritos

PHILIPS

Auriculares deportivos realmente inalámbricos
El mejor sonido Reducción de ruido Pro, Llamadas nítidas, Ajuste fiable en el oído

TAA7507BK/00


Destacados

28 horas de reproducción con estuche



¿No quieres preocuparte por la carga diaria? Disfruta de 7 horas de reproducción y 21 horas adicionales del estuche. Coloca los auriculares en el estuche y se recargarán completamente en 2 horas. Si necesitas una recarga rápida, con solo 15 minutos obtendrás una hora adicional. El estuche se puede cargar de forma inalámbrica o mediante USB-C.

Llamadas nítidas

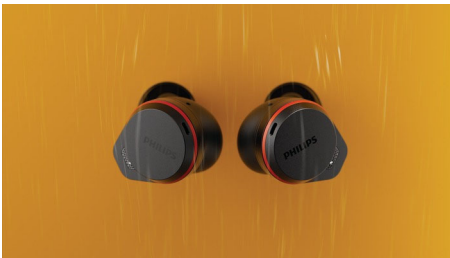

¿Necesitas responder a una llamada mientras corres? Con estos auriculares, no es necesario cubrirse del viento. Durante una llamada, se combinan dos micrófonos con IA y un micrófono con Bone Conduction para transmitir el sonido de la voz con claridad.

Protección IPX5 contra el agua



La clasificación IPX5 significa que a estos auriculares no les afectará una gota de lluvia o un chaparrón, por lo que nunca te darán una excusa para quedarte en el sofá. Si sudas en el

gimnasio, a los auriculares tampoco les afectará.

Reducción de ruido Pro



¿Un gimnasio concurrido? ¿Un tren ruidoso? Los distintos micrófonos y el procesamiento de audio avanzado filtran el ruido externo. La reducción de ruido adaptable detecta automáticamente lo que estás haciendo y ajusta los niveles de sonido ambiental en consecuencia, para que siempre escuches la música.

El mejor sonido



Estos auriculares realmente inalámbricos ofrecen un sonido detallado con graves ricos y claros, gracias a los altavoces con revestimiento de grafeno que reproducen los agudos más definidos y los graves más profundos. Ya sea con iOS o con Android, disfrutarás de toda la inmersión que necesitas para mantener la energía. Además, la música se detendrá si te quitas un auricular.

Ajuste fiable en el oído



Alcanza tus objetivos, supera tu mejor marca o corre por diversión. No importa el motivo por el que te muevas: estos auriculares se mantendrán en tus orejas. Como no hay dos orejas iguales, tienes tres tamaños intercambiables de almohadillas y estabilizadores que puedes mezclar y combinar para conseguir el ajuste perfecto.

Audio inalámbrico de alta resolución

Independientemente del servicio de transmisión que utilices, estos auriculares con certificación de audio inalámbrico de alta resolución te ofrecerán el mejor sonido posible. El códec que funciona mejor con tu teléfono o tableta se selecciona automáticamente. Tanto si utilizas dispositivos iOS como Android, disfrutarás de una experiencia de escucha con un nivel de detalle soberbio.

Aplicación Philips Headphones

Puedes utilizar la aplicación Philips Headphones para ajustar el nivel de reducción de ruido o activar la reducción del ruido por viento. La aplicación te permite actualizar tus auriculares con el software más reciente. Gracias al ecualizador, puedes ajustar con precisión los sonidos para que se adapten a tu entrenamiento.

Control sencillo

Los controles táctiles facilitan las cosas y los prácticos tonos de confirmación le permiten saber que has activado una función. Son compatibles con Siri y el Asistente de Google y puedes conectarte a dos dispositivos a la vez. Son ideales si escuchas música en el teléfono y recibes notificaciones de entrenamiento desde tu reloj inteligente.



Especificaciones

Sonido

- Impedancia: 25 ohmios
- Diámetro del altavoz: 9,2 mm
- Sensibilidad: 100 dB (1000 Hz)
- Rango de frecuencia: 20 - 40 000 Hz (LDAC)
- Entrada de alimentación máxima: 5 mW
- Tipo de altavoz: Dinámico, Revestimiento de grafeno
- Audio de alta resolución

Funciones de ANC

- Reducción de ruido activa (ANC)
- Tecnología ANC: Híbrida, ANC Pro
- Modo de conciencia del exterior
- ANC adaptable
- Reducción de ruido del viento automática

Telecomunicaciones

- Micrófono para llamadas: 2 micrófonos con IA, 1 micrófono con Bone Conduction
- Reducción de ruido por viento

Conectividad

- Versión de Bluetooth: 5.2
- Códec compatible: LDAC, AAC, SBC
- Alcance máximo: Hasta 10 m
- Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Conexión multipunto
- Tipo de transmisión inalámbrica: Bluetooth
- Sin cables

Cómodas funciones

- Pausa automática (sensor IR)
- Compatibilidad con la aplicación Philips Headphones
- Posibilidad de actualización de firmware
- Resistencia al agua: IPX5
- Desconexión automática: 60 minutos
- Modo mono para TVWS
- Tipo de controles: Tacto

Diseño

- Color: Negro
- Ajuste para la oreja: Intrauditivo
- Material de acoplamiento para la oreja: Silicona
- Tipo de ajuste intrauditivo: Almohadillas de silicona, Estabilizador

Potencia

- Tiempo de reproducción de música (ANC activada): 7 + 21 horas
- Tiempo de reproducción de música (ANC desactivada): 8 + 24 horas
- Tipo de batería (auriculares): Polímero de litio (integrada)
- Capacidad de la batería (auriculares): 55 mAh
- Tipo de batería (estuche de carga): Polímero de litio (integrada)

- Capacidad de la batería (estuche): 500 mAh
- Duración de la batería en espera: 200 horas
- Tiempo de carga: 2 h
- Rápido tiempo de carga: 15 minutos para 1 hora
- Número de pilas: 3 uds.
- Peso de la batería (total): 13,05 g
- Carga inalámbrica
- Recargable

Asistente de voz

- Compatibilidad con asistente de voz
- Activación del asistente de voz: Manual
- Compatibilidad con asistente de voz: Siri de Apple, Asistente de Google

Accesorios

- Almohadillas: 3 pares (S/M/L)
- Cable de carga: Cable USB-C, 200 mm
- Otros: 1 correa, 3 tamaños de estabilizadores
- Guía de inicio rápido

Dimensiones

- Dimensiones del estuche de carga (An. x Pr. x Al.): 7,16 x 2,97 x 4,32 cm
- Dimensiones del auricular (An. x Pr. x Al.): 2,26 x 2,17 x 2,62 cm
- Peso total: 0,058 kg

Dimensiones del embalaje

- Tipo de embalaje: Caja
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de colocación: Colgante
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 11 x 13 x 4,7 cm
- Peso bruto: 0,152 kg
- Peso neto: 0,091 kg
- Peso tara: 0,061 kg
- EAN: 48 95229 12629 9

Caja exterior

- Unidades por caja: 24
- Caja exterior (L x An. x Al): 33,1 x 25,7 x 26,7 cm
- Peso bruto: 4,72 kg
- Peso neto: 2,184 kg
- Peso tara: 2,536 kg
- GTIN: 1 48 95229 12629 6

Caja interior

- Unidades por caja: 3
- Caja interior (L x An. x Al): 15,8 x 12,1 x 12,2 cm
- Peso bruto: 0,532 kg
- Peso neto: 0,273 kg
- Peso tara: 0,259 kg
- GTIN: 2 48 95229 12629 3

UPC

- UPC: 8 40063 20230 6



Fecha de emisión
2023-08-24

Versión: 4.1.2

12 NC: 8670 001 82074
EAN: 48 95229 12629 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* La duración de la batería del tiempo de reproducción es aproximada y puede variar en función de las condiciones de la aplicación.