


Philips
DVD 播放器



DVP4000



自由体验

随时随地，全情享受具有明亮晶晰画面和卓越音质的电影和音乐。这是您家庭娱乐的最好方式 - 一切随您所愿。

无所不往，无往不胜

- 迷你机身设计
- 快速轻松设置，绿色安装

全程播放

- 电影：DVD、DVD+R/RW、DVD-R/RW、VCD
- 音乐：CD、CD-R/RW 和 MP3-CD
- 照片：Picture CD (JPEG)

卓越的音频和视频性能

- 逐行扫描分量视频带来优化的画面质量
- 高品质模拟和数字音频输出

PHILIPS

sense and simplicity

规格

图片 / 显示

- 宽高比: 4:3, 16:9
- D/A 转换器: 10 比特, 54 兆赫
- 画面增强: 3/2 - 2/2 移动下拉, 逐行扫描

音响

- D/A 转换器: 192kHz/24 位
- 信噪比: 80 dB
- 失真和噪音 (1kHz): 75 dB
- 串音 (1kHz): 90 dB
- 动态范围 (1kHz): 80 dB
- 声音系统: 杜比数字, 立体声
- 声音增强: 夜间模式

视频播放

- 播放媒介: CD-R/CD-RW, CD, Video CD, DVD-Video, DVD+RW, DVD-RW (视频模式), DVD+R, DVD-R, DVD
- 压缩格式: MPEG1, MPEG2
- 光盘播放系统: PAL, NTSC

音频播放

- 播放媒介: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- 压缩格式: MP3, PCM
- MP3 比特率: 32 - 256 kbps

静态照片播放

- 播放媒介: Picture CD
- 图像压缩格式: JPEG
- 画面增强: 旋转, 缩放, 幻灯片放映

连通性

- 其它接口: 逐行分量视频输出, 复合视频 (CVBS) 输出, 数字同轴输出, 模拟音频 L/R 输出

便利性

- 儿童保护: 儿童锁
- 屏幕显示语言: 英语, 简体中文

电源

- 电源: 110-240V, 50/60 Hz
- 功耗: 12 瓦
- 待机功耗: < 2 瓦

配件

- 电池: 1 颗锂锰钮扣式电池
- 电缆: 1 x AV 电缆
- 遥控器: 3139 258 70131
- 用户手册: 英语, 简体中文
- 保修卡

尺寸

- 装置尺寸 (宽 x 高 x 厚) (宽 x 高 x 厚): 224 x 47 x 219 毫米
- 电视机重量: 0.9 千克
- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) (宽 x 高 x 厚): 274 x 88 x 295 毫米
- 重量 (含包装): 1.6 千克

产品集锦

多格式电影

多格式播放能力使您可以播放大多数的光盘格式以最大程度地获得光盘兼容性和观看愉悦。

多格式音乐


多格式播放能力使您可以播放大多数的光盘格式以最大程度地获得光盘兼容性和聆听愉悦。

Picture CD (JPEG)

多格式播放能力使您可以在舒适的起居室内欣赏图片, 播放大部分的光盘格式, 以获得最大的光盘兼容性和观看愉悦。

逐行扫描

逐行扫描技术可使图像的垂直分辨率加倍, 从而产生明显清晰的画面。与首先向屏幕发送奇数行画面, 接着发送偶数行画面不同, 取而代之的是同时发送奇数行和偶数行的画面。用最大解晰度瞬间创建整个画面。在此速度下, 您的肉眼将看到一个更加清晰的画面, 不会出现线条结构。

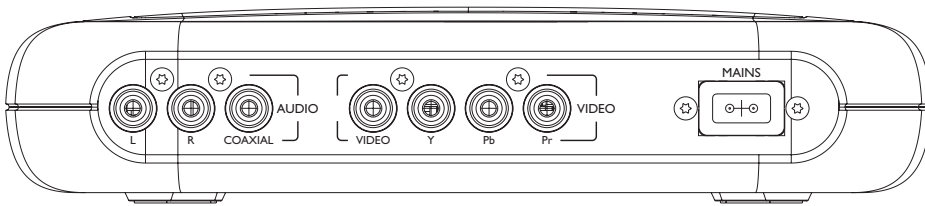

发行日期 2007-11-24

版本: 6.0

12 NC: 8622 810 12268
EAN: 87 10895 86670 5

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com