




Philips  
Täielikult juhtmevabad  
kõrvaklapid

Loomulik heli  
Mürasummutus  
Selgemad kõned liikvel olles  
Bluetooth LE Audio

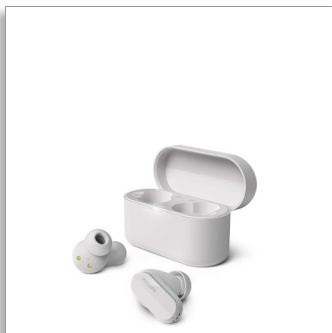

TAT3508WT

## Muusikast kõnedeni, kulgege läbi päeva

Olge alati valmis! Need täielikult juhtmevabad mürasummutavad nõopkuularid kõlavad suurepäraselt ja vähendavad tuule müra. Võite oma meloodiasse sukelduda ja teel olles selgeid kõnesid nautida. Libistage laadimiskott taskusse ja olete päevaks valmis.

### Suurepärane heli

- Soe, loomulik heli. Philipsi heliomadused
- Kuulake alati oma muusikat. Mürasummutus
- Selgemad kõned liikvel olles. Nad kuulevad teid, mitte taustamüra
- Parem ühenduvus ja heli. Järgmise põlvkonna Bluetooth\*

### Mugav ja käepärane

- Turvaline ja mugav kõrvisisene asetus
- IPX4 vee- ja higikindlus
- Mitmepunktiline ühenduvus ja puuetundlikud nupud
- Philipsi kõrvaklappide rakendus. Kontrollige mürasummutust ja palju muud

### Teie jaoks valmis

- Alati valmis. Taskusse mahtuv laadija ja monorežiim
- Ei mingit muret. Koos korpusega kuni 21 tundi mänguaega
- Kiirlaadige 15 minutit ja saage 1 tund lisaega.
- Laadimiskorpuse mõõtmed: 35 x 62 x 28 mm

# PHILIPS

## Esiletõstetud tooted

### Mürasummutus



Mürasummutus tühistab välismüra (sh tuule), et saaksite keskenduda oma helidele või kõnedele. Jätke see automaatrežiimile või kasutage reguleerimiseks Philipsi kõrvaklappide rakendust. Tahate veel kuulda, mis ümber toimub? Teadlikkusrežiimi aktiveerimiseks koputage kõrvaklappi.

### Selgemad kõned liikvel olles



Kõne ajal võtab spetsiaalne mikrofoni teie hääle heli, samal ajal kui tehisintellekti algoritm eemaldab taustamüra teid ümbritsevast maailmast. Inimene, kellega räägite, kuuleb teid, mitte liiklust ega kõrvalseisjate juttu!

### Järgmise põlvkonna Bluetooth



Need nõopkuularid töötavad seadmetega, mis toetavad Bluetoothi LE Audio ja LC3 koodekit, et luua kindlam ühendus ja märgatavalt parem heli. Heli ei kasva, kui voogedastate muusikat või vastate kõnedele hoonestatud piirkondades. Mängides või filme vaadates pole peaaegu mingit viivitust.\*

### Philipsi heliomadused

Muusikast taskuhäälinguni, armastage, mida kuulate! Need täielikult juhtmevabad nõopkuularid on varustatud suurte 10 mm draiveritega, mis on häälestatud Philipsi heliomadustele. Ükskõik, mis teile meeldib, naudite sooja ja loomulikku heli sügava bassiga.

### Taskusse mahtuv laadimiskott

Hoidke taskus väikest laadimiskarpi ja nõopkuularid on alati teie jaoks valmis. Kui te neid ei kasuta, jäävad need kaitstuks ja laevad. Monorežiim tähendab, et saate kasutada üht kõrvaklappi, samal ajal kui teine laeb.

### Mitmepunktilisus ja puuetundlikud nupud

Puuetundlikud nupud nõopkuularil tagavad kasutuslihtsuse ning Bluetooth-mitmepunkt võimaldab ühendada telefoni (iOS või Android) ja sülearvuti samal ajal. Google Fast Pair võimaldab siduda ühilduva Android seadme kõigest ühe puudutusega.

### IPX4 vee-/higikindlustase

Ärge pange ilma tähele, IPX4 hinne tähendab, et need nõopkuularid on pritsmekindlad, nii et need ei hooli väikesest vihmast! Kandke neid kiirel treeningul või eriti kuumal päeval? Need ei pane ka väikest higi pahaks.

### Koos korpusega 21 tundi mänguaega

Saate seitse tundi mänguaega, korpusega lisaks 14 tundi. Lükake kõrvaklappi tagasi korpusesse ja need laetakse täis kahe tunniga. Kui vajate kiiret laadimist, annab vaid 15 minutit lisatunni. Korpust saab laadida juhtmevabalt või USB-C juhtmega.

### Philipsi kõrvaklappide rakendus

Philipsi kõrvaklappide rakenduse abil saate kohandada mürasummutust, lülitada automaatse tuulemüra vähendamise välja ja reguleerida teadlikkuse režiimi kasutamisel läbipaistvuse taset. Ekvalaier võimaldab teil oma helisid peenhäälestada ja kõrvaklappide tarkvara saate ka rakenduse abil ajakohasena hoida.

### Turvaline ja mugav kõrvasisene asetus

Tänu pehmetele vahetatavatele silikoonist kõrvaotsikutele on teil tõeliselt mugav. Kõrvaotsikud sisestatakse kindlalt kuulmekäiku, luues täiusliku tihendi, mis aitab vähendada välist müra. Varred muudavad kõrvaklapid kergesti sisestatavaks ja eemaldatavaks.

### Laadimiskorpuse mõõtmed

Laadimiskorpuse mõõtmed: 35 x 62 x 28 mm

### Kiirlaadige 15 minutiga

Kiirlaadige 15 minutit ja saage 1 tund lisaega.

# Spetsifikatsioon

## Heli

- Sagedusvahemik: 20–20 000 Hz
- Kõlari läbimõõt: 10 mm
- Näivtakistus: 32 oomi
- Maksimaalne sisendvõimsus: 5 mW
- Tundlikkus: 95 dB (1k Hz)
- Draiveri tüüp: Dünaamilised

## Ühenduvus

- Bluetoothi versioon: 5.3
- Juhtmevaba
- Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, HFP, TMAP
- Maksimaalne leviulatus: Kuni 10 m
- Mitmepunktiline ühendus
- Toetatud kodek: SBC, LC3
- Juhtmeta edastuse tüüp: Bluetooth

## Väline papp-pakend

- Pikkus: 29.5 cm
- Pakendite arv: 24
- Laius: 25.5 cm
- Kogukaal: 3.83 kg
- Kõrgus: 27.7 cm
- GTIN: 1 48 95229 13161 0
- Kaal pakendita: 1.584 kg
- Pakendi kaal: 2.246 kg

## Mugavus

- Veekindlus: IPX4
- Philips kõrvaklappide rakenduse tugi
- Google Fast Pair
- TVS-i monorežiim
- Püsivara uuendamine on võimalik
- Juhtseadiste tüüp: Puudutage

## Sisepakend

- Pikkus: 13.7 cm
- Pakendite arv: 3
- Laius: 11.7 cm
- Kõrgus: 11.9 cm
- Kaal pakendita: 0.198 kg
- Kogukaal: 0.41 kg
- Pakendi kaal: 0.212 kg
- GTIN: 2 48 95229 13161 7

## Võimsus

- Patareide arv: 3 tk
- Muusika esitusaeg: 7 + 14 tund(i)
- Laadimisaeg: 2 tund(i)
- Kiirlaadimise aeg: 15 mins for 1 hr
- Aku tüüp (laadimiskorpus): Lithium Polymer (built-in)
- Aku tüüp (kuular): Lithium Polymer (built-in)

- Aku kaal (kokku): 11.5 g
- Aku mahtuvus (korpus): 400 mAh
- Aku mahtuvus (kuular): 55 mAh

## Pakendi mõõtmed

- Kõrgus: 13 cm
- Pakendi tüüp: Karp
- Paigutus riiulil: Rippuv
- Laius: 11 cm
- Sügavus: 4.2 cm
- Toodete arv komplektis: 1
- EAN: 48 95229 13161 3
- Kogukaal: 0.113 kg
- Kaal pakendita: 0.066 kg
- Pakendi kaal: 0.047 kg

## Tarvikud

- Kiirjuhend
- Kõrvaotsakud: 3 suurust (S/M/L)
- Laadimiskorpus
- Laadimiskaabel: USB-C kaabel, 200 mm

## Disain

- Värvus: Valge
- Kõrvakinnitusmaterjal: Silikoonist
- Kõrvaklappidega: Kõrvasisesed
- Kõrvasisesed kõrvaklapid: Silikoonist kõrvaklapp

## Kaugside

- Kõnemiikrofon: an AI mic
- Tuulemüra vähendus

## Mõõtmed

- Laadimiskorpuse mõõtmed (L x S x K): 6.28 x 2.81 x 3.54 cm
- Nööpkuularite mõõtmed (L x S x K): 2.52 x 2.14 x 2.55 cm
- Kogukaal: 0.045 kg

## UPC

- UPC: 8 40063 20311 2

## ANC funktsioonid

- ANC tehnoloogia: Hübridid
- Tähelepanurežiim
- ANC (aktiivne mürasummutus)
- Automaatne tuulemüra summutus

## Häälassistent

- Häälassistendiga ühilduv: Apple Siri, Google Assistant
- Häälassistendi aktiveerimine: Manuaalne
- Häälassistendi tugi



Väljalaske kuupäev  
2024-03-12

Versioon: 4.0.1

EAN: 48 95229 13161 3

© 2024 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Nõuab tarkvara uuendamist. Philipsi kõrvaklappide rakendus teavitab teid, kui uusim tarkvaraversioon on saadaval.