

Philips
DVD přehrávač

HDMI 1080p
DivX Ultra

DVP4320WH



Velký stylem, velký výkonem

S DivX Ultra a HDMI 1080p

Nechte se okouzlit tímto DVD přehrávačem Philips vybaveným HDMI digitálním připojením zvuku a videa. Vstupte do další arény domácí zábavy a ponořte se do sledování videa ve vysokém rozlišení (720p / 1080p).

Přehrává všechny filmy a hudbu

- Certifikát DivX Ultra pro vylepšené přehrávání videí DivX
- Přehrává CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Přehrává DivX, MP3, WMA a fotografie z digitálních fotoaparátů ve formátu JPEG

Oživí zvuk a obraz

- Rozhraní HDMI 1080p provádí převzorkování na vyšší rozlišení pro ostřejší obraz
- 192 kHz/24 bit audio DA převodník zlepšuje vstup analogového zvuku
- Komponentní video Progressive Scan pro optimalizovanou kvalitu obrazu
- Digitální výstup HDMI pro snadné připojení jediným kabelem

Připojte se a využívejte více zdrojů

- Vysokorychlostní propojení USB 2.0 přehrává video/hudbu z jednotky USB flash


Hodí se kamkoli a k jakémukoli životnímu stylu

- Ultratenký design, který se vejde kamkoli

PHILIPS

Přednosti

Vysokorychlostní propojení USB 2.0

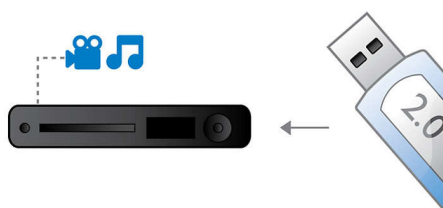


Univerzální datová sběrnice neboli USB je standardní protokol, který je obvykle používán k připojení počítačů, periférií a spotřebního elektronického vybavení. Vysokorychlostní USB zařízení má přenosovou rychlost dat až 480 Mb/s - již od 12 Mb/s v původních USB zařízeních. Díky vysokorychlostnímu propojení USB 2.0 stačí pouze zapojit USB zařízení, zvolit film, hudbu nebo fotografie a začít přehrávat.

Certifikováno DivX Ultra



Podpora kodeku DivX zajišťuje, že můžete zobrazit videozáznamy kódované systémem DivX v pohodlí svého obývacího pokoje. Formát médií DivX je technologie pro kompresi videozáznamu založená na standardu MPEG4, která umožňuje uložit velké soubory, například filmy, upoutávky a hudební videoklipy na média, jako jsou disky CD-R/RW a zapisovatelné disky DVD. Přehrávač DivX Ultra spojuje přehrávání formátu DivX se skvělými funkcemi, jako jsou integrované titulky, více jazyků zvukového doprovodu, více stop a nabídek, v jednom užitečném formátu.

Progressive Scan

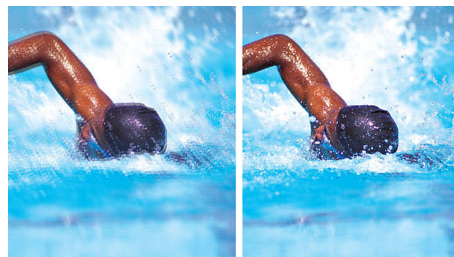


Technologie Progressive Scan zajišťuje dvojnásobné vertikální rozlišení obrazu a poskytuje tak mnohem ostřejší obraz. Místo toho, aby se na obrazovku nejdříve vysílal půlsnímek s lichými řádky a poté půlsnímek se sudými řádky, jsou oba půlsnímky zapsány současně. V každém okamžiku je tak vytvářen obraz v plném rozlišení. Při takové rychlosti vnímá oko ostřejší obraz bez chvění řádek.

Ultratenký design




Ultratenký design, který se vejde kamkoli

Přehraje vše

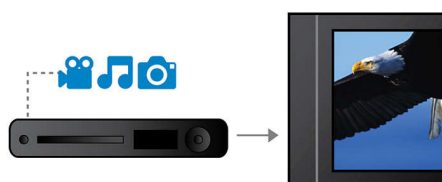

Přehrávejte jakýkoli formát médií chcete - ať už DivX, MP3, WMA nebo JPEG. Zažijte nepřekonatelné pohodlí skvělých možností přehrávatelnosti a luxus sdílení souborů médií na televizoru nebo systému domácího kina - v pohodlí vašeho obývacího pokoje.

192 kHz/24 bit audio DA převodník

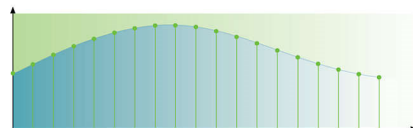

Vzorkovací kmitočet 192 kHz vám umožní přesnou reprodukci zvuku blízkou originálu. 24bitové rozlišení zachytí původní analogové vlnění a poskytne vám mnohem bohatší zvuk.


HDMI pro snadné připojení k síti



HDMI™

Zkratka HDMI je označením rozhraní High Definition Multimedia Interface (multimediální rozhraní pro vysoké rozlišení). Představuje přímé digitální připojení, které přenáší digitální video s vysokým rozlišením a digitální vícekanálový zvuk. Vypuštěním převodu na analogové signály je zajištěn dokonalý obraz a zvuk. Rozhraní HDMI je plně zpětně kompatibilní s formátem DVI.

Přehraje vše

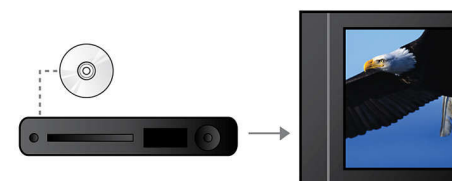

Přehrávejte jakékoli disky chcete - ať už disky CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW nebo DVD-RW. Zažijte nepřekonatelnou flexibilitu a pohodlí přehrávání všech vašich disků na jediném zařízení.



Specifikace

Zvuk

- Přeslech (1kHz): 70 dB
- Digitálně analogový převodník: 24 bit, 192 kHz
- Kmitočtová charakteristika: 30-20 000 Hz
- Zvukový systém: Dolby Digital
- Zkreslení a šum (1kHz): 65 dB
- Funkce Dynamic Range (1kHz): 80 dB
- Odstup signál/šum: 90

Možnosti připojení

- Čelní / boční přípojky: USB
- Zadní konektory: Výstup HDMI, Digitální výstup pro koaxiální kabel, Výstup progres. komponentního videa, Výstup CVBS a analogový audio výstup L/P

Pohodlí

- Dětská pojistka: Dětský zámek
- Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Čeština, Dánština, Nizozemština, Finština, Francouzština, Němčina, Italtina, Norština, Polština, Portugalská, Španělština, Švédština, Turečtina

Napájení

- Spotřeba elektrické energie: < 10 W
- Napájení: 110–240 V, 50/60 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 1 W

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, Audio / video kabel, Stručný návod k rychlému použití, Dálkový ovladač, Mezinárodní záruční list, Uživatelská příručka, Napájecí kabel

Rozměry

- Hloubka balení: 210 mm
- Šířka přístroje: 179 mm

- Výška balení: 70 mm
- Výška přístroje: 49 mm
- Šířka balení: 260 mm
- Hloubka přístroje: 179 mm

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Média pro přehrávání: CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, zvukový disk CD
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32 - 320 kb/s

Obraz/displej

- Digitálně analogový převodník: 12 bit, 108 MHz
- Vylepšení obrazu: Progressive scan, Smart Picture, Převzorkování videa, Zvýšení rozlišení videa, Vysoké rozlišení (720p, 1080i)

Zobrazování fotografií

- Formát komprese obrázků: JPEG
- Média pro přehrávání: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Obrazový disk CD Kodak
- Vylepšení obrazu: Prohlížení fotografie, Rotace, Zvětšení, Presentace s přehráváním formátu MP3, Vysoké rozlišení, Presentace

Multimediální aplikace

- Multimediální připojení: Norma pro paměťové karty USB
- Formáty přehrávání: DivX, MP3, Fotografie JPEG

Přehrávání videa

- Média pro přehrávání: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Kompresní formáty: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Systém přehrávání video disků: NTSC, PAL



Datum vydání 2024-03-12

Verze: 2.1.7

EAN: 87 12581 48528 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com