

Philips
Soundbar-Lautsprecher

Virtual Surround
Externer Subwoofer
Opt, Coax, Aux-in, Audio-in

HTL2150



Kräftiger Sound auf jedem Fernseher

Über nur ein Kabel

Genießen Sie Ihre Filme und Musik mit Virtual Surround Sound und tiefen Bässen über nur ein Kabel! Dieser Philips SoundBar mit dediziertem Subwoofer bereichert in Kombination mit Fernsehern, BD-/DVD-Playern, Spielkonsolen und MP3-Playern Ihr Entertainment-System zuhause.

Genießen Sie Entertainment von verschiedensten Geräten

- Funktioniert mit Fernsehern, BD-/DVD Playern, Spielkonsolen und MP3-Playern
- Audioeingang für Musik von Ihrem iPod/iPhone/MP3-Player

Einfache Bedienung

- Flaches Design, das perfekt vor Ihren Fernseher passt
- Ultra-kompakter 80 cm breiter SoundBar passt in jede Inneneinrichtung


Satterer Sound bei Fernsehprogrammen und Filmen

- Virtual Surround Sound für ein realistisches Filmerlebnis
- Dolby Digital für das ultimative Filmerlebnis
- Doppel-Hochtöner für optimalen, klaren Sound
- Externer Subwoofer bringt mehr Spannung ins Spiel

PHILIPS


Besonderheiten

Virtual Surround Sound

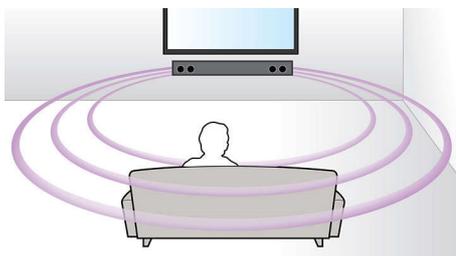

Philips Virtual Surround Sound liefert über weniger als fünf Lautsprecher einen satten und unvergesslichen Surround Sound. Hoch entwickelte Algorithmen bilden die Klangmerkmale originalgetreu nach, die in einer idealen 5.1-Kanal-Umgebung vorkommen. Jede hochwertige Stereoquelle kann in realistischen Mehrkanal-Surround Sound verwandelt werden. Sie benötigen keine zusätzlichen Lautsprecher, Kabel oder Lautsprecherständer, um ein raumfüllendes Klangerlebnis zu genießen.

Dolby Digital

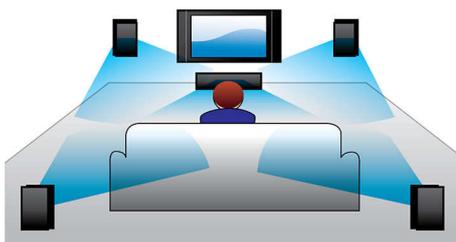

Dolby Digital, das führende digitale Mehrkanal-Audioformat, ist dem natürlichen

Hörvermögen des menschlichen Gehörs nachempfunden. Daher nehmen Sie den Klang räumlich und besonders realistisch wahr.

Flaches Design



Flaches Design, das perfekt vor Ihren Fernseher passt

Funktioniert mit mehreren Geräten

Funktioniert mit Fernsehern, BD-/DVD Playern, Spielekonsolen und MP3-Playern

Audio-Eingang



Mit dem Audioeingang können Sie über eine einfache Verbindung zu Ihrem Philips Heimkino-System Ihre Musik mühelos und direkt von Ihrem iPod/iPhone/iPad bzw. Ihrem

MP3-Player oder Laptop abspielen. Schließen Sie Ihr Audiogerät einfach über die Audioeingangsbuchse an, und genießen Sie Ihre Musik mit der hervorragenden Klangqualität des Philips Heimkino-Systems.

Externer Subwoofer



Externer Subwoofer bringt mehr Spannung ins Spiel

Ultrakompaktes SoundBar-System

Ultra-kompakter 80 cm breiter SoundBar passt in jede Inneneinrichtung

Doppel-Hochtöner (HC 2012)

Doppel-Hochtöner für optimalen, klaren Sound

Daten

Ton

- Verbesserung der Soundqualität: Höhen- und Bassregelung, Virtual Surround Sound
- Soundsystem: Dolby Digital
- Ausgangsleistung des Subwoofers: 30 W
- Lautsprecher-Ausgangsleistung: 15 W x 2
- Gesamtleistung (RMS) bei 30 % Klirrfaktor (THD): 60 W

Lautsprecher

- Lautsprecher-Typen: In Haupteinheit integriert
- Subwoofer-Frequenzbereich: 45 - 200 Hz
- Subwoofer-Treiber: 1 x 13,3-cm-Woofer (5,25")
- Subwoofer-Typ: Passiv
- Subwoofer-Impedanz: 8 ohm
- Lautsprecher pro Seite: 1"-Woofer, 1 Mylar-Hochtöner
- Lautsprecherimpedanz: 4 ohm
- Hochtöner-Impedanz: 8 ohm

Anschlüsse

- Rückseitige Anschlüsse: Koaxialer Digital-Eingang, Optischer Digital-Eingang, Subwoofer-Ausgang, Aux-Eingang
- iPod/iPhone: über Audioeingang (3,5 mm)
- Seitliche Anschlüsse: Audioeingang (3,5 mm)

Leistung

- Stromverbrauch: 30 W
- Stromversorgung: 110 – 127 V/220 – 240 V, ~50 – 60 Hz
- Standby-Stromverbrauch: < 0,5 W

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: 1 x CR2025 Batterie, Netzkabel, Kurzanleitung, Fernbedienung, Broschüre mit Sicherheits- und rechtlichen Hinweisen, Marken-Informationsblatt, Weltweite Garantiekarte

Design

- Wandmontage

Abmessungen

- Hauptgerät (B x H x T): 800 x 52,4 x 75,6 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 5,4 kg
- Gewicht des Hauptgeräts: 1,2 kg
- Verpackung (B x H x T): 400 x 292 x 349 mm
- Subwoofer (B x H x T): 165 x 240 x 295 mm
- Gewicht des Subwoofers: 2,6 kg
- Subwoofer-Kabellänge: 3 m

Nachhaltigkeit

- Verpackung: 80 % recycelte Wellpappe, Tinte auf Soja-Basis



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 7.2.5

EAN: 87 12581 66348 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com