




Philips  
Bærbar MP3-CD-spiller  
med 100-sekunders Magic  
ESP™ og dynamisk  
bassforsterking (DBB)

MP3-CD-avspilling

EXP2540

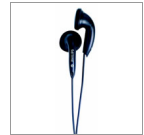

## Nyt MP3-musikk uten avbrudd

Finn rytmen med eXp2540 MP3-CD-spilleren og nyt 10 timer med avbruddsfri musikk på én MP3-CD. eXp2540 er en klassisk favoritt som leveres med LCD-skjerm og er det riktige valget for enkel bruk og problemfrie musikkopplevelser på farten

### Spill CDer og MP3-CDer

- Lytt til over 10 timer musikk på én MP3-CD
- Spiller CD-, CD-R- og CD-RW-plater

### Joggesikker

- 100-sekunders Magic ESP™

### Forbedret bassytelse

- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektiv lyd

**PHILIPS**  
sense and simplicity

Bærbar MP3-CD-spiller med 100-sekunders Magic ESP™ og dynamisk bassforsterking (DBB)

EXP2540/02

## Spesifikasjoner

### Lyd

- D/A-omformer: 1-bit
- Frekvensområde: 20–20 000 Hz
- Signal-til-støy-forhold: > 85 dB
- Lydforbedringer: dynamisk bassforsterking (DBB)
- Utgangseffekt: 2 x 4 mW RMS
- Volumkontroll: digital

### Lydavspilling

- Avspillingsmedier: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Modi for plateavspilling: Hold, Neste/forrige, albumsøk, Neste/forrige, sporsøk, Gjenta avspilling, Shuffle-avspilling
- Elektronisk støtbeskyttelse (CD): 45 sekunder
- Magic ESP (MP3-CD): 100 sekunder
- MP3-bithastigheter: 32–320 kbps
- Filsystemer som støttes: ISO-9660, Joliet

### Tilkoblingsmuligheter

- DC-inngang: 4,0 mm, 4,5 V, senter +
- Hodetelefon: 3,5 mm

### Anvendelighet

- Skjermtype: LCD
- Indikasjoner: albumnummer, batteristatus, CD-funksjoner, DBB, ESP, tid, spor

### Tilbehør

- Hodetelefoner: AY3806-øretelefoner
- Vedlagt tilbehør: Bruksanvisning

### Mål

- Mål på hovedeske: 261 x 244 x 348 mm
- Vekt, hovedeske: 2,39 kg
- Hovedeskekvantum: 5
- Emballasjemål (B x H x D): 208 x 309 x 60 mm
- Emballasjetype: Sammenleggbar
- Produktmål (BxDxH): 140 x 140 x 27,5 mm
- Produktvekt: 0,38 kg

### Strøm

- Batterispilletid for MP3-CD: 30
- Batterispilletid for CD: 20
- Batteritype: AA, LR6, UM3

## Høydepunkter

### dynamisk bassforsterking (DBB)



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å vektlegge bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.



Utgivelsesdato  
2009-07-17

Versjon: 2.0.11

12 NC: 9073 101 02755  
EAN: 87 10895 97697 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)