



Philips
Słuchawki bezprzewodowe
do telewizora

Przetworniki 40 mm/otwarta
konstrukcja

Nauszne
Wentylowane poduszki

SHD8850

Wysokiej jakości dźwięk kina domowego

Doskonały dźwięk kinowy w Twoim domu

Słuchawki bezprzewodowe Philips SHD8850 pozwolą Ci zanurzyć się w świecie kinowego dźwięku — pełnym całkowitej wolności. Cyfrowa łączność bezprzewodowa zapewnia wolny od zakłóceń, krystalicznie czysty dźwięk. To najwyższy poziom w dziedzinie osobistej domowej rozrywki.

Łatwość użytkowania

- 20 godzin działania — długie użytkowanie
- 30-metrowy zasięg łączności bezprzewodowej umożliwia swobodne poruszanie się
- Automatyczne włączanie/wyłączanie zasilania
- Łatwa w użyciu podstawka dokująca
- Wejście optyczne i analogowe pasuje do wszystkich telewizorów

Doskonałe wrażenia dźwiękowe

- Doskonały dźwięk kinowy dzięki 40-milimetrowym przetwornikom
- Dźwięk wysokiej rozdzielczości za pośrednictwem połączenia przewodowego

Zaprojektowane z myślą o długotrwałym komforcie

- Automatycznie regulowany pasek zapewnia optymalne dopasowanie
- Wentylowane welurowe poduszki zapewniają długi komfort noszenia

PHILIPS

Zalety

20 godzin działania

20-godzinny czas działania pozwala urządzić prawdziwy maraton oglądania bez obawy o utratę zasilania.

Zasięg łączności bezprzewodowej: 30 m




30-metrowy zasięg transmisji zapewnia mobilność i swobodę słuchania muzyki w całym domu.

Automatyczne włączenie/wyłączenie


Słuchawki Philips SHD8850 uruchamiają się automatycznie po włożeniu ich na głowę. Po zakończeniu oglądania automatycznie się wyłączają, aby nie marnować energii.

Automatyczna regulacja

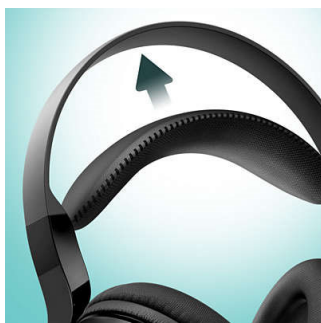

Samoregulujący się, lekki pasek idealnie dopasowuje się do kształtu głowy, zapewniając optymalną wygodę.

Dźwięk jak w prawdziwym kinie

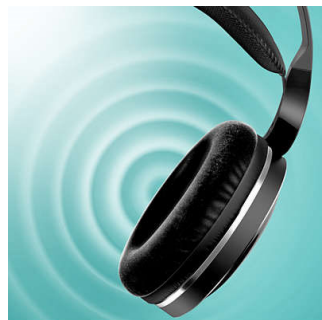

40-milimetrowe przetworniki słuchawek Philips SHD8850 są dostrojone akustycznie w celu zapewnienia doskonałego dźwięku kinowego.

Łatwe ładowanie



Umieść słuchawki na podstawie dokującej, aby w łatwy sposób je naładować.

Zgodność ze wszystkimi telewizorami


Słuchawki Philips SHD8850 zapewniają zgodność dzięki wejściu optycznemu i analogowemu.

Dźwięk wysokiej rozdzielczości




Dźwięk wysokiej rozdzielczości oznacza najwyższą jakość brzmienia — oddaje on charakter oryginalnych nagrań studyjnych wierniej niż formaty CD (16 bitów/44,1 kHz). Wyposażone w przewód audio słuchawki bezprzewodowe Philips SHD8850 zapewniają dźwięk wysokiej rozdzielczości, gwarantując bezkompromisową jakość audio z ulubionych urządzeń, tak aby można było pełniej korzystać z domowej rozrywki.

Welurowe poduszki

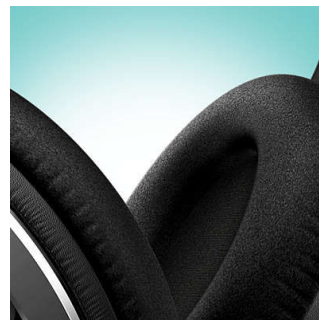

Wentylowane welurowe poduszki rozkładają nacisk i ciepło, zapewniając wygodne noszenie przez dłuższy czas.



Dane techniczne

Dźwięk

- Zakres częstotliwości: 8–40 000 Hz (w trybie przewodowym), 8–22 500 Hz (w trybie bezprzewodowym)
- Średnica głośnika: 40 mm
- Impedancja: 32 Ohm
- Maksymalna moc wejściowa: 50 mW (w trybie przewodowym)
- Czułość: 98 dB
- Stosunek sygnału do szumu: > 75 dB
- Zniekształcenia (THD): < 0,5% @1 kHz
- Typ przetwornika: Dynamiczny
- Dźwięk wysokiej rozdzielczości

Łączność WiFi

- Bezprzewodowy
- Odłączany przewód
- Maksymalny zasięg: Do 30 m
- Wybór kanałów: Automatyczna
- Gniazdo słuchawkowe: 3.5 mm

Karton zewnętrzny

- Długość: 39.5 cm
- Liczba opakowań konsumenckich: 3
- Szerokość: 26 cm
- Waga brutto: 3.578 kg
- Wysokość: 32.5 cm
- GTIN: 1 69 51613 99240 8
- Waga netto: 1.848 kg
- Waga opakowania: 1.73 kg

Udogodnienia

- Automatyczne wyłączenie zasilania

Moc

- Akumulator (wielokrotne ładowanie)
- Liczba baterii lub akumulatorów: 2 baterie AAA 1,2 V

- Czas odtwarzania muzyki: 20 godziny
- Czas ładowania: 6 godziny
- Pojemność akumulatora (słuchawki): 900 mAh
- Rodzaj akumulatora (słuchawki): Akumulatory NiMH

Wymiary opakowania

- Wysokość: 28.5 cm
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Typ ułożenia półki: Zawieszane
- Szerokość: 24 cm
- Głębokość: 12.5 cm
- Liczba produktów w zestawie: 1
- EAN: 69 51613 99240 1
- Waga brutto: 0.998 kg
- Waga netto: 0.616 kg
- Waga opakowania: 0.382 kg

Akcesoria

- Inne: Przewód optyczny 3.5 mm
- Przewód audio: Przewód 3,5 mm
- Stacja dokująca (nadajnik)
- Zasilacz w zestawie: Zasilacz sieciowy

Design

- Kolor: Czarny
- Sposób noszenia: Opaska na głowę
- Element łączący ucho: Materiał
- Dopasowanie do ucha: Nauszne
- Typ nauszniaka: Zamknięty-tylny

Wymiary

- Wymiary produktu (S x G x W): 17,6 x 9,5 x 21,9 cm
- Waga stacji dokującej: 0.19 kg
- Wymiary stacji dokującej: 17,4 x 14,2 x 7,4 cm (szer. x wys. x gł.)
- Waga słuchawek: 0.367 kg



Data wydania 2024-04-15

Wersja: 8.0.7

EAN: 69 51613 99240 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Żywotność baterii podczas odtwarzania jest orientacyjna i może się różnić w zależności od warunków stosowania.