

Philips
โฮมเธียเตอร์ 2.1 แชนเนลมี
Ambisound

เล่น DVD

มี Dock สำหรับ iPod

HTS6520



เสียงรอบทิศทางที่ยอดเยี่ยมและไม่เกะกะ

สำหรับภาพยนตร์และเพลงทั้งหมดของคุณ

ด้วยระบบมัลติโฮมเธียเตอร์นี้ที่ทำให้ความบันเทิงสวยงามมีสไตล์ได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
เพลิดเพลินกับภาพยนตร์และเพลงพร้อมเสียงรอบทิศทางที่ยอดเยี่ยม เทคโนโลยี Ambisound ของ
Philips มอบให้คุณได้ทั้งหมด

ประสบการณ์การฟังในระดับเยี่ยม

- เทคโนโลยี Ambisound ให้เสียงเซอร์ราวดด้วยจำนวนลำโพงที่น้อยกว่า
- FullSound™ เพิ่มความมีชีวิตชีวาให้เพลง MP3
- เทคโนโลยี DoubleBASS เพื่อให้ได้เสียงเสียงกระหึ่มเต็มพลังและเสียงเบสทุ้มลึกยิ่งขึ้น

การออกแบบที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้ห้องของคุณ

- การออกแบบอย่างพิถีพิถันที่ลงตัวกับ TV จอแบน
- หน้าจอสัมผัสเพื่อให้เล่นและควบคุมระดับเสียงได้ง่าย

เชื่อมต่อและสนุกกับความบันเทิงทุกรูปแบบ

- ตัวเชื่อมต่อ iPod ภายในให้คุณเล่นด้วยระบบควบคุมบนหน้าจอ
- USB 2.0 Link ความเร็วสูงเล่นไฟล์เพลง/วิดีโอจากแฟลชไดรฟ์ USB
- EasyLink ที่ควบคุมผลิตภัณฑ์ EasyLink ทั้งหมดด้วยรีโมทคอนโทรล
- HDMI 1080p ยกระดับเป็นแบบความละเอียดสูงเพื่อให้อรรถภาพชัดขึ้น

PHILIPS

sense and simplicity

โฮมเธียเตอร์ 2.1 แชนเนลมี Ambisound
เล่น DVD มี Dock สำหรับ iPod


ไฮโลด

FullSound™



เทคโนโลยี FullSound ที่สร้างสรรค์ใหม่ของ Philips คืนรายละเอียดคลื่นเสียงให้แก่เสียงเพลง MP3 ที่ถูกบีบอัดได้อย่างสมจริง เพิ่มความสมบูรณ์และชัดเจนให้กับบทเพลง คุณจึงดื่มด่ำกับเพลงในซีดีได้โดยไม่มีเสียงผิดเพี้ยน FullSound ผสานความเชี่ยวชาญการตัดลอกเพลงที่โด่งดังของ Philips เข้ากับพลังของ Digital Signal Processor (DSP) รุ่นล่าสุด ตามรูปแบบการปรับแต่งเสียง ผลลัพธ์ที่ได้รับคือเสียงเบสที่ความลึกและกระหึ่มมากขึ้น เพิ่มพลังเสียงและความชัดใสของเครื่องดนตรี และรายละเอียดที่เต็มอิม คณพบเสียงเพลง MP3 ที่ถูกบีบอัดในเสียงสมจริงคุณมีชีวิตซึ่งจะสัมผัสถึงตัวตนของคุณและเติมจังหวะให้เทาของคุณ

เทคโนโลยี Ambisound

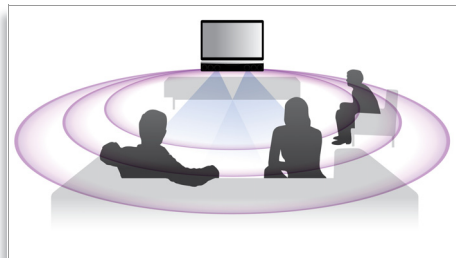

เทคโนโลยี Ambisound ล้อมรอบหลายของเสียงด้วยลำโพงไม่กี่ตัว ดื่มด่ำกับพลังเสียง 5.1 โดยไม่จำกัดตำแหน่งที่นั่งฟัง รูปทรงหรือขนาดห้อง

และไม่ต้องติดตั้งลำโพงและสายระโยงระยาง พรอมเอฟเฟกต์ที่ผสมผสานการลดอัตราข้อมูลในการสตรีม การประมวลผลที่หลากหลาย และการวางตำแหน่งตัวขับในองศาต่างๆ อย่างพิถีพิถัน Ambisound จึงถ่ายทอดเสียงได้ทรงพลังกว่าปกติด้วยลำโพงไม่กี่ตัว

เทคโนโลยี DoubleBASS



DoubleBASS ช่วยให้คุณได้ฟังเสียงเบสที่ทุ้มที่สุดจากซบวูฟเฟอร์ที่มีขนาดกะทัดรัด โดยบันทึกเสียงที่มีความถี่ต่ำแล้วเปลี่ยนให้เป็นเสียงในช่วงความถี่ที่สามารถได้ยินได้ของซบวูฟเฟอร์ เสียงที่ได้จึงกระหึ่มจับใจ ให้คุณมีประสบการณ์การฟังที่เหนือชั้นเต็มรูปแบบ

EasyLink



EasyLink ช่วยให้คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์หลายชิ้นได้ด้วยรีโมทหนึ่งเดียว โดยใช้โปรโตคอลมาตรฐานอุตสาหกรรม HDMI CEC เพื่อเชื่อมการใช้งานระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านสาย HDMI

HTS6520/98

คุณสามารถใช้งานอุปกรณ์เชื่อมต่อทั้งหมดที่มี HDMI CEC ได้พร้อมกันเพียงกดปุ่มครั้งเดียว ใช้งานสแตนด์บายและเล่นได้แสนง่ายดาย

HDMI 1080p

HDMI 1080p ที่มีการลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอจะให้ภาพที่คมชัดไร้ที่ติ สามารถแสดงภาพยนตร์ความละเอียดมาตรฐานให้ถึงความละเอียดสูงได้ ทำให้เห็นรายละเอียดได้มากขึ้นและทำให้ภาพสมจริงมากขึ้น Progressive Scan (แสดงเป็น "p" ใน "1080p") จะลดเส้นที่มักปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์ และให้ภาพที่คมชัดเหนือชั้น สรุปลคือ HDMI มีการเชื่อมต่อสัญญาณดิจิทัลโดยตรงที่สามารถนำสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงชนิดดิจิทัล พรอมกับสัญญาณเสียงหลายของชนิดดิจิทัลได้ โดยไม่ใช้ขั้นตอนการแปลงสัญญาณเป็นอนาล็อก จึงให้ภาพและเสียงคุณภาพเยี่ยมปราศจากสัญญาณรบกวนใดๆ

ตัวเชื่อมต่อ iPod ภายใน

ตัวเชื่อมต่อภายในให้คุณชมภาพยนตร์ ฟังเพลง และดูภาพถ่ายได้จาก iPod ของคุณ ยิ่งกว่านั้น คุณสามารถควบคุม iPod และเบราสข้อมูลใน iPod ได้บนหน้าจอทีวีของคุณด้วยรีโมทคอนโทรลของระบบโฮมเธียเตอร์ โดยไม่ต้องยุ่งยากกับสายไฟและการเชื่อมต่อ ตัวเชื่อมต่อภายในนำความบันเทิงแบบพกพามาสูบ้านของคุณได้แสนง่ายดาย



รายละเอียดเฉพาะ

การเล่นวิดีโอ

- รูปแบบการบีบอัด: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- สื่อที่เล่นได้: DVD-วิดีโอ, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, วิดีโอ CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: PAL, NTSC

การเล่นเสียง

- รูปแบบการบีบอัด: MP3, WMA
- สื่อที่เล่นได้: Audio CD, CD-R/RW, แฟลชไดรฟ์ USB
- อัตราบิต MP3: 32-256 kbps และ VBR

เลนภาพนิ่ง

- รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
- สื่อที่เล่นได้: CD-R/RW, DVD+R/+RW, แฟลชไดรฟ์ USB
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: ภาพสไลด์พร้อมเสียงเพลงประกอบ, หมุน, ชุม

ภาพ/แสดงภาพ

- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: ความละเอียดสูง (720p, 1080i, 1080p), การลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอ, Progressive scan

เสียง

- ระบบเสียง: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, สเตอริโอ
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: ระบบควบคุมเสียงแหลมและเสียงเบส, Smart Surround, DoubleBass, ClearVoice, FullSound
- การตั้งค่านีวอไลเซอร์: Action, Rock, Concert, Classic, Drama, Jazz, เล่นเกมส์, ปาร์ตี้, กีฬา, ข่าวสาร

ลำโพง

- ประเภทลำโพง: ลำโพงแวนนอน 2x
- ตัวขับเคลื่อน: วูฟเฟอร์แบบ Full Range 3 x 2.5"
- ความต้านทานของลำโพง: 8 โอห์ม
- ประเภทซับวูฟเฟอร์: แอ็กทีฟ
- ตัวขับเคลื่อนซับวูฟเฟอร์: วูฟเฟอร์แบบ Long Throw 1 x 6.5"
- ช่วงความถี่ของซับวูฟเฟอร์: 30-120 เฮิร์ตซ์
- ความต้านทานของซับวูฟเฟอร์: 4 โอห์ม

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM

การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านข้าง: USB, สัญญาณเข้า MP3, ตัวเชื่อมต่อ Dock
- การเชื่อมต่อด้านหลัง: เอาต์พุต HDMI, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Component, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), TV in (audio, cinch), เชื่อมต่อ (กับ Power Box)
- ซับวูฟเฟอร์ (Power Box): โดแอกเขี่ยลติจิตอลอินพุต, AUX In (cinch, 2 คู่), เส้าอากาศ FM, ช่องต่อลำโพง Easy-Fit, เชื่อมต่อ (กับตัวเครื่อง), อินพุตดิจิตอลแบบออปติคัล

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 100-240VAC, 50/60Hz
- กินไฟขณะสแตนด์บาย: < 0.3 W

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, คู่มือผู้ใช้, รีโมทคอนโทรล, แบตเตอรี่สำหรับรีโมทคอนโทรล, สายวิดีโอ CVBS, เส้าอากาศ FM, สายเคเบิลการเชื่อมต่อ, สายลำโพง, สายไฟ, ตัวยึดติดผนัง, ไม้รับประกันทั่วโลก

ขนาด

- ขนาดหีบหอบบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 590 x 493 x 366 มม.
- ความลึกลำโพง (พร้อมขาตั้ง): 129 มม.
- ความสูงลำโพง (พร้อมขาตั้ง): 113 มม.
- น้ำหนักลำโพง (พร้อมขาตั้ง): 1.72 กก.
- ความกว้างลำโพง (พร้อมขาตั้ง): 336 มม.
- ขนาดซับวูฟเฟอร์ (กว้าง x สูง x ลึก): 295 x 440 x 295 มม.
- น้ำหนักของซับวูฟเฟอร์: 10 กก.
- ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 419 x 48 x 214 มม.
- น้ำหนักของเครื่อง: 1.7 กก.

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

- Green Flagship: ใช่



วันที่ออก 2012-01-13

เวอร์ชัน: 4.0.6

12 NC: 8670 000 48723
EAN: 87 12581 45894 2

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com