


Philips
Συσκευή αναπαραγωγής
DVD/SACD

DivX

DVP5500S

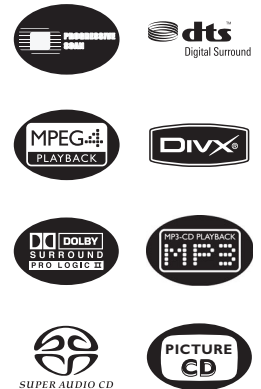

Δείτε, ακούστε και αναπαράγετε τα πάντα

Εντυπωσιακό DVD/SACD player της Philips. Βιώστε τη θαυμαστή αίσθηση που προσφέρει ο πολυκαναλικός ήχος Super Audio CD και ο κινηματογραφικός περιβάλλοντας ήχος. Δώστε στην ψυχαγωγία προσωπικό τόνο και βυθιστείτε σε αυτήν.

Ασυναγώνιστη απόδοση βίντεο

- Το Progressice Scan PAL & NTSC εξασφαλίζει εικόνες εξαιρετικής ευκρίνειας
- Μονή σύνδεση RGB σε Scart για βίντεο υψηλής ποιότητας
- Επεξεργασία εικόνων υψηλής ανάλυσης 108MHz/12

Καθαρός πολυκαναλικός ήχος

- Πολυκαναλικό Super Audio CD για να βυθιστείτε ολοκληρωτικά στη μουσική
- Το Audio DAC 192kHz/24 bit βελτιώνει την αναλογική είσοδο ήχου
- Ενσωματωμένοι αποκωδικοποιητές για Dolby Digital και DTS

Παίζει τα πάντα

- Ταινίες: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Μουσική: SACD, CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW & Windows Media™ Audio
- Picture CD (JPEG) με μουσική αναπαραγωγή (MP3)



PHILIPS
sense and simplicity

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Λόγος διαστάσεων: 4:3, 16:9
- Μετατροπές D/A: 12 bit, 108 MHz
- Βελτίωση εικόνας: Προοδευτική σάρωση, P
ύθμιση έξυπνης εικόνας

Ήχος

- Μετατροπές D/A: 192 kHz/24 bit
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: 100 dB
- Παραμόρφωση και θόρυβος (1 kHz): 85 dB
- Συνακρόαση (1 kHz): 100 dB
- Δυναμικό εύρος (1 kHz): 90 dB
- Σύστημα ήχου: Dolby Digital, Dolby Prologic II,
DTS
- Ενίσχυση ήχου: Τρισδιάστατος εικ. περιβάλλον
ήχος, Νυκτερινή λειτουργία, Smart Sound

Αναπαραγωγή βίντεο

- Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-R/CD-RW,
Video CD/SVCD, Εικόνα DVD, DVD, DVD+R,
DVD+RW, DVD-R, DVD-RW (Λειτουργία
εικόνας)
- Φορμά συμπίεσης: MPEG1, MPEG2, MPEG4, Divx
3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, XviD
- Σύστημα αναπαραγωγής δίσκων βίντεο: NTSC,
PAL

Αναπαραγωγή ήχου

- Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW, MP3-
CD, Στερεοφωνικό SACD, Πολυκαναλικό SACD
- Φορμά συμπίεσης: PCM, MP3, Windows Media™
Audio
- Ρυθμός bit MP3: 32 - 256 kbps

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας

- Μέσα αναπαραγωγής: CD εικόνων, DVD+R/+RW
- Φορμά συμπίεσης εικόνων: JPEG
- Βελτίωση εικόνας: Αναστροφή φωτογραφιών, Π

εριστροφή, Ζουμ, Slideshow με αναπαραγωγή
MP3

Συνδεσιμότητα

- Άλλες συνδέσεις: Scart, Έξοδος εικόνας
συνιστωσών προοδ. σάρ., Έξοδος εικόνας
σύνθετου σήματος (CVBS), Πολυκαναλικός
αναλογικός ήχος, Ψηφιακή ομοαξονική έξοδος

Ευκολία

- Προστασία παιδιών: Γονικός έλεγχος, Κλειδωμά
για παιδιά
- Γλώσσες προβολής επί της οθόνης: Δανικά,
Ολλανδικά, Αγγλικά, Φινλανδικά, Γαλλικά,
Γερμανικά, Ιταλικά, Νορβηγικά, Πορτογαλικά,
Ισπανικά, Σουηδικά, Τούρκικα, Πολωνικά

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 50 Hz, 220-240 V
- Κατανάλωση ρεύματος: 10 W
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 0,8
W

Αξεσουάρ

- Μπαταρίες: 2 x AA
- Τηλεχειριστήριο: 3139 248 72031
- Καλώδια: Καμία
- Εγχειρίδιο χρήσεως:
Eng, Ger, Fre, Spa, Ita, Gre, Por, Fin, Swe, Dan, Nor, Pol,
Tur, Rus
- Εγγύηση

Διαστάσεις

- Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 435 x 3" x 265 χιλ.
- Βάρος συσκευής: 2.17 κ.
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β):
490 x 82 x 352 χιλ.
- Βάρος με την συσκευασία: 3.45 κ.

Κύρια σημεία προϊόντος

Progressive Scan PAL & NTSC

Η προοδευτική σάρωση διπλασιάζει την κατακόρυφη
ανάλυση της εικόνας, αυξάνοντας αισθητά την ευκρίνειά
της. Αντί πρώτα να αποστέλλεται στην οθόνη το πεδίο με
τις περιττές γραμμές και έπειτα το πεδίο με τις άρτιες
γραμμές, και τα δύο πεδία εγγράφονται ταυτόχρονα.
Δημιουργείται μια εικόνα υψηλής ανάλυσης, χωρίς
τρεμόπαιγμα.

Επεξεργασία βίντεο 108MHz/12 bit

Η τεχνολογία Video Upsampling μειώνει την
παραμόρφωση για να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα
της εικόνας. Τεχνολογία που επιτρέπει την αύξηση της
δειγματοληψίας του κανονικού σήματος βίντεο 13,5MHz
σε οκταπλάσια συχνότητα.

Πολυκαναλικό Super Audio CD

Το πολυκαναλικό SACD είναι φορμά μουσικής νέας
γενιάς που σας προσφέρει υψηλή ποιότητα
αναπαραγωγής μουσικής. Με πολυκαναλικό
περιβάλλον ήχο 5.1 και πλήρη συμβατότητα με
προηγούμενες και επόμενες εκδόσεις CD, το
αποτέλεσμα είναι μια αξεπέραστη απόδοση ήχου.

Audio DAC 192kHz/24 bit

Με τη δειγματοληψία των 192KHz σε συνδυασμό με την
ανάλυση των 24 bit επιτυγχάνεται αποτύπωση
περισσότερων πληροφοριών από τη μορφή του αρχικού
αναλογικού κύματος ήχου, γεγονός που προσφέρει πολύ
πλουσιότερη αναπαραγωγή ήχου.

Ενσωματωμένοι αποκωδικοποιητές DD & DTS

Ένας ενσωματωμένος αποκωδικοποιητής Dolby Digital
επεξεργάζεται και τα έξι κανάλια πληροφοριών ήχου
παρέχοντας ήχο surround, εξαιρετικά φυσική
ατμόσφαιρα και δυναμικό ρεαλισμό.

Ταινίες πολλών φορμά με το DivX

Η λειτουργία αυτή σας παρέχει δυνατότητα
αναπαραγωγής σε πολλαπλά φορμά δίσκου για μέγιστη
συμβατότητα δίσκων και απόλαυση θέασης.

Μουσική: SACD/Windows Media™ Audi

Δυνατότητα αναπαραγωγής πολλαπλών φορμά για την
αναπαραγωγή των περισσότερων φορμά δίσκου για
μέγιστη συμβατότητα δίσκων και απόλαυση ακρόασης.

Picture CD με αναπαραγωγή MP3

Το Picture CD είναι ένας δίσκος CD-R ή CD-RW, στον
οποίο μπορείτε να αποθηκεύσετε MP3 και ψηφιακές
εικόνες. Όταν εισαγάγετε ένα Picture CD σε μια συσκευή
αναπαραγωγής DVD, εμφανίζεται ένα μενού οθόνης που
δείχνει τα αρχεία JPEG ή/και MP3 στο δίσκο. Απλώς
επιλέξετε τα αρχεία μουσικής και εικόνων που θέλετε να
απολαύσετε και πατήστε "play" ή OK. Μπορείτε να δείτε
τις εικόνες σας στην τηλεόραση και ταυτόχρονα να
αναπαράγεται η μουσική σας.



Ημερομηνία έκδοσης
2007-10-22

Έκδοση: 8.0

12 NC: 8622 810 12046
EAN: 87 10895 85262 3

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς
προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην
Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους
αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com