

Philips
Altavoz base



DS8500



Calidad de sonido y estilo excepcionales

Obsesionados por el sonido

El elegante y moderno altavoz base de Philips te proporciona un sonido espectacular para tu iPhone o iPod, gracias a la tecnología PureDigital. Disfruta de un control avanzado gracias al sensor de proximidad y al control remoto intuitivo, complemento perfecto del diseño y el acabado del altavoz.

Rendimiento de sonido excepcional

- Tecnología de procesamiento digital puro para obtener la mejor calidad de sonido
- Volumen acústico óptimo conforme a los requisitos del altavoz
- Graves ajustados con precisión para reproducción de graves ajustada y profunda
- Tecnología de blindaje para bloquear las interferencias de teléfonos móviles

Elegante y con clase

- Diseño curvo en la parte posterior para un sonido preciso
- Aspecto inmejorable con o sin iPod o iPhone conectados

Control intuitivo avanzado

- Sensor de proximidad para la activación del panel de control retroiluminado
- El control remoto complementa el diseño y el acabado del altavoz
- Descubre, comparte música y más funciones mediante la aplicación DockStudio

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Compatible con iPhone

- Compatible con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Compatible con iPod

- Compatible con: iPod, iPod mini, iPod con pantalla en color, iPod classic, iPod touch, iPod touch de 2ª generación, iPod touch de 2ª generación 8/16/32 GB, iPod 5ª generación, iPod nano de 1ª generación, iPod nano de 2ª generación, iPod nano de 3ª generación, iPod nano de 4ª generación, iPod nano de 5ª generación, iPod nano de 6ª generación

Aplicación para iPod/iPhone

- Nombre de la aplicación: DockStudio
- Descarga gratuita desde App store: Sí
- Compatibilidad: iPhone OS 3.0, iPhone OS 4
- Reproducción: Navegación de pista/álbum, Controles de reproducción
- Ajustes de sonido: Ecualizador de 5 bandas, DBB, DSC-Flat, pop, rock, jazz, clásica
- Reloj: pantalla analógica, pantalla digital
- Alarma: varias alarmas, Temporizador, despiértate con música, despiértate con sonidos de la naturaleza, despiértate con fotos
- Más de 7000 emisoras de radio por Internet: Sí
- Pronóstico del tiempo en todo el mundo: Sí

Reproducción de audio

- Modos de reproducción de la estación base: pista siguiente y anterior, reproducción y pausa

Sonido

- Sistema de sonido: estéreo

- Control de volumen: arriba/abajo
- Potencia de salida: 2 x 15 W RMS

Altavoces

- Controlador. altavoz: 2 woofers de banda completa de 3"
- Mejora del altavoz: sistema de altavoces Bass Reflex

Conectividad

- Entrada auxiliar: Sí

Cómodas funciones

- Dispositivo de carga: iPhone, iPod

Potencia

- Alimentación: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz

Accesorios

- Cables/Conexión: Cable entrada de línea estéreo, 3,5 mm, cable de alimentación
- Mando a distancia: Sí
- Otros: Guía de config. rápida
- Garantía: Certificado de garantía, Folleto de garantía internacional


Dimensiones

- Peso bruto: 3,1 kg
- Profundidad del embalaje: 158 mm
- Altura del embalaje: 220 mm
- Anchura del embalaje: 484 mm
- Peso: 2,3 kg
- Profundidad de la unidad principal: 139 mm
- Altura de la unidad principal: 158 mm
- Anchura de la unidad principal: 421 mm



Destacados

Sonido digital puro

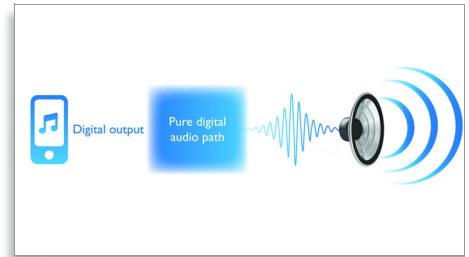

La tecnología avanzada de procesamiento de sonido digital puro ofrece un rendimiento de sonido mucho mayor en comparación con la tecnología convencional de procesamiento de sonido analógico que se encuentra en los reproductores con base que utilizan la salida de audio analógica del iPod/iPhone. Al utilizar la salida de audio digital del iPod/iPhone y aplicar el procesamiento digital en cada fase del circuito, se reproduce una relación señal/ruido mucho mayor. El resultado es una claridad de sonido sin igual que está en perfecto equilibrio.


Volumen acústico óptimo

El diseño de sonido inteligente te ofrece la mejor reproducción de graves posible. El volumen acústico asignado a cada controlador de rango medio cumple perfectamente los requisitos acústicos. Los tonos más bajos se reproducen de forma ajustada y profunda para lograr unos graves potentes y enriquecidos.

Diseño curvo detrás para sonido mejor

Su diseño con líneas puras y la atractiva cubierta curva no sólo ofrecen un aspecto fabuloso; constituyen también una estructura acústica más eficaz. Diseñada al milímetro, la curva mejora la consistencia de la carcasa del altavoz, lo que reduce drásticamente las resonancias internas y permite una reproducción del sonido más natural y precisa. Podrás disfrutar de unos altavoces elegantes con un sonido sensacional.

Sensor de proximidad

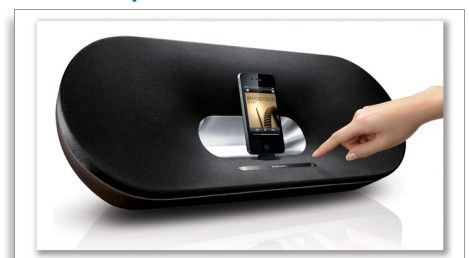

Las aplicaciones para audiófilos de la más alta gama permiten apagar la pantalla, para que todo se centre en la música y toda la potencia se dirija a la reproducción del sonido. La función del sensor de proximidad tiene el mismo efecto: cuando te alejas, las teclas de función iluminadas se atenúan automáticamente. Cuando pasas la mano cerca, las teclas de función se encienden de nuevo para que puedas controlar la reproducción sin esfuerzo.



Fecha de emisión
2012-06-12

Versión: 10.0.5

12 NC: 8670 000 61832
EAN: 87 12581 53612 1

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com