

Philips
Blu-ray lemezlejtő

USB2.0 Media Link
DivX Ultra

BDP2800M2



Fedezze fel a Blu-ray világot

Élvezni az igazi HD videózás élményét még soha nem volt ennyire egyszerű, mint az ultravékony Philips Blu-ray lejátszóval. Adja át magát a nagy hűségű Dolby TrueHD surround hang és az USB-n keresztül kiemelkedő DivX videolejtő biztosító DivX Ultra nyújtotta élménynek.

Lásson többet

- Blu-ray lemez lejátszása – éles képek Full HD 1080p felbontásban
- DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkező a DivX videók tökéletesebb lejátszásához
- 1080p, 24 kép/s moziformátum
- DVD videó felkonvertálás: 1080p HDMI-n keresztül a majdnem tökéletesen nagyfelbontású képekért
- Felirat elcsúsztatása a széles képernyős megjelenítéshez, hogy minden feliratrész látszódjon

Halljon többet

- Dolby TrueHD a 7.1 Hi-Fi surround hangzásért

Szórakozzon többet

- BD-Live (2.0 profil) az online Blu-ray bónusz tartalomhoz való hozzáféréshez
- A nagysebességű USB 2.0 kapcsolattal USB flash meghajtón tárolt videó/zene is lejátszható
- Élvezze minden filmjét és zenéjét CD-ről és DVD-ről
- EasyLink a HDMI CEC eszközök egyetlen távvezérlővel történő vezérléséhez

PHILIPS


Fénypontok

Felirat elcsúsztatása




A Subtitle Shift (felirat elcsúsztatása) olyan opció, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználó manuálisan helyezze el a televízió vagy monitor képernyőjén a filmhez tartozó feliratot. A távvezérlő használatával függőleges irányban elcsúsztatható a felirat. A széles formátumú megjelenítők, mint pl. a Cinema 21:9 és a projektorok esetében a feliratok gyakran nem teljesen láthatók. Annak érdekében, hogy a feliratok láthatóak legyenek, korábban módosítani kellett a képformátumot, ami ellentétes hatást fejtett ki a széles képernyős megjelenítéssel szemben. A Subtitle Shift funkcióval a felhasználó megtarthatja a kívánt képformátumot, ugyanakkor ideális helyre igazíthatja a feliratot is.

Blu-ray lemez lejátszása

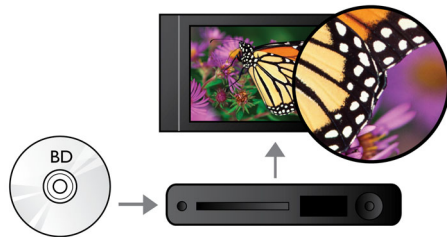

A Blu-ray lemezek képesek nagyfelbontású adatok, illetve 1920 x 1080 felbontású (teljes nagyfelbontású) képek hordozására. A jelenetek a kibontakozó részletekkel életre kelnek, a mozgások folyamatossá, a képek pedig kristálytisztává válnak. A Blu-ray ezen kívül tömörítetlen surround hangzást is biztosít - hogy a hangélmény felülmúlhatatlanul valódi legyen. A nagy tárolókapacitás számos interaktív lehetőség beépítésére is lehetőséget kínál. A zökkenőmentes navigáció lejátszás közben, a felugró menük és egyéb funkciók új dimenziót nyitnak az otthoni szórakoztatórendszerek világában.

Dolby TrueHD

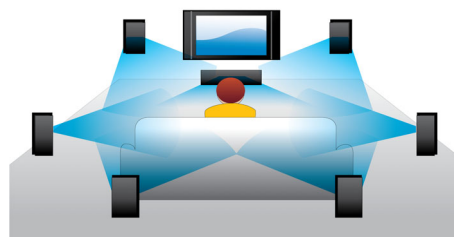

A Dolby TrueHD a legjobb 7.1 csatornás hangzást nyújtja Blu-ray lemezeiről. A hangzás gyakorlatilag megkülönböztethetetlen a felvételi stúdiókban készült mesterszalagokétól, így amit hall, pontosan az alkotók szándéka. A Dolby TrueHD tehát kiteljesíti a nagy felbontás által nyújtott élményt.

BD-Live (2.0 profil)



A BD Live tovább tágítja a nagyfelbontás által biztosított teret. Blu-ray lemezlejtetőjének az Internethez való csatlakoztatásával Ön mindig aktuális tartalmakat fogadhat. Olyan izgalmas új dolgok várnak Önre, mint pl. exkluzív letölthető tartalom, élőben közvetített események, élő beszélgetések, játékok és online vásárlási lehetőségek. Lovagolja meg a nagyfelbontás hullámát a Blu-ray lemezek lejátszása és a BD Live által.


1080p, 24 képs



Ismerje meg otthonában a valódi házimozis élményt a 24 képkocka/másodperces videónak

köszönhetően. Az eredeti filmek mind ilyen képsebességgel vannak rögzítve, egyedülálló atmoszférát és képtextúrát biztosítva ezáltal a filmeknek. A Philips Blu-ray lemezlejtető lehetővé teszi az Ön számára, hogy közvetlenül a Blu-ray lemezeiről tapasztalja meg a 24 képkocka/másodperces technológia élményét, a mozizáshoz megdöbbenően hasonló nagyfelbontású képet nyújtva.

Nagysebességű USB 2.0 kapcsolat

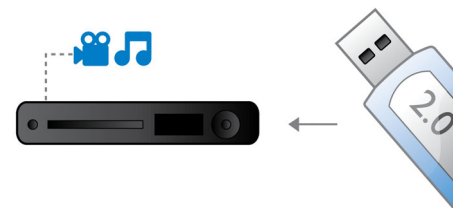

Az univerzális soros busz (USB) számítógépek, perifériák és szórakoztatóelektronikai berendezések csatlakoztatására szolgáló szabványos protokoll. A nagy sebességű USB eszközök akár 480 Mb/s adatátviteli sebességgel rendelkeznek, a korábbi USB 12 Mb/s sebességével szemben. Nagy sebességű USB 2.0 kapcsolat esetén nem kell mást tennie, mint csatlakoztatni az USB eszközt, kiválasztani a filmet, zenét vagy képet, és máris kezdheti a lejátszást.

DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkező



A DivX támogatás azt jelenti, hogy DivX-kódolt videofelvételeket tekinthet meg nappalija kényelmében. A DivX adatformátum olyan MPEG4 alapú videotömörítési technológia, amely nagy fájl méretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé CD-R/RW, valamint írható DVD lemezen. A DivX Ultra olyan nagyszerű lehetőségekkel egyesíti a DivX lejátszást, mint az egyetlen fájlformátumba integrált feliratok, több nyelv, több sáv és menü.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képfórmátum: 21:9, 16:9, 4:3
- Képjavitás: Nagy felbontású (720p, 1080i, 1080p), Progresszív pásztázás, Video-felkonvertálás
- D/A átalakító: 12 bit/148 MHz

Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: BD videó, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, USB flash meghajtó, DivX
- Tömörítési formátumok: H.264, MPEG2, VC-1, DivX Ultra, XviD
- Lemezlejátszási módok: Normál lejátszás, Szünet, Keresés előre/visszafelé, Lassítás előre, Lejátszás folytatása a leállítás helyétől, Léptetés, Lemezmenü, Ismétlés, A-B ismétlés, Nagyítás, Kameraállítás
- Videó javítása: Deep Color, x.v.Color, Video-felkonvertálás, Progresszív pásztázás
- BD régió kód: B
- DVD régió kód.: 2

Hangzás

- Hangrendszer: Dolby True HD, DTS 2.0 + Digitális kimenet, DTS, Dolby Digital
- Jel-zaj viszony: 105 dB
- Dinamikataromány (1 kHz-en): 95 dB
- Frekvenciament: (20 kHz) ±0.5 dB (Max./Min. 2 cs, DVD) Hz
- D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz

Audialejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB flash meghajtó
- Tömörítési formátum: DTS, Dolby Digital, MP3, PCM

Digitális fényképlejátszás

- Adathordozók lejátszása: USB flash meghajtó, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW

- Képtömörítési formátum: JPEG
- Képjavitás: HD felbontás, Diavetítés, Elforgatás, Nagyítás, Diabemutató MP3 lejátszással

Csatlakoztathatóság

- Hátdoldali csatlakozók: HDMI kimenet, Digitális koaxiális kimenet, Kompozit video (CVBS) kimenet, Analóg bal/jobbside audiókimenet, Ethernet
- Elülső / oldalsó csatlakozók: USB 2.0

Kényelem

- EasyLink (HDMI-CEC): Lejátszás egy gombnyomásra, Készletléti üzemmód egyetlen gombnyomásra
- Képernyőn megjelenő nyelvek: angol, német, francia, holland, olasz, portugál, spanyol, dán, finn, lengyel, svéd, norvég, török, cseh, orosz
- Gyermekevédelem: Szülői felügyelet
- BD-Live(1 GB USB-memóriaeszközre van szükség)
- Frissíthető firmware: USB-n keresztül frissíthető firmware, Interneten keresztül frissíthető firmware

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Felhasználói kézikönyv, Termékrejestrációs kártya, Távvezérlő, 2 db AAA elem
- Felhasználói kézikönyv: angol, német, francia, holland, spanyol, olasz, portugál, dán/norvég, finn, görög, lengyel, svéd, török, orosz

Tápellátás

- Tápegység: 220 - 230 V, 50 Hz
- Energiafogyasztás: 18 W
- Fogyasztás készletléti üzemmódban: 0,25 W

Méreték

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 488 x 97 x 300 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 2,8 kg
- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 435 x 44 x 200 mm
- Termék tömege: 2,3 kg



Kiadás dátuma
2015-08-16

Verzió: 2.1.1

12 NC: 8670 000 78026
EAN: 87 12581 60698 5

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com