



Philips
Teléfono inalámbrico

D150

Pantalla de 1,6"/retroiluminación
ámbar
Negro



D1501B



Mantén la sencillez

Diseñado para una sencillez completa, este teléfono te aporta todas las ventajas de una comodidad ergonómica duradera y una reproducción del sonido fantástica. Un verdadero dispositivo Plug & Play con un menú intuitivo, es la sencillez en sí misma.

Atractivo y sencillo

- Pantalla de 4,1 cm (1,6") fácil de leer con retroiluminación
- Lo último en comodidad gracias a una configuración sencilla
- Cubierta posterior con textura para un agarre antideslizante
- Menú en varios idiomas locales
- Hasta 16 horas de conversación con una sola carga
- Teclas directas programables para marcar rápidamente
- Identificación de llamada entrante: para que siempre sepas quién te llama*

Crystal Clear Sound

- Prueba de sonido avanzada y ajuste para ofrecer una calidad de voz soberbia
- El ecualizador paramétrico ofrece un sonido puro y claro
- El control de volumen automático elimina las variaciones de volumen no deseadas
- Diseño de antena optimizado para mejorar la recepción en cualquier habitación


Producto respetuoso con el medio ambiente

- Radiación y consumo de energía reducidos

PHILIPS

Destacados

Fácil configuración

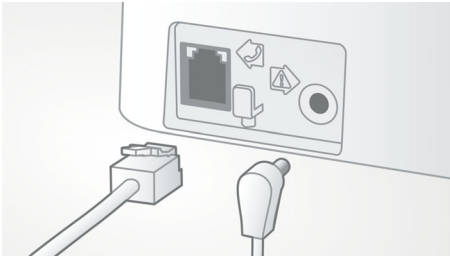


Lo último en comodidad gracias a una configuración sencilla. La instalación de este producto Plug & Play está simplificada

Diseño de antena optimizado




Nuestro diseño de antena optimizado garantiza una recepción intensa y estable, incluso en zonas de la casa en la que la transmisión inalámbrica resulta difícil. Ahora podrás seguir hablando en cualquier lugar de la casa y disfrutar de una conversación larga y sin interrupciones incluso mientras caminas.

Ecuador paramétrico

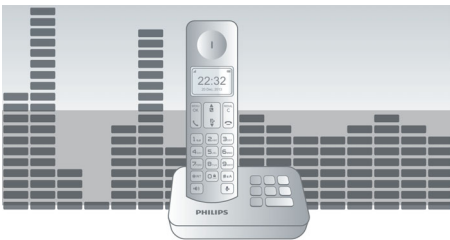

Nuestros teléfonos utilizan ecualización paramétrica en el procesamiento de sonido digital para ajustar de forma precisa la respuesta de sonido que se devuelve a la curva de respuesta de frecuencia lineal prevista, lo que ofrece un sonido puro y claro en todas las conversaciones.

Control de volumen automático

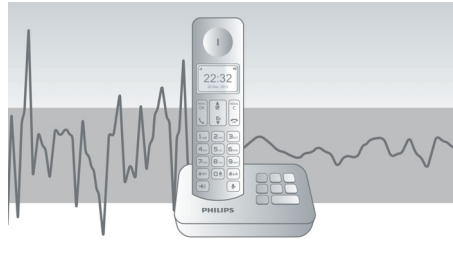

El control de volumen automático elimina las variaciones de la señal de sonido provocadas por la distancia, la intensidad de la señal o el teléfono del interlocutor, para que lo que oigas se mantenga siempre constante. Mediante la reducción de la amplificación de audio para las señales intensas y el aumento de las débiles, podrás disfrutar de una conversación fluida sin variaciones de volumen no deseadas.

Producto respetuoso con el medio ambiente



Los teléfonos de Philips son de bajo consumo y se han diseñado para respetar el medio ambiente.

Menú en idiomas locales



Disfruta de funciones de configuración, navegación y control fáciles de usar con un menú intuitivo disponible en idiomas locales.

Teclas directas programables



Ahora es más fácil que nunca llamar a las personas que más te importan. Gracias a la sencilla marcación con un solo toque, no tendrás que volver a buscar los números y podrás ponerte en contacto con ellas con solo tocar un botón. Puedes programar hasta 2 teclas para llamar al instante.

Agarre antideslizante



La parte posterior del microteléfono está tratada con una textura especial para aumentar la comodidad y mejorar el agarre.

Identificación de llamadas entrantes*



A veces es bueno saber quién te llama antes de responder. Nuestra función de identificación de la llamada entrante te indica quién está al otro lado de la línea.

Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Tamaño de pantalla: 4,1 cm / 1,6"
- Tipo de pantalla: 12 dígitos (alfanuméricos) + teclas de iconos
- Retroiluminación: sí
- Color de retroiluminación: Ámbar

Capacidad de la memoria

- Agenda: 50 nombres y números
- Capacidad de lista de rellamada: Los 10 últimos números
- Lista de llamadas: 20 entradas
- Almacenamiento de la agenda en la base

Sonido

- Control de volumen en el microteléfono
- Tonos de llamada en el microteléfono: 10 estándar

Cómodas funciones

- Estructura del menú del microteléfono: Menú de lista
- Indicador de intensidad de la señal: Indicador de 3 barras
- Indicador de nivel de la batería: Icono de batería de 3 barras
- Fecha/hora en pantalla
- Teclas de la base: Tecla de localizador
- Indicador de carga de la batería
- Indicación de la fuerza de la señal
- Teclas directas programables: Teclas 1 y 2
- Colgar automáticamente
- Activación/desactivación de tono de tecla
- Gestión de llamadas: Llamada en espera*, Identificación de llamadas entrantes*, Silenciamiento del micrófono, Llamadas perdidas, Llamadas recibidas
- Capacidad para varias bases: 1

- Capacidad para varios microteléfonos: Hasta 4
- Intercomunicador: varios microteléfonos
- Longitud del cable de línea: 1,8 m
- Longitud del cable de alimentación: 1,8 m
- Tiempo de carga: 8 horas
- Hasta 16 horas de conversación
- Gama: En exteriores <300 m; en interiores <50 m
- Agarre antideslizante: Textura circular
- Hasta 180 horas en modo de espera
- Bloqueo del teclado

Potencia

- Capacidad de la pila: 550 mAh
- Tipo de batería: Recargable AAA NiMH
- Red eléctrica: 100-240 V CA, ~50/60 Hz
- Consumo de energía: < 0,7 W

Seguridad

- Codificación de la transmisión: sí

Prestaciones de la red

- Compatible: GAP

Valor SAR

- Microteléfonos Philips: < 0,1 W/kg

Dimensiones del embalaje

- EAN: 87 12581 67341 3
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Cartón
- Tipo de colocación: Horizontal
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 18,4 x 13,5 x 5,5 cm
- Peso bruto: 0,405 kg
- Peso neto: 0,322 kg
- Peso tara: 0,083 kg



Fecha de emisión
2015-02-20

Versión: 5.0.4

12 NC: 8670 000 97202
EAN: 08 71258 16734 13

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com