


Philips
Магнитола с CD

Технологии Bluetooth® и NFC
USB

AZ1890T

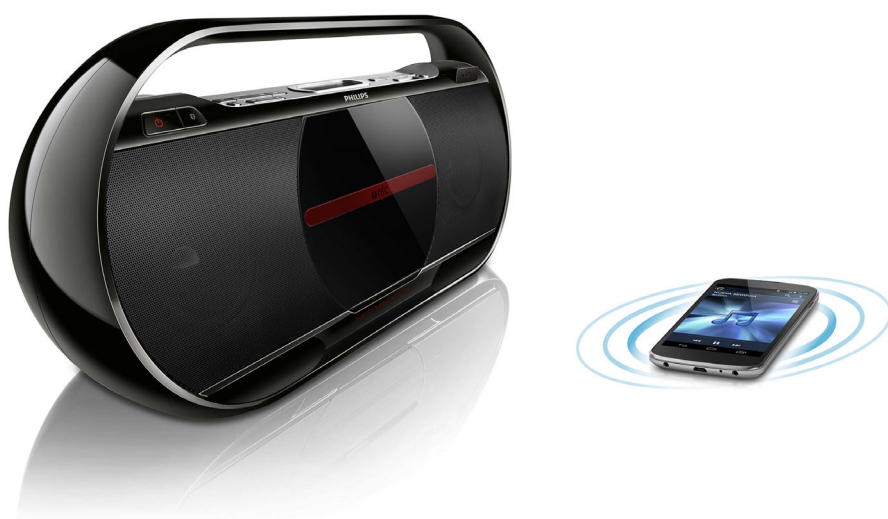

Беспроводной режим и мощное звучание, куда бы вы ни отправились

Портативная магнитола для компакт-дисков Philips — это мощная звуковая система, которую можно взять с собой куда угодно. Безграничные возможности прослушивания любимой музыки благодаря удобному подключению по Bluetooth одним касанием с помощью технологии NFC и поддержке воспроизведения с USB, CD и MP3-CD.

Легко использовать

- Разъем для стереонаушников для индивидуального наслаждения музыкой
- Эргономичный пульт ДУ для дополнительного удобства
- Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

Наслаждайтесь музыкой из разных источников

- Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW
- Прямой порт USB для воспроизведения музыки MP3
- Больше музыки благодаря цифровому FM-радиоприемнику с 20 предустановками станций
- Удобное подключение к смартфонам с поддержкой NFC по Bluetooth одним касанием
- Беспроводная передача музыки со смартфона через Bluetooth™

Мощный звук вы не только слышите, но и ощущаете

- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

PHILIPS


Основные особенности

Передача музыки через Bluetooth™



Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

Технология NFC

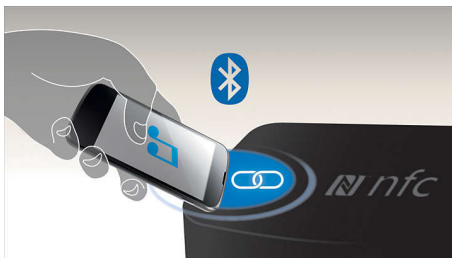

Технология NFC (Near Field Communications) позволяет выполнять подключение устройств по Bluetooth одним касанием. Поднесите смартфон или планшетный ПК с поддержкой NFC к АС и коснитесь поля NFC, чтобы включить систему. Установите Bluetooth-подключение и запустите потоковую передачу музыки.

Прямой порт USB для воспроизведения MP3

Прямой порт USB для воспроизведения музыки MP3

Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW



Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". Формат MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет и позволяет выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.

20 предустановок FM-станций



Больше музыки благодаря цифровому FM-радиоприемнику с 20 предустановками станций

Акустическая система Bass Reflex



Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

Динамическое усиление басов



Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

Характеристики

Звук

- Выходная мощность: Общая мощность 10 Вт (макс.)
- Улучшение звука: Динамическое усиление басов
- Регулировка громкости: вверх/вниз
- Звуковая система: стерео

Громкоговорители

- Количество встроенных АС: 2
- Улучшения АС: Акустические системы Bass Reflex

Подключения

- USB: Порт USB
- Аудио-/видеовыход: Наушники (3,5 мм)
- Аудиовход (3,5 мм)

Тюнер/прием/передача

- Антенна: Антенна FM
- Диапазоны тюнера: FM
- Сохранение радиостанций: 20
- Улучшения тюнера: автоматическая цифровая настройка

Комфорт

- Цвет подсветки: голубой
- Цифры на дисплее: 6
- Тип дисплея: ЖК-дисплей

Мощность

- Тип элемента питания: Размер С (LR14)
- Напряжение батареи: 1.5 В
- Количество батарей: 6
- Источник питания: 220—240 В

Аксессуары

- Пульт ДУ: 12-кнопочный с литиевой батареей
- Прочее: Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон (действ. во всем мире)

Размеры

- Вес брутто: 3,5 кг
- Глубина основного устройства: 132 миллиметра
- Высота основного устройства: 214 миллиметра
- Вес: 2.5 кг
- Ширина основного устройства: 451 миллиметра
- Высота упаковки: 275 миллиметра
- Ширина упаковки: 561 миллиметра
- Глубина упаковки: 159 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: Быстро вперед/назад, Поиск следующего / предыдущего альбома, Поиск следующей/ предыдущей дорожки, Запрограммированное воспроизведение, Повторное воспроизведение, Воспроизведение в произвольном порядке
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R/ RW, MP3-CD
- Режимы для USB Direct: Быстро назад/быстро вперед, Воспроизведение/пауза, Предыдущая/ следующая, Запрограммированное воспроизведение, Повтор, Впередешку
- Тип загрузчика: Передний
- Программируемые дорожки: 20
- Режим Bluetooth: Воспроизведение/пауза, Предыдущая/следующая

Беспроводная технология Bluetooth®

- Профили: A2DP, AVRCP



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 1.0.4

EAN: 87 12581 72008 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com