



Philips
brežžični prenosni zvočnik

Bluetooth

Vgrajen mikrofonski sistem
Akumulatorska baterija
2 W



BT1300A

Mogočen zvok v vaši dlani

Vzemite priljubljene skladbe kamorkoli s tem izjemno kompaktnim in trpežnim zvočnikom. Zaradi vgrajene tehnologije za enakomeren signal ima zvočnik glede na velikost boljši zvok in ga je mogoče nagniti za širšo projekcijo zvoka. Z barvitim silikonskim ohišjem za privlačen videz in zaščito.

Izreden zvok

- Funkcija za enakomeren signal za glasno glasbo brez popačenja
- Napredna zvočna zmogljivost s priročno žepno obliko
- Funkcija za enakomeren signal za glasno glasbo brez popačenja

Enostavna uporaba

- Brežžično pretakanje glasbe prek Bluetootha
- Vgrajen mikrofonski sistem za prostoročno telefoniranje
- Audio vhod za enostavno priključitev skoraj katerekoli elektronske naprave


Zasnovan za takojšnjo uporabo

- Vgrajen akumulator za polnjenje za predvajanje kjer koli
- Odnosite ga s seboj povsod s priloženim pletenim pasom

PHILIPS


Značilnosti

Brezžično pretakanje glasbe

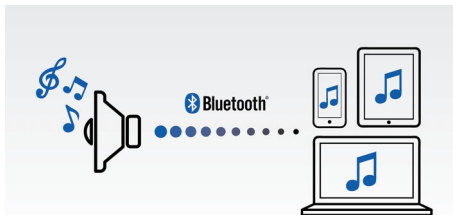

Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita tehnologija za brezžično komunikacijo kratkega dosega. Omogoča enostavno brezžično povezavo iPoda/iPhona/iPada ali drugih naprav Bluetooth, kot so pametni telefoni, tablični in celo prenosni računalniki. Zato lahko s tem zvočnikom brezžično uživate v najljubši glasbi ter zvoku videoposnetkov in iger.

Funkcija za enakomeren signal

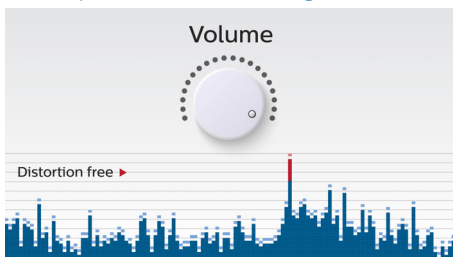

Funkcija za enakomeren signal omogoča glasnejše predvajanje glasbe v vedno visoki kakovosti, tudi ko je baterija šibka. Sprejema različne vhodne, od 300 mV do 1000 mV, in preprečuje poškodovanje zvočnikov zaradi popačenja. Ta vgrajena funkcija spremlja glasbeni signal, ko prehaja skozi ojačevalnik,

in visoke spremembe ohranja v razponu ojačevalnika, zato brez znižanja glasnosti preprečuje popačenje zvoka. Prenosni zvočnik predvaja tudi najvišje glasbene frekvence, kar je odvisno od napolnjenosti baterije, funkcija za enakomeren signal pa odpravlja visoke spremembe zaradi šibke baterije in zagotavlja glasbo brez popačenja.

Vgrajen mikrofonski

Zvočnik ima vgrajen mikrofonski, zato ga lahko uporabljate tudi kot zvočnik telefona. V primeru dohodnega klica se predvajanje glasbe prekine, pogovarjate pa se lahko kar prek zvočnika. Uporabljajte ga za poslovne klice. Ali z zabave pokličite prijatelje. V vsakem primeru je rezultat odličen.

priložen pleteni pas

Skladen s serijo naglavnih trakov Philips CitiScape Strada, ki je nastala po navdihu modnih športnih copat ter njihovih barvitih vezalk. Priložen pas je izdelan iz barvite pletene tkanine, zato bo videti kot eleganten modni dodatek.

Zvočni vhod



Audio vhod za enostavno priključitev skoraj katerekoli elektronske naprave

Specifikacije

Združljivost

- iPad: iPad 1, iPad 2, novi iPad, iPad Mini, iPad z zaslonom Retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- iPod touch: 3. generacije ali novejši
- Tablični računalniki in pametni telefoni Android: s sistemoma Android 2.1 in Bluetooth 2.1 ali novejšim
- podpirajo: Bluetooth 4.0 ali starejše različice
- druge naprave s povezavo Bluetooth

Povezljivost

- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Domet Bluetooth: Linija vidljivosti, 10 m
- Zvočni vhod (3,5 mm)

Priložnost

- Vgrajen mikrofonski: za konferenčne klice prek zvočnikov

Zvok

- Izhodna moč (RMS): 2 W
- Glasbeni sistem: Mono

Zvočniki

- Pogonska enota zvočnika: 1 x 1,75 palca

Napajanje

- Vrsta baterije: litij-polimerna (vgrajena)
- Življenjska doba z baterijo: 8 h

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: pas za prenašanje, Kabel USB za polnjenje prek računalnika, garancijski list – velja po vsem svetu, Vodnik za hitro namestitve

Dimenzije

- Dimenzije izdelka (Š x G x V): 55 x 55 x 55 mm
- Dimenzije embalaže (Š x G x V): 96 x 78 x 122 mm
- Teža izdelka: 0,12 kg
- Teža vključno z embalažo: 0,2 kg



Datum izdaje 2015-07-10

Različica: 3.0.5

12 NC: 8670 001 17925
EAN: 04 89518 56023 49

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com