



Philips
Telefone sem fios

Visor de 1,6"/retroiluminação azul

Alta voz no terminal

D1611B



Manter a simplicidade

O telefone sem fios D161 da Philips está equipado com funções essenciais num design moderno e atrativo. Com a sua funcionalidade mãos livres, uma reprodução de som excelente e Plug & Play, desfrutará de todas as conversas com grande nitidez e conforto.

Simples e atractivo

- Telefone com suporte livre com um altifalante para chamadas fáceis em mãos livres
- Comodidade máxima graças à configuração simples
- Parte posterior texturizada antideslizante
- Menu em vários idiomas locais
- Até 10 horas de tempo de conversação num único carregamento
- Identificação do autor da chamada – para saber sempre quem está a telefonar*
- Visor de 4,1 cm (1,6") de fácil leitura com retroiluminação

Som limpo

- O equalizador paramétrico fornece um som puro e limpo
- O controlo de volume automático compensa variações de volume indesejadas
- Disposição optimizada da antena para uma óptima recepção em qualquer divisão
- Teste de som avançado e sintonia para uma qualidade de voz incrível

Produto ecológico

- Radiação e consumo de energia reduzidos

PHILIPS

Destaques

Controlo de volume automático




O controlo de volume automático compensa variações no sinal do som que podem ser causadas pela distância, pela força do sinal ou pelo telefone do seu interlocutor - para que aquilo que ouve se mantenha uniforme. A redução da amplificação áudio para sinais fortes e o aumento desta para sinais fracos permite-lhe desfrutar de uma conversa calma sem variações indesejadas do volume de som.

Identificação do autor da chamada*



Por vezes, é bom saber quem está a ligar antes de atender a chamada. E a nossa função de ID do autor da chamada permite-lhe saber quem está do outro lado da linha.

Configuração fácil

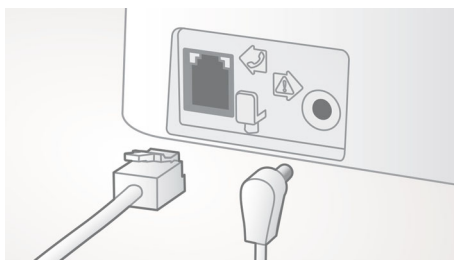

Comodidade máxima graças à configuração simples. Instalação simplificada - produto Plug & Play

Produto ecológico



Os telefones Philips têm um consumo eficiente de energia e foram concebidos para respeitarem o ambiente.

Alta voz no terminal



O modo mãos livres utiliza um altifalante incorporado para amplificar a voz do interlocutor, permitindo-lhe falar e ouvir durante uma chamada sem segurar o telefone junto ao ouvido. Isto é particularmente útil se pretender partilhar a chamada com outras pessoas ou simplesmente ocupar-se com outras tarefas em simultâneo.

Menu em idiomas locais




Desfrute da configuração, da navegação e do controlo fáceis com menu intuitivo disponível em idiomas locais.

Pega antideslizante



A parte posterior do telefone é terminada com uma textura especial para um conforto adicional e para lhe permitir segurar o telefone mais facilmente.

Disposição otimizada da antena

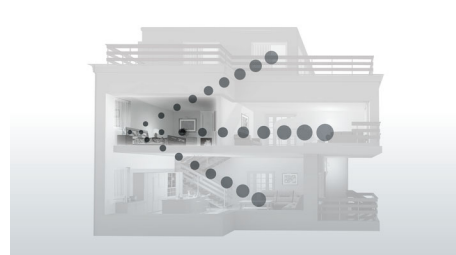

A nossa disposição otimizada da antena assegura uma recepção forte e estável – mesmo em áreas da casa onde a transmissão sem fios é complicada. Agora pode atender uma chamada independentemente da zona onde se encontra e desfrutar de uma conversa longa e sem interrupções, mesmo quando se desloca pela casa.

Equalizador paramétrico



Os nossos telefones utilizam a equalização paramétrica no processamento digital de som para definir a sintonia fina da resposta de som novamente para a curva de resposta pretendida da frequência linear, fornecendo um som puro e nítido em todas as conversas.

Especificações

Funcionalidades

- Estrutura de menu no terminal do telefone: Menu de lista
- Alta voz - fale com as mãos livres
- Indicador da força do sinal: Indicador de 3 barras
- Indicador do nível de carga: Ícone da pilha de 3 barras
- Chamadas internas - vários terminais do telefone
- Apresentação da data / hora
- Teclas de atalhos programáveis: Teclas 1 e 2
- Gestão de chamadas: Chamada em espera*, Identificação do autor da chamada*, Microfone sem som, Chamadas não atendidas, Chamadas recebidas, Chamadas marcadas
- Bloqueio do teclado numérico
- Ligar/desligar o tom das teclas
- Desligar automático
- Número de teclas: 20
- Teclas da estação de base: Tecla de pager
- Até 10 horas de tempo de conversação
- Tempo de carregamento: 8 horas
- Comprimento do fio telefónico: 1,5 m
- Comprimento do cabo de alimentação: 1,5 m
- Alcance: Em áreas abertas <300 m; em interiores <50 m
- Pega antideslizante: Padrão triangular
- Até 200 horas em modo de espera

Som

- Controlo do volume no telefone
- Toques no telefone: 10 padrão
- HQ-Sound

Imagem/visualização

- Tamanho do visor: 4,1 cm / 1,6"
- Tipo de visor: 12 dígitos (alfanumérico) +botões

físicos

- Retroiluminação: sim
- Cor da retroiluminação: Azul

Capacidade de memória

- Lista de contactos: 50 nomes e números
- Capacidade de lista de remarcação: 10 últimos números
- Entradas do registo de chamadas: 20 entradas
- Agenda guardada na base

Potência

- Capacidade da pilha: 300 mAh
- Tipo de pilha: Recarregável AAA NiMH
- Alimentação elétrica: CA 100-240 V ~50/60 Hz
- Consumo de energia: < 0,7 W

Segurança

- Encriptação da transmissão: sim

Funcionalidades de Rede

- Compatível: GAP

Valor SAR

- Telefones Philips: <0,1 W/kg

Dimensões da embalagem

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 18,4 x 13,5 x 5,9 cm
- Peso líquido: 0,268 kg
- Peso bruto: 0,351 kg
- Tara: 0,083 kg
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Caixa
- Tipo de disposição na prateleira: Horizontal
- EAN: 48 95229 10106 7



Data de publicação
2022-06-05

Versão: 5.4.4

12 NC: 8670 001 61661
EAN: 48 95229 10106 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* *Esta funcionalidade requer uma subscrição adicional do serviço de identificação do autor da chamada. Contacte o seu operador de rede local para obter mais informações.