



Toppen av ren underholdning

Fordyp deg i en total film- og musikkopplevelse med DVD-minikinoen MCD709. Den overlegne designen reflekterer den toppmoderne lyd- og bildeteknologien. Du får dynamisk og imponerende underholdning – rett inn i din egen stue!

Gjør filmopplevelsen bedre

- Progressive Scan komponentvideo for optimalisert bildekvalitet
- Dolby Digital for optimal filmopplevelse
- 12 bit / 108 MHz videobehandling for skarpe og naturlige bilder
- Spill DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) og bilde-CD

Imponerende lyd

- Total effekt 380 W RMS
- Klasse D digital forsterker for kvalitetslyd
- Neodymbånddiskanthøytaler med imponerende lydgjengivelse
- Loudness for bass- og diskantøkning
- Høytalerkabinett i ekte rosentre for perfekt lyd kvalitet
- Gullbelagt høytalerkontakt for best mulig signaloverføring

Design som passer interiøret

- Kabinett i aluminium for flott utseende og utførelse
- Fjernkontroll av høy kvalitet for komfortabel bruk

PHILIPS

Høydepunkter

Spill av DVD, DivX og MP3-/WMA-CD




Philips-spilleren er kompatibel med de fleste DVD- og CD-platene som finnes på markedet. DVD, DivX[®], (S)VCD, MP3-/WMA-CD, CD(RW) og Picture CD – alle disse kan spilles av på spilleren. SVCD står for "Super VideoCD". Kvaliteten på en SVCD er mye bedre enn en VCD, spesielt mye skarpere bilde enn en VCD på grunn av den høyere oppløsningen. Med DivX[®]-støtte kan du glede deg over DivX[®]-kodede videoer. DivX-mediemarket er en MPEG4-basert videokomprimeringsteknologi som gjør at du kan lagre store filer som filmer, filmklipp og musikkvideoer på medier som CD-R/RW- og DVD-R-plater.

12 bit / 108 MHz videobehandling




12-bit video-DAC er en fremragende digital-til-analog-konverterer som bevarer alle detaljer i den opprinnelige bildekvaliteten. Den viser raffinerte nyanser og jevnere gradering av farger, noe som resulterer i et mer levende og naturlig bilde. Begrensningen til vanlig 10-bit DAC blir enda tydeligere ved bruk av store skjermer og projektorer.

Progressive Scan

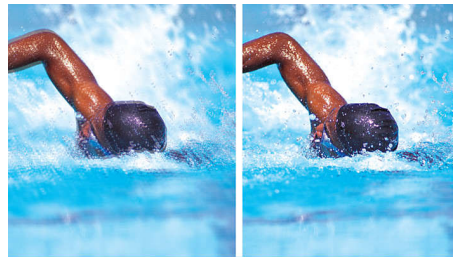

Progressive Scan fordobler den vertikale oppløsningen i bildet og gir et merkbart skarpere bilde. I stedet for å vise bildet med oddetallslinjene på skjermen først og deretter bildet med partallslinjene, vises begge samtidig. Et fullstendig bilde skapes umiddelbart med maksimal oppløsning. Ved slike hastigheter oppfatter øyet et skarpere bilde uten linjestructur.

Dolby Digital

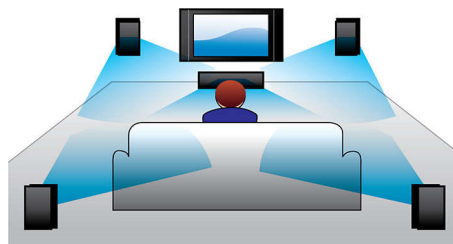

Dolby Digital, verdens ledende standarder for digital flerkansalslyd, etterligner ørets naturlige måte å behandle lyd på, og du får dermed en enestående, romlig og realistisk surround-lyd.

Klasse D-forsterker

Klasse D digital forsterker tar et analogt signal, konverterer det til et digitalt signal og forsterker deretter signalet digitalt. Signalet går deretter inn i et demoduleringsfilter som produserer den endelige lyden. Den forsterkede digitale lyden har alle fordelene ved digital lyd, inkludert bedre lyd-kvalitet. I tillegg har klasse D digital forsterker mer enn 90 % høyere effektivitet enn vanlige AB-forsterkere. Denne høye effektiviteten gir en kraftig forsterker som tar liten plass.

Neodymbånddiskanthøytaler



Diskanthøytaleren med neodymbånd er en monopol diskant-høytaler som gir dynamisk og ren lyd. Dette er en teknologi som ofte brukes i mer eksklusive lydanlegg for bedre og mer ekte lydgjengivelse. Konvensjonelle dome diskant-høytalere er basert på et spoelprinsipp med bevegelse i én retning, mens den monopole diskant-høytaleren med neodymbånd utstråler høye frekvenser i et 180-graders mønster. Dette øker bredden på lydspekteret i de høyere frekvensene betydelig, og gjør lytteropplevelsen bedre i en større del av rommet med ren, klar og naturlig lyd også fra kompakte lydanlegg.

Høytalerkabinett i ekte rosentre

Høytalerkabinettet er laget av ekte, naturlig rosentre. Fastheten og tettheten er ypperlig for perfekt kvalitetsgjengivelse av lyd. Deler av produksjonsprosessen gjøres for hånd for å sikre en best mulig kvalitet.

Gullbelagt høytalerkontakt



Den gullbelagte høytalerkontakten sikrer bedre overføring av lyd-signaler sammenlignet med tradisjonelle klikk-på-plass-kontakter. Den minimerer også tapet av elektriske signaler fra forsterkeren til høytaleren, noe som resulterer i en lydgjengivelse så nær virkeligheten som mulig.

Spesifikasjoner

Lyd

- Utgangseffekt: Totalt 380 W RMS
- Lydforbedring: Klasse D digital forsterker, Digital lydkontroll med 4 modi, Dynamisk bassforsterking (DBB), Volum
- Lydsystem: Dolby Digital

Høytalere

- Hovedhøytaler: Bånddiskanthøytaler, Ekte rosentrekabinett, Gullbelagte høytalerkontakter, Avtagbare høytalergriller
- Subwoofertype: Aktiv

Tilkoblingsmuligheter

- Aux-inngang: 2 x (v/h) / RCA
- Andre tilkoblinger: Aktiv subwoofer linjeutgang, Digital koaksial lydutgang, Digital optisk utgang, FM-antenne, Linjeutgang, MB-antenne
- Videoutgang – analog: Kompositt CVBS (gul cinch), S-video (på Hosiden), SCART, Komponent YPbPr (cinch)

Tuner/mottak/overføring

- Automatisk digital søking
- Tunerbånd: FM Stereo, MB
- Forhåndsinnstillinger: 40
- RDS: Stasjonsnavn, RDS-klokkeinnstilling, Programtype

Anvendelighet

- Alarmer: CD-alarm, Sleep timer
- Skjermtype: VFD-skjerm
- Skjermsspråk: Engelsk, Fransk, Spansk, Tyrkisk, Tysk, Nederlandsk, Svensk, Portugisisk, Italiensk
- Klokke: På hovedskjerm
- Eco Power-standbymodus: 1 watt
- Indikasjoner: DIM-modus

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Komposittvideokabel (Y), Kontrollkabel, FM/MB-antenne
- Fjernkontroll: 49-tasters med 2 AAA-batterier

Mål

- Dybde, emballasje: 524 millimeter
- Bredde, apparat: 240 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 35 kg
- Høyde, emballasje: 440 millimeter
- Høyde, apparat: 160 millimeter
- Bredde, emballasje: 1192 millimeter
- Dybde, apparat: 230 millimeter
- Dybde, hovedhøytaler: 223 millimeter
- Bredde, hovedhøytaler: 240 millimeter
- Høyde, hovedhøytaler: 948 millimeter
- Dybde, subwoofer: 255 millimeter
- Høyde, subwoofer: 336 millimeter
- Bredde, subwoofer: 426 millimeter

Lydavspilling

- Modi for plateavspilling: 20-spors programmering, Gjenta/en/alle/program, Shuffle-avspilling
- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Plateilegg: Motorisert, Skuff

Videoavspilling

- Avspillingsmedier: DivX, DVD+RW, DVD-Video, Bilde-CD, Video-CD/-SVCD
- Modi for plateavspilling: A-B-gjentakelse, Vinkel, PBC, Sakte film, Zoom, Foreldrekontroll, Dynamikkområde, komprimering
- Videoforbedring: Progressive Scan
- DVD-region: 2



Utgivelsesdato
2024-03-29

Versjon: 1.0.3

EAN: 87 10895 95729 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com