




Philips Philips Fidelio
Enceinte sans fil SoundRing

avec AirPlay

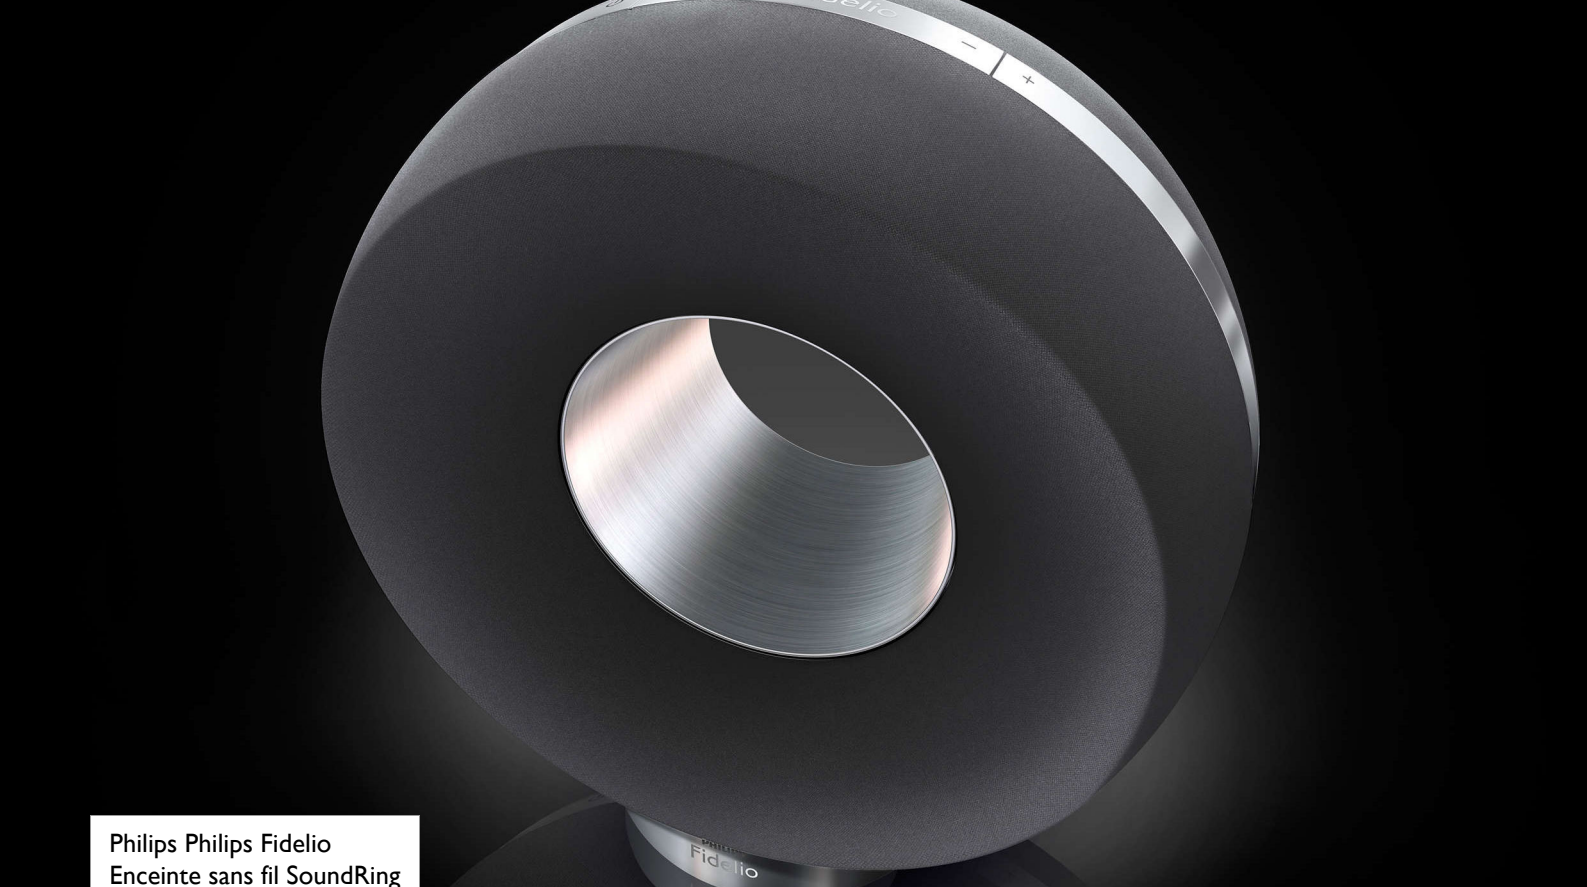

DS3880W

Laissez-vous envelopper par un son naturel et immersif

L'obsession du son

Emplissez entièrement votre pièce d'un son extraordinairement naturel et immersif. Cette enceinte sans fil Philips Fidelio SoundRing diffuse la musique sans fil dans toute la pièce à partir de votre iPod Touch, iPhone ou iPad et d'iTunes sur votre ordinateur.

Crystal Clear Sound

- SoundRing pour un son à 360° avec un appareil compact
- Puissance de sortie totale de 16 W eff.
- La technologie FullSound optimise le son dans ses moindres détails pour un résultat riche et puissant.

Élégance et modernité

- Conception 360 degrés pour un look magnifique d'où qu'on le regarde
- Une conception vraiment originale assortie à votre mode de vie

Commandes intuitives

- Application SoundStudio pour un contrôle absolu sur les paramètres audio


Polyvalence accrue

- Entrée auxiliaire pour connecter facilement presque tout dispositif électronique
- Batterie rechargeable intégrée pour encore plus de portabilité
- Écoutez votre iPod/iPhone/iPad tout en le rechargeant sur le port USB.
- Technologie de diffusion de la musique sans fil AirPlay

PHILIPS
Fidelio


Points forts

SoundRing

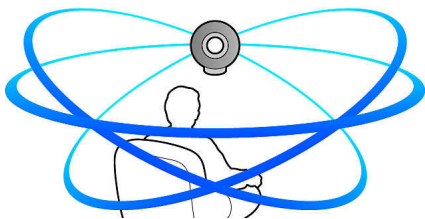

Une conception vraiment originale étudiée afin de procurer un son ambiophonique. Elle exploite un caisson de basses central et quatre haut-parleurs haute définition, à savoir deux à l'avant et deux sur les côtés, dotés d'aimants en néodyme pour émettre le son à 360° et pour une clarté parfaite dans toute la salle.

FullSound™

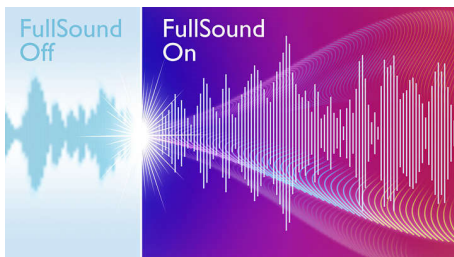

La technologie FullSound exclusive à Philips utilise le tout dernier traitement numérique du signal pour un rendu musical fidèle. Le contenu musical est analysé et optimisé de façon dynamique pour vous offrir une expérience musicale riche en détails et chaleur.


Technologie sans fil AirPlay



AirPlay vous permet de diffuser toute votre collection musicale iTunes sur vos stations d'accueil Fidelio. Votre musique est diffusée sans fil depuis iTunes sur votre ordinateur,


iPhone, iPad ou iPod Touch vers n'importe quelle enceinte équipée de la technologie AirPlay. Il vous suffit de vérifier que vos enceintes sont bien connectées à votre réseau Wi-Fi. AirPlay vous permet également de lire de la musique simultanément sur toutes les enceintes de chaque pièce. Où que vous alliez dans votre maison, votre musique préférée vous accompagne.

Application SoundStudio

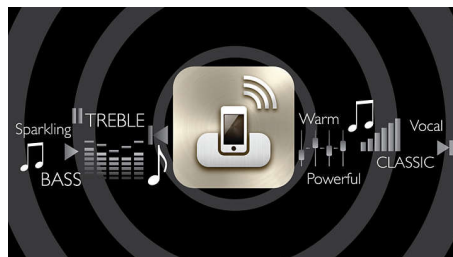

Écoutez la musique très précisément comme vous en avez envie grâce à l'application SoundStudio qui vous donne les pleins pouvoirs. Elle vous permet en effet de personnaliser toutes les facettes du son grâce à des options intuitives accessibles sur votre iPhone. Vous pouvez ainsi déterminer avec une incroyable précision la qualité sonore qui vous convient pour rendre justice à vos chansons préférées. Et ce n'est pas tout, car SoundStudio vous permet aussi d'écouter des milliers de stations de radio Internet du monde entier pour enrichir encore votre univers musical.

Écoutez et rechargez votre iPod/iPhone/iPad

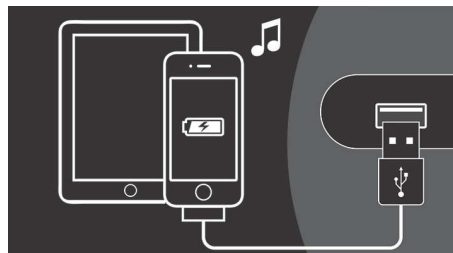

Ce haut-parleur s'accompagne d'un port USB, qui vous permet de charger votre iPod, iPhone ou iPad. Il vous suffit de connecter votre appareil Apple au moyen de son câble USB au

dos du haut-parleur. Vous pouvez lire de musique sur votre appareil Apple pendant qu'il charge.

Entrée auxiliaire



L'entrée AUX-in permet la lecture directe de fichiers MP3 depuis des lecteurs portatifs. En plus de vous permettre d'écouter votre musique préférée en bénéficiant de la qualité offerte par le haut-parleur, l'entrée AUX-in est également très pratique du fait que vous n'avez qu'à brancher votre baladeur MP3 portatif sur le haut-parleur.

Batterie rechargeable intégrée

Pour plus de commodité avec la même élégance, ce haut-parleur SoundRing peut être chargé sur socle fourni. Il vous suffit de placer le haut-parleur dessus pour profiter de davantage d'heures d'écoute.

Conception 360 degrés

Conception 360 degrés pour un look magnifique d'où qu'on le regarde

Puissance de sortie totale de 16 W eff.

Puissance de sortie totale de 16 W eff.

Une conception vraiment originale

Une conception vraiment originale assortie à votre mode de vie

Caractéristiques

Enceintes

- Haut-parleurs: Pilote gamme complète
4 x 1,5 pouces/4 cm
- Puissance de sortie (eff.): 16 W

Connectivité

- Entrée AUX
- USB: pour utiliser et charger votre iPod/iPhone/iPad
- AirPlay

Compatibilité

- Compatible avec: tous les iPods, iPhones et iPads

Alimentation

- Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Autonomie de la batterie: 3 h (AirPlay), 6 h (entrée auxiliaire, USB)

Accessoires

- Accessoires fournis: Adaptateur secteur CA/CC, Base de recharge, Câble ligne stéréo 3,5 mm, Certificat de garantie, Livret de garantie internationale, Guide de démarrage rapide
- Mode d'emploi: dans le CD

Dimensions

- Poids (emballage compris): 1,88 kg
- Dimension de l'emballage (l x P x H):
237 x 229 x 176 mm
- Poids du produit: 1,5 kg
- Dimensions du produit: (l x P x H) 197 x 114 x 211 mm

Application iPod/iPhone/iPad

- Nom de l'application: SoundStudio,
- Téléchargement gratuit à partir de l'App Store
- Compatibilité: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 ou ultérieur