

Philips Cineos  
เครื่องเล่น DVD/SACD

CINEOS

DVP9000S



HDMI™



## สัมผัสประสบการณ์ใหม่ด้วยความละเอียดที่สูงขึ้น

อยากสัมผัสพลังแห่งภาพและเสียงเซอร์ราวด์แบบมัลติเซนแนลใช้ใหม่ เทคโนโลยีล่าสุดด้านภาพและเสียงของเครื่องเล่น DVD/SACD รุ่นนี้จะทำให้คุณเต็มอิ่มกับประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์และเสียงเพลงที่เปี่ยมด้วยพลังอย่างน่าตื่นตะลึง

### คุณภาพเสียงและวิดีโอไว้ที่เปรียบ

- เอาต์พุตวิดีโอ HD เป็น 720 และ 1080i
- DCDi™ จาก Faroudja และ Digital Crystal Clear
- วิดีโออัปแซมปลิง 216MHz/12 บิตสำหรับคุณภาพภาพที่ดีที่สุด

### เสียงที่ชัดเจน

- แผ่น Super Audio CD แบบหลายช่องเสียงเพื่อพลังแห่งเสียงเพลงที่สมบูรณ์แบบแทนเครื่องแบบโลหะและวงจรถ่วงเสียงที่ดีที่สุด
- DSD-upsampling เพื่อพลังเสียงที่นุ่มลึกและชัดใสจากแผ่นซีดีของคุณ
- การจัดการเสียงทูนขึ้นสูงเพื่อให้เสียงเบสที่ดีเยี่ยม

### เล่นแผ่นได้แทบทุกรูปแบบ

- ดนตรี: SACD, CD, MP3-CD, CD-R และ CD-RW
- แผ่นซีดีภาพ (JPEG) และแผ่นเพลง (MP3)
- ภาพยนตร์: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD



PHILIPS

sense and simplicity

รายละเอียดเฉพาะ

**ภาพ/แสดงภาพ**

- อัตราการจัดมุมมอง: 4:3, 16:9
- คุณสมบัติ: Digital Zoom

**เสียง**

- สัญญาณรบกวนข้างเคียง (1kHz): 108 dB
- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอะนาล็อก: 192kHz/24-bit/ DSD hybrid
- เลียงคิดเพี้ยนและเสียงรบกวน (1kHz): 95 dB
- ขวงความถี่เสียงไดนามิก (1kHz): 98 dB
- อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: 115
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: 3D, Virtual Surround, ใหม่ดกลางคืน, อีปแซมปลิงไปยัง DSD
- ระบบเสียง: AC-3 Dolby Digital Decoding, Dolby Digital, Dolby Digital (AC-3), Dolby Prologic, Dolby Prologic II, Dolby Prologic Surround Sound, Dolby Surround, DTS

**การเล่นวิดีโอ**

- รูปแบบการบีบอัด: MPEG1, MPEG2
- สื่อที่เล่นได้: CD-R, CD-RW, CD-R/CD-RW, DVD, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (ใหม่ตวิดีโอ), DVD-R, DVD-วิดีโอ, MP3-CD, ซีดีภาพ, SVCD, วิดีโอ CD, วิดีโอ CD/SVCD
- ใหม่ดเล่นแผ่น: เล่น A-B, ซ้ำ, ขอความของ CD, เล่นตอนเดิมซ้ำ, เมนุติสท, กรอเดินหนวยางเร็ว, เดินหนวยางย้อนอยางเร็ว (2 ระดับ), การเลือกเพลงโปรด, Introscan, OSD, หยุดชั่วคราว, เล่นซ้ำ, เล่นต่อหลังจากหยุด, สแกน, ภาพพีทกหน้าจอ, ซาม, ย้อนกลับอยางช้า, กรอเดินหนวยางช้า, เล่นภาพซ้ำ, เล่นปกติ, ภาพนิ่ง, เล่นเรื่องเดิมซ้ำ, ซุม
- ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: PAL
- การเพิ่มประสิทธิภาพวิดีโอ: 720p และ 1080i, Digital Crystal Clear, Faroudja DCDi, Motion Adaptive De-interlacing, Smart Picture, การลัดต่อตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอ

**การเล่นเสียง**

- การเพิ่มประสิทธิภาพของการเล่น CD: เพลงถัดไป/ก่อนหน้า, เล่นซ้ำ, เล่นต่อ
- รูปแบบการบีบอัด: Dolby Digital, DTS, MP3, MPEG2 Multichannel, PCM
- สื่อที่เล่นได้: CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD, MP3-DVD, SACD Multichannel, SACD Stereo

- ใหม่ดเล่นแผ่น: เล่น A-B ซ้ำ, สแกน, การแสดง CD Text, ค้นหาอัลบั้มถัดไป/ก่อนหน้า, ค้นหาแทร็คถัดไป/ก่อนหน้า, เล่นซ้ำเพลงเดียว/ทั้งอัลบั้ม, หยุดเพลง, การเล่นซ้ำ, เล่นต่อหลังจากหยุด, สุ่มอัลบั้มทั้งหมด, การเล่นแบบสุ่ม
- อัตราแซมเปิล MP3: 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 48 kHz

**เล่นภาพนิ่ง**

- สื่อที่เล่นได้: ซีดีภาพ
- รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
- เล่นภาพนิ่งต่อเนื่อง

**การเชื่อมต่อ**

- การเชื่อมต่ออื่นๆ: Analog audio Left/Right out, เสียงแบบอะนาล็อกหลายช่องเสียง, Component Video out Progressive, Composite video (CVBS) out, Digital coaxial out, Digital optical out, HDMI ออก, S-Video out

**สะดวกสบาย**

- การป้องกันเด็ก: ระบบป้องกันเด็กเล่น, การควบคุมหลัก
- ส่วนเพิ่มเติมความสะดวก: Compass GUI, ภาษาของเมนู
- ประเภทจอภาพ: LCD, บนหน้าจอ (OSD)
- ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ: อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, นอร์เวย์, โปรตุเกส, สเปน, สวีเดน
- รีโมทคอนโทรล: รีโมทคอนโทรลรวม

**อุปกรณ์เสริม**


- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายสัญญาณเสียง, แปดเตอรียสำหรับรีโมทคอนโทรล, สายไฟ, คู่มือความปลอดภัยและการรับประกัน, สายเคเบิล Scart

**ขนาด**

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 435 x 79 x 315 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 5.3 กก.

**กำลังไฟ**

- แหล่งจ่ายไฟ: 100-240VAC, 50/60Hz
- กินไฟขณะสแตนด์บาย: <1W

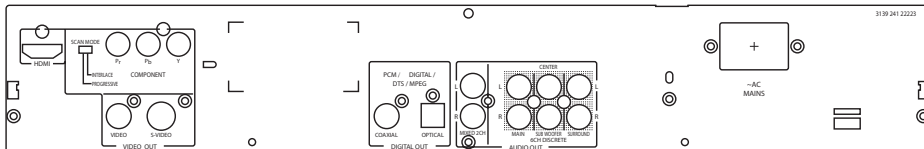

**ข้อมูลผลิตภัณฑ์เด่น**

**เอาต์พุตวิดีโอ HD ใน 720p/ 1080i**

**วิดีโอแอปแซมปลิง 216MHz/12 บิต**

วิดีโอแอปแซมปลิงคือเทคโนโลยีที่ช่วยลดความผิดเพี้ยนเพื่อปรับปรุงคุณภาพภาพได้อย่างดีเยี่ยม

**Digital Crystal Clear DCDi™**

Digital Crystal Clear เป็นการพัฒนาระบบภาพใหม่ที่ปรับปรุงคุณภาพของภาพโดยอัตโนมัติ ด้วยวิธีดิจิทัลเพื่อให้อะดับ ความเข้ม สี และความคมชัดของภาพอยู่ในระดับที่เหมาะสมที่สุด

**แผ่น Super Audio CD แบบหลายช่องเสียง**

แผ่น SACD แบบหลายช่องเสียง คือรูปแบบเสียงดนตรีใหม่ล่าสุดซึ่งให้คุณภาพเสียงเพลงที่ยอดเยี่ยมด้วยเสียงเซอร์ราวดแบบหลายช่องเสียง 5.1 และรองรับการไขแผ่น CD ได้ทั้งเดินหนวยางและย้อนกลับ คุณจะไ้สัมผัสสุนทรียแห่งเสียงที่มีประสิทธิภาพอย่างที่ไม่ใครเทียบได้

**โครงสร้างและวงจรแบบโลหะ**

เครื่องเล่นนี้มีโครงเครื่องที่เสริมความแข็งแรงโดยใช้การยึดและการหุ้มป้องกันสนามแม่เหล็กเพื่อลดผลกระทบในทางลบของ EMI และการสั่นสะเทือน, วงจรเสียงไขซินสวิตชันระบบเสียงที่มีคุณภาพที่คัดสรรมาอย่างดีโดยพิจารณาจากผลการทดสอบการรับฟังเสียงและได้ผลการตรวจวัดที่ยอดเยี่ยม มงคประกอบในพาหเสียงที่สำคัญได้รับการเลือกสรรมาอย่างดีและให้พลังเสียงที่ดีเยี่ยม

**CD Upsampling to DSD**

DSD Upsampling คือเทคโนโลยีการประมวลผลดนตรีเสียง ซึ่งแปลงและปรับแต่งสัญญาณจากขีดมาตรฐาน เพื่อให้พลังเสียงที่ชัดเจนมากขึ้น

**การจัดการเสียงทุ้มขั้นสูง**

การจัดการเสียงทุ้มขั้นสูงเป็นคุณสมบัติหนึ่งที่ใหญ่โตปรับแต่งเสียงเบสของระบบได้อย่างละเอียด เช่น การตัดจุดความถี่และความชันของจุดตัดเพื่อให้เสียงเบสที่ดีที่สุดในห้องโดยไม่ขึ้นกับขนาดห้องและประเภทอุปกรณ์

**ภาพยนตร์หลากหลายรูปแบบ**

ความสามารถในการเล่นได้หลากหลายรูปแบบทำให้คุณสามารถเล่นแผ่นใดเกือบทุกชนิดเพื่อการไขเครื่องรวมทั้งและเพื่อความบันเทิงในการชมภาพยนตร์ของคุณ

**ดนตรีหลากหลายรูปแบบพร้อมด้วย SACD**

ความสามารถในการเล่นได้หลากหลายรูปแบบทำให้คุณสามารถเล่นแผ่นใดเกือบทุกชนิดเพื่อการไขเครื่องรวมทั้งและเพื่อความบันเทิงในการฟังดนตรีของคุณ

**เล่นแผ่นซีดีภาพ และ MP3**

แผ่นซีดีภาพ คือ แผ่น CD-R, CD-RW ที่สามารถเก็บภาพดิจิทัลและเพลง MP3 ได้ เมื่อใส่แผ่นซีดีภาพลงในเครื่องเล่น DVD เมนูบนหน้าจอจะปรากฏขึ้น โดยแสดงชื่อไฟล์ JPEG และ/หรือ MP3 ในแผ่น เพียงแค่คุณเลือกไฟล์เพลงและภาพที่คุณต้องการกดปุ่มเล่น หรือตกลง คุณก็สามารถรับชมภาพบนจอทีวีพร้อมเสียงเพลงได้ในเวลาเดียวกัน



วันที่ออก 2007-12-07

เวอร์ชัน: 3.0

12 NC: 8622 810 12505  
EAN: 87 10895 89539 2

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะ  
อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

[www.philips.com](http://www.philips.com)