

Philips
Lydplankehøytaler

3.1-kanals trådløs subwoofer

Google Cast og Spotify Connect
Bluetooth og NFC
En HDMI-inngang og HDMI ARC-
utgang

HTL5160B



Enestående stemmeklarhet fra 3.1 lydkanaler

med Google Cast og Spotify Connect

Oppgrader TV-en din, og få forbedret stemmeklarhet og virtuell surroundlyd som gir en bedre filmopplevelse. Du kan glede deg over høy lydkvalitet og sømløs avspilling med de foretrukne musikkappene dine med denne Google Cast-aktiverte soundbar-høytaleren.

Koble deg til, og nyt all underholdningen

- EasyLink som kontrollerer alle HDMI CEC-enheter via én fjernkontroll
- One-Touch med NFC-aktiverte smarttelefoner for Bluetooth-paring
- Koble til en HDMI-inngang for flott bilde- og lydkvalitet
- Spotify Connect for en enkel, brukervennlig app
- Enkelt å sende musikk fra telefonen til høytaleren med Google Cast

Utformet med tanke på enkelhet

- Diskré profil for å passe perfekt foran TVen
- Berøringspanel for intuitiv avspilling og volumkontroll
- Philips companion-app for enkel nettverksoppsett

Fyldigere lyd når du ser på TV og filmer

- Dedikert senterhøytaler for overlegen stemmeklarhet
- Virtual Surround-lyd for en realistisk filmopplevelse
- Toveis høytaler for å oppnå beste mulige klarhet og dynamisk rekkevidde
- Dolby Digital og Pro Logic II surround-lyd

PHILIPS

Lydplankehøytaler

3.1-kanals trådløs subwoofer Google Cast og Spotify Connect, Bluetooth og NFC, Én HDMI-inngang og HDMI ARC-utgang


Høydepunkter

Senterhøytaler




En senterhøytaler som er spesielt dedikert til talefrekvenser, fester tale til midt på skjermen. Dette gir forbedret taleplassering og klarhet, slik at du blir mer oppslukt av filmer.

Dolby Digital og Pro Logic II

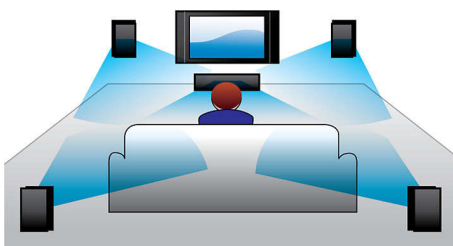

En innebygd Dolby Digital-dekoder fjerner behovet for en ekstern dekoder ved å behandle alle de seks kanalene for lydinformasjon, for å gi en surround-lydopplevelse og en forbløffende naturlig følelse av atmosfære og dynamisk realisme. Dolby Pro Logic II gir deg fem kanaler med surround-behandling fra en hvilken som helst stereokilde.

Virtual Surround-lyd

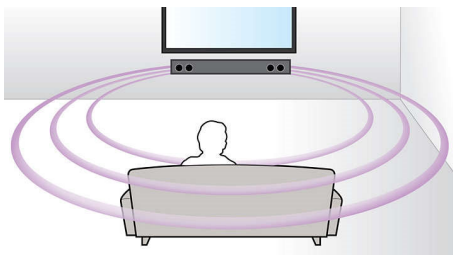

Philips' Virtual Surround-lyd produserer fyldig og oppslukende surroundlyd fra et høyttalersystem på mindre enn fem høyttalere. Uhyre avanserte spatialalgoritmer gjenskaper nøyaktig de soniske karakteristikkene som finnes i et ideelt 5.1-kanalmiljø. Alle stereokilder med høy kvalitet gjøres til

virkelighetsnær, flerkanalets surroundlyd. Du trenger ikke kjøpe ekstra høyttalere, ledninger eller høyttalerstativer for å oppnå en lyd som fyller rommet.

One-Touch med NFC



Pare Bluetooth®-enheter enkelt med ettrykks NFC-teknologi (Near Field Communications). Bare berør NFC-området på en enhet med smarttelefonen eller nettbrettet med NFC for å slå på enheten, starte Bluetooth®-paring og begynne å streamme musikk.

Én HDMI-inngang er tilgjengelig

Gled deg over fantastisk 3D-avspilling og krystallklar 5.1- eller 7.1-lyd, ganske enkelt ved å koble spillerens HDMI-lydinngang til koblingen i AV-mottakeren uten 3D.

EasyLink



Med EasyLink kan du kontrollere flere enheter med én fjernkontroll, for eksempel DVD-spillere, Blu-ray-spillere, Soundbar-høyttalere, hjemmekinoanlegg, TV-er osv. Den bruker en HDMI CEC-protokoll som er bransjestandard, til å dele funksjonalitet mellom enheter ved hjelp av HDMI-kabelen. Med ett knappetrykk kan du styre alt tilkoblet HDMI CEC-aktivert utstyr samtidig. Funksjoner som standby og avspilling kan nå utføres på en svært enkel måte.

HTL5160B/12

Diskré profil




Diskré profil for å passe perfekt foran TVen

Trådløs subwoofer



Trådløs subwoofer gjør handlingen mer spennende

Berøringspanel for avspilling

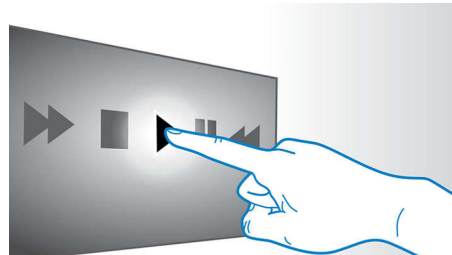

Med intuitive berøringspanelkontroller kan du kontrollere volumet i tillegg til andre avspillingsalternativer ved å trykke på de berøringsfølsomme kontrollene på frontpanelet.

Toveis høytaler



Toveis høytaler for å oppnå beste mulige klarhet og eksplosiv dynamisk rekkevidde



Lydplankehøytaler

3.1-kanals trådløs subwoofer Google Cast og Spotify Connect, Bluetooth og NFC, Én HDMI-inngang og HDMI ARC-utgang

Spesifikasjoner

Lyd

- Lydforbedring: Nattmodus, Diskant- og basskontroll, Virtual Surround-lyd, Lydsynkronisering, Film, Musikk, Tale, Automatisk volumutjevning
- Lydsystem: Dolby Digital, Dolby Pro Logic 2
- Utgangseffekt for subwoofer: 200 W
- Høytalerens utgangseffekt: 40W x 3
- Total effekt, RMS ved 10 % THD: 320 W

Høytalere

- Høytalertyper: Integrert med hovedenhet
- Frekvensområde for subwoofer: 45-200 Hz
- Subbasshøytalerelement: 1 x 8" woofer
- Subwoofertype: Trådløs subwoofer
- Impedans, subbasshøytaler: 2 ohm
- Drivere per soundbar: Femspors basshøytalere, 3 x diskant-høytaler

Tilkoblingsmuligheter

- Integrerte tilkoblinger: Bluetooth, NFC
- Tilkoblinger bak: Digital optisk inngang, HDMI 1.4-utgang (ARC), HDMI-INNGANG 1, Ethernet
- iPod/iPhone: via 3,5 mm lyd inn, via Bluetooth
- Elektroniske tjenester: Google Cast™, Spotify Connect
- Topp tilkoblinger: Lyd inn (3,5 mm), USB 2.0

Anvendelighet

- EasyLink (HDMI-CEC): Automatisk lydinnangskalibrering, Ettrykks standby, Fjernkontrollgjennomgang, System-standby, Audio Return Channel

Drift

- Effektforsyning for subwoofer: 30 W
- Strømforsyning for subwoofer: 100–240 V~; 50–60 Hz

- Hovedenhetens strømforsyning: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Hovedenhet: Nettverkets strømforbruk i standbymodus: < 6 W, strømforbruk i ECO-standby: < 0,5 W
- Subwoofer: Nettverkets strømforbruk i standbymodus: < 6 W, strømforbruk i ECO-standby: < 0,5 W

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Hurtigstartveiledning, Fjernkontroll, Brosjyre med sikkerhetsinformasjon og juridisk informasjon, Varemerkeark, AC-adapter, 2 x nettleddninger, 2 x AAA-batterier, Skruer (x6), Optisk lydkabel, Brukerhåndbok på CD-ROM

Formgivning

- Kan monteres på vegg

Mål

- Hovedenhet (B x H x D): 1100 x 51 x 69 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 12,2 kg
- Hovedenhetens vekt: 2,2 kg
- Emballasje (B x H x D): 475 x 355 x 373 millimeter
- Subwoofer (B x H x D): 205 x 316 x 401 millimeter
- Vekt, subwoofer: 7 kg

Lydavspilling

- Komprimeringsformat: MP3

App for smarttelefon/nettbrett

- Programnavn: Philips HC WeSet, gratis nedlasting fra Apple App Store og Google Play

HTL5160B/12



Utgivelsesdato
2024-04-15

Versjon: 9.6.4

EAN: 48 95185 61034 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Musikktilgjengeligheten avhenger av landet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til det aktuelle musikk-nettstedet.
* Denne høytaleren krever at du har en Spotify Premium-konto.