

Philips
Класическа микро
озвучителна система

Поставка за iPod/iPhone
60 W

DCM3100



Отпуснете се с чудесна музика

Завладяващ звук

Наслаждавайте се на музиката с чист, детайлен звук с тази микро система от серията Philips Classic. Слушайте и зареждайте своя iPod/ iPhone и се радвайте на богато музикално изживяване с възпроизвеждането на MP3-CD, с MP3 Link и USB Direct.

Обогатете своето звуково изживяване

- Регулиране на високите и басите за настройка на високи и ниски
- Максимална изходна мощност 60W RMS

Наслаждавайте се на любимата си музика от много източници

- MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика
- Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
- USB Direct за възпроизвеждане на MP3/WMA музика
- Едновременно слушайте и зареждайте вашия iPod/iPhone


Лесна употреба

- Моторизирано зареждане на CD за удобен достъп
- Система за радио данни с информация за станции и услуги за данни

PHILIPS

Акценти

Слушайте и зареждайте вашия iPod/iPhone

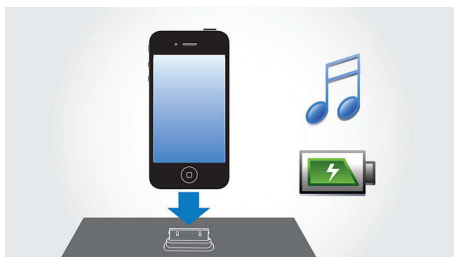

Наслаждавайте се на любимата си MP3 музика, докато зареждате вашия iPod/iPhone! Поставката ви позволява да свържете вашето портативно устройство директно с докинг системата за забавления, за да слушате любимата си музика с превъзходен звук. Освен това тя зарежда вашия iPod/iPhone докато свири, за да слушате музика без притеснения, че батерията на портативния ви плейър ще се изтощи. Докинг системата за забавления автоматично зарежда портативното устройство, докато то е в нея.

Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW



Технологията на аудио компресиране позволява големите цифрови музикални файлове да се намалят до 10 пъти по размер, без да има значително влошаване на аудио качеството им. MP3 и WMA са два от форматите на компресиране, които ви позволяват да се радвате на цял един свят от цифрова музика на своя Philips плейър. Изтегляйте MP3 или WMA песни от упълномощени музикални сайтове в Интернет или създайте свои собствени MP3

или WMA музикални файлове, като ги извлечете от своите аудио компактдискове и ги прехвърлите на своя плейър.

Моторизирано зареждане на CD

Моторизирана предна вратичка украсява още повече без друго елегантния дизайн на тази система. Стилният, но функционален корпус на вратичката се плъзга нагоре и надолу вертикално с гладко движение при докосване на бутон - винаги когато ви се прииска да смените музикалната си селекция. Просто се отпуснете се и се наслаждавайте на динамичния звук, докато гледате въртенето на диска през прозрачното прозорче.

MP3 Link



MP3 връзката позволява директно възпроизвеждане на MP3 съдържание от портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието от слушането на любимата ви музика с превъзходно качество на звука, излизащ от аудио системата, MP3 връзката е и изключително удобна, защото всичко, което трябва да направите, е да включите своя MP3 плейър в аудио системата.

Система за радио данни (RDS)

Системата за радио данни (RDS) ви позволява да настройвате радиостанции, без да е необходимо да помните честотите. В стандартен режим дисплеят на RDS показва името на станцията вместо честотата на излъчване, с което улеснява бързата и лесна настройка. RDS позволява също станциите да предават и текстови съобщения като новини и информация за

станцията директно на дисплея на радиото. Широко използвана в Европа, RDS представлява излъчване на текст от радиостанцията на същата честота, на която осъществява предаванията си. Можете да избирате или основния RDS дисплей (името на станцията), или да се абонирате за допълнителни услуги на базата на текст.

USB Direct



С режима USB Direct просто включвате вашето USB устройство в USB порта на устройството Philips и то започва да възпроизвежда директно цифровата музика от USB устройството.

Регулиране на високи и ниски честоти

Регулирането на високите и ниски честоти са функции на еквайзера, които управляват нивата на високите и ниски честоти на вашето аудио. Регулират се отделно усилването на високите тонове в музиката и нивото на усилване на ниските тонове. Като използва бутоните за движение нагоре и надолу, потребителят може удобно да наблегне повече или по-малко на ниските и високи тонове, или да ги остави равни, за да възпроизведе музиката според оригиналните настройки на записа. Регулирането на високите и ниски честоти ви дава възможност да слушате музиката си както желаете.

Максимална изходна мощност 60W RMS

Максимална изходна мощност 60W RMS



Спецификации

Звук

- Подобрение на звука: Регулиране на високи и ниски честоти, Усилване
- Максимална изходна мощност (RMS): 60 W

Високоговорители

- Типове високоговорители: Миларови високоговорители за високи честоти
- Основен високоговорител: Двулентов, Система басрефлексни високоговорители, Подвижни мрежи на високоговорителите, 4,5" високоговорител за ниски честоти

Възможности за свързване

- Предни/странични букси за свързване: USB 2.0
- Задни конектори: Допълнителен вход (AUX), FM антена, Ляв и десен високоговорител
- 3,5 мм стерео вход: MP3 Link
- Слушалка: 3,5 мм

Тунер / Приемане / Предаване

- Автоматична цифрова настройка
- Подобрения за тунер: Автоматично запаметяване
- Обхвати на тунера: FM стерео
- Предварително настроени станции: 20
- RDS: Тип на програмата, Радиотекст, Име на станцията

Комфорт

- Аларми: CD аларма, USB аларма, Радиобудилник, iPod аларма
- Тип на дисплея: VFD дисплей
- Часовник: На основния дисплей
- Индикации: DIM режим
- Икономичен режим на готовност: По-малко или равно на 0,5 W

Захранване

- Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Захранващ кабел за променлив ток, FM антена, Листовка с гаранция за цял свят
- Дистанционно управление: 31-бутонно
- Ръководство за потребителя: 16 езика

Размери

- Бруто тегло: 7,75 кг
- Нето тегло: 6,61 кг
- Дълбочина на основния говорител: 210,5 мм
- Ширина на основния високоговорител: 160 мм
- Дълбочина на главния блок: 216,4 мм
- Височина на главния блок: 244 мм
- Ширина на главния блок: 160 мм
- Височина на опаковката: 298 мм
- Ширина на опаковката: 606 мм
- Дълбочина на опаковката: 246 мм
- Височина на основния високоговорител: 244 мм

Аудио възпроизвеждане

- Режими на възпроизвеждане на диска: Бързо напред/назад, Търсене на следваща/предишна песен, Повторение на една/всички/програма, Разбъркано възпроизвеждане, 20 програмируеми песни
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB флаш устройство
- Поддръжка на ID3 тагове
- USB преки режими на работа: Бързо назад/бързо напред, Възпроизвеждане/пауза, Предишна/следваща песен, Програмирано възпроизвеждане, Повторение, Разбъркване, Стоп
- Тип устройство за зареждане: моторизирано, Чекмедже
- Режим на изпълнение от докинг поставката: Зареждане на iPhone, Зареждане на iPod, Бързо напред и назад, Меню, нагоре и надолу, Следваща и предишна песен, "Изпълнение" и "Пауза"

Съвместимост с iPod

- Съвместим с: iPod classic, iPod mini, iPod touch, iPod touch 2-ро поколение, iPod touch 2-ро поколение 8/16/32 GB, iPod touch 3-то поколение, iPod touch 4-то поколение, iPod 5-то поколение, iPod nano 1-во поколение, iPod nano 2-ро поколение, iPod nano 3-то поколение, iPod nano 4-то поколение, iPod nano 5-то поколение, iPod nano 6-то поколение

Съвместимост с iPhone

- Съвместим с: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S



Дата на издаване
2024-04-11

Версия: 4.0.4

EAN: 87 12581 63052 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com