

Philips
Blu-ray Disc-speler



BDP9100

21:9-ultrabreedbeeldscherm voor de ultieme bioscoopervaring

De perfecte aanvulling op de Cinema 21:9-TV. De BDP9100 is de enige Blu-ray-speler waarmee u in het 21:9-beeldformaat de ondertitels kunt verschuiven, zodat u geen zwarte balk achter de ondertitels ziet.

Zie meer

- Subtitle Shift voor breedbeeld met volledige ondertiteling
- Blu-ray Discs afspelen voor scherpe beelden in Full HD 1080p
- 1080p bij 24 fps voor een bioscoopervaring
- DivX Ultra voor een verbeterde weergave van DivX-mediabestanden
- DVD video upscaling tot 1080p via HDMI voor HD-achtige beelden

Hoor meer

- Dolby TrueHD en DTS-HD MA voor HD 7.1 Surround Sound

Doe meer


- BD-Live (Profile 2.0) voor weergaven van Blu-ray-bonusmateriaal op internet
- Hi-Speed USB 2.0-koppeling: video/muziek vanaf USB-sticks afspelen
- Geniet van al uw films en muziek vanaf CD en DVD
- Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één afstandsbediening
- Met AVCHD kunt u HD-camcordervideo's op uw TV bekijken



PHILIPS
sense and simplicity


Kenmerken

Subtitle Shift

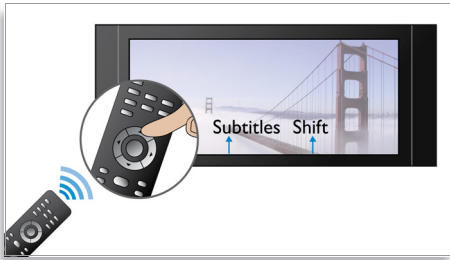


Subtitle Shift is een verbeteringsfunctie waarmee u de positie van de ondertiteling op het televisie- of computerscherm kunt aanpassen. U kunt de ondertiteling met de afstandsbediening omhoog en omlaag over het scherm verplaatsen. Op breedbeeldschermen, zoals Cinema 21:9 en projectorschermen, worden ondertitels soms afgebroken. Als u de ondertiteling toch goed wilt weergeven, dient u de beeldverhouding te wijzigen, waardoor in feite de functie van een breedbeeldscherm teniet wordt gedaan. Dankzij de functie Subtitle Shift kunt u de beeldverhouding behouden en toch de ondertitels op de juiste plek weergeven.

Blu-ray Discs afspelen

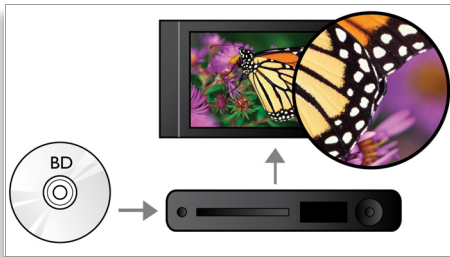

Op Blu-ray Discs kunt u HD-gegevens plaatsen, evenals afbeeldingen met een resolutie van 1920 x 1080 oftewel Full HD-afbeeldingen. Beelden worden scherp weergegeven en komen tot leven, dankzij de heldere details en vloeiende bewegingen. Ook biedt Blu-ray ongecomprimeerd Surround Sound, waardoor uw audio-ervaring zeer natuurgetrouw overkomt. Daarnaast biedt de grote opslagcapaciteit van Blu-ray Discs ook ruimte voor ingebouwde interactieve mogelijkheden. Naadloze navigatie tijdens het afspelen en andere geweldige functies zoals pop-upmenu's geven een compleet nieuwe dimensie aan home entertainment.

Dolby TrueHD en DTS-HD MA

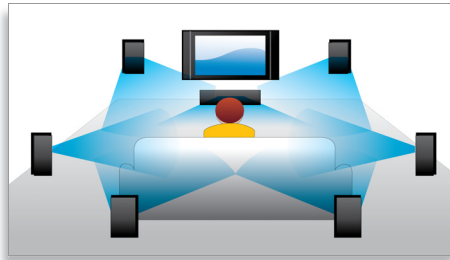

DTS-HD Master Audio en Dolby TrueHD spelen uw Blu-ray Discs af met 7.1-kanaals geluid van zeer hoog niveau. Het geluid is bijna niet te onderscheiden van het origineel; u hoort dus wat de makers willen dat u hoort. De DTS-HD Master Audio en Dolby TrueHD maken uw HD-entertainmentervaring compleet.

BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live breidt uw High Definition-wereld nog verder uit. Sluit uw Blu-ray Disc-speler aan op internet en ontvang actuele content. Er staan u spannende nieuwe dingen te wachten zoals exclusieve downloadbare content, live gebeurtenissen, live chatten, gaming en online winkelen. Geniet van High Definition bij de weergave van Blu-ray Discs en BD-Live.

1080p bij 24 fps



U haalt een echte bioscoopervaring naar uw woonkamer met video die wordt afgespeeld bij 24 frames per seconde. Originele films worden allemaal opgenomen met deze framesnelheid,

waardoor u een unieke sfeer en unieke beelden krijgt. Blu-ray Disc-spelers van Philips bieden u een framesnelheid van 24 fps, rechtstreeks vanaf Blu-ray Discs. Hierdoor kunt u genieten van sensationele, verbluffende High Definition-beelden: het is alsof u in de bioscoop bent.

DVD video upscaling



Upscaling tot 1080p met HDMI zorgt voor glasheldere beelden. Films op DVD in standaarddefinitie kunnen nu in echte HD-resolutie worden weergegeven. Hierdoor geniet u van nog meer details en natuurgetrouwere beelden. Progressive Scan ("p" in "1080p") verwijdert de lijnstructuur die aanwezig is op vrijwel alle TV-schermen en zorgt op deze manier voor continu scherpe beelden. Bovendien zorgt HDMI voor een rechtstreekse digitale verbinding die zowel ongecomprimeerde digitale HD-video als digitaal meerkanaals geluid kan weergeven, zonder dat deze eerst naar analog moet worden omgezet. Hierdoor hebt u een perfecte beeld- en geluidskwaliteit, volledig storingsvrij.

DivX Ultra



De DivX Ultra combineert DivX-weergave met fantastische functies, zoals geïntegreerde ondertiteling, meerdere audiotalen, verschillende talen voor geluid en meerdere nummers en menu's heel handig in één bestandsformaat.



Specificaties

Beeld/scherm

- Beeldformaat: 21:9, 16:9, 4:3
- Beeldverbetering: High Definition (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Video upscaling
- D/A-converter: 12-bits/150 MHz

Videoweergave

- Media afspelen: BD-video, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX, Video-CD, CD, CD-R/CD-RW, USB Flash Drive
- Compressie-indelingen: H.264, VC-1, MPEG2, DivX Ultra, AVCHD, WMV, XviD
- Discafspeelmodi: Standard Play, Pauze, Vooruit/achteruit zoeken, Langzaam vooruit, Afspelen hervatten vanaf "stop", Overslaan, Discmenu, Herhalen, A-B herhalen, Zoom, Hoek
- Videoverbetering: Deep Color, x.v. Color, Video upscaling, Progressive Scan
- BD-regio: B
- DVD-regio: 2

Geluid

- Geluidssysteem: DTS-HD Master Audio Essential, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Signaal-ruisverhouding: 110 dB
- Dynamisch bereik (1 kHz): 100 dB
- Frequentiebereik: 100 Hz
- D/A-converter: 24-bits, 192 kHz

Audioweergave

- Media afspelen: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB Flash Drive
- Compressie-indeling: DTS, Dolby Digital, MP3, WMA, PCM

Weergave van digitale foto's

- Media afspelen: USB Flash Drive, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Compressieformaat van foto: JPEG
- Beeldverbetering: High Definition-resolutie, Diapresentatie, Roteren, Zoom

Connectiviteit

- Aansluitingen aan de achterkant: HDMI-uitgang, Component Video-uitgang, Digitale coaxiale uitgang, Composiet video-uitgang (CVBS), Analoge audio-uitgang (5.1-kanaals), Analoge audio-uitgang links/rechts, Ethernet, Digitale optische uitgang
- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: USB 2.0

Gemak

- EasyLink (HDMI-CEC): Afspelen met één druk op de knop, Stand-by met één druk op de knop
- Kinderbeveiliging: Beveiligingsniveaus voor kinderen
- Taalversies in beeldschermmenu: Engels, Duits, Frans, Nederlands, Italiaans, Portugees, Spaans, Deens, Fins, Pools, Zweeds, Noors, Turks
- BD-Live (1 GB intern geheugen)

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: HDMI-kabel, Audio-/videokabel, Gebruiksaanwijzing, CD-R (gebruikershandleiding), Snelstartgids, Productregistratiekaart, Afstandsbediening, 2 AAA-batterijen
- Gebruiksaanwijzing: Engels, Duits, Frans, Nederlands, Italiaans, Spaans, Portugees, Deens/Noors, Fins, Zweeds, Turks

Vermogen

- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: 0,25 W
- Energieverbruik: 18 W

Afmetingen

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 543 x 178 x 458 mm
- Afmetingen van set (B x H x D): 0 x 0 x 0 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 7 kg
- Afmetingen van product (B x H x D): 435 x 58 x 308 mm
- Gewicht van het product: 4,1 kg



Publicatiedatum
2013-01-27

Versie: 8.0.12

12 NC: 8670 000 30075
EAN: 87 12581 33546 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com