



Philips Zenit- kotiteatterikaiuttimet

Langatt. 5.1-takakaiuttimet,
subwoofer

Bluetooth® ja NFC
HDMI 4K-2K



CSS5530B

Luonnollisen puhtaat linjat

Ei johtosotkuja

Modernit, laadukkaista materiaaleista valmistetut Philips Zenit -kotiteatterikaiuttimet tuottavat luonnollisen ja tasapainoisen äänen. Piilotetut johdot ja langattomat takakaiuttimet takaavat siistin ilmeen kotiin.

Täydentää kotiasi

- Langattomat takakaiuttimet ja subwoofer – vaivatonta käyttöä
- Johdot pysyvät näppärästi järjestyksessä

Upea kuuntelukokemus

- MTM-kaiuttimilla suuri äänenvoimakkuus ja laadukas äänentoisto
- Subwooferin alusta heijastaa äänet tasaisesti
- Dolby Digital ja Pro Logic II Surround-ääni

Nauti kaikesta viihteestä

- Nauti Ultra HD -sisällöstä HDMI 4K2K -tekniikalla
- Langaton Bluetooth-suorasiirto musiikkilaitteista
- Bluetooth-pariliitos yhdellä kosketuksella NFC-yhteensopiviin älypuhelimiin
- HDMI ARC mahdollistaa äänentoiston TV:stä

PHILIPS

Kohokohdat

Langattomat takakaiuttimet ja subwoofer

Langattomat takakaiuttimet ja subwoofer – vaivatonta käyttöä

Näppärä johtojen hallinta

Johdot pysyvät näppärästi järjestyksessä


MTM-kaiuttimet

Kaikkien pää- ja satelliittikaiuttimien midwoofer-diskanttikaiutin-midwoofer (MTM) -kokoonpanojen ansiosta äänikokemus on aina laadukas ja äänenvoimakkuus suuri kaiutinetäisyydestä riippumatta. Nauti kristallinkirkaasta äänestä ilman häiriöitä.

Subwooferin ääniä heijastava alusta


Kupolinmuotoinen alusta syventää ja korostaa bassoäniä entisestään, sillä se heijastaa äänet tasaisesti kaikkiin suuntiin. Rakenne ehkäisee myös äänen vaimenemista, kun subwoofer on maton päällä.

Langaton Bluetooth-suoratoisto

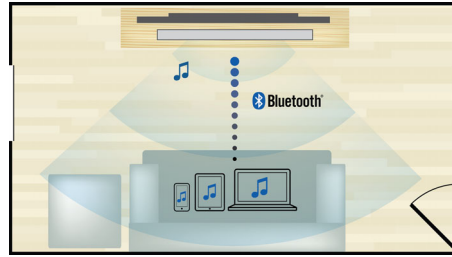

Langaton Bluetooth-suorasiirto musiikkilaitteista


NFC-teknikka

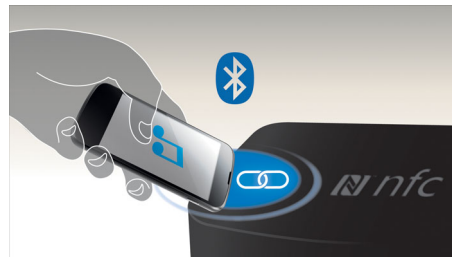

Muodosta Bluetooth-pariliitos helposti NFC-tekniiikan avulla. Käynnistä kaiutin napauttamalla NFC-yhteensopivalla

älypuhelimella tai tablet-laitteella kaiuttimen NFC-tunnistetta, käynnistä Bluetooth-pariliitoksen muodostaminen ja aloita musiikin suoratoisto.

Dolby Digital ja Pro Logic II

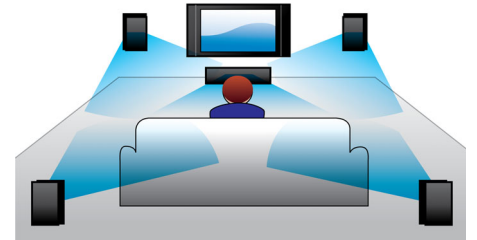

Sisäinen Dolby Digital -dekooderi poistaa ulkoisen dekooderin tarpeen – se käsittelee kaikki kuusi äänikanavaa ja luo aidon Surround-äänikokemuksen sekä ällistyttävän luonnollisen ja dynaamisen tunnelman. Dolby Pro Logic II käyttää Surround-käsittelyyn viittä kanavaa stereolähteestä riippumatta.

HDMI ARC

HDMI ARC mahdollistaa äänentoiston TV:stä

Tekniset tiedot

Ääni

- Äänenparannus: Kristallinkirkas ääni, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Prologic II
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Pro Logic 2
- Kokonaisteho (RMS), 10 % THD: 420 W
- Keskikaiuttimen lähtöteho: 40 W
- Satelliittikaiuttimen lähtöteho: 40 W
- Subwooferin lähtöteho: 220 W

Kaiuttimet

- Järjestelmä: 5.1-järjestelmä
- Kaiutintyyppi: 1 keskikaiutin, 4 satelliittikaiutinta, 1 subwoofer
- Kaiutinelementtiä keskikaiuttimessa: 2 koko äänialueen racetrack-bassokaiutinta, Yksi 1 tuuman diskanttikaiutin
- Keskikaiuttimen taajuusalue: 80–18 000 Hz
- Keskikaiuttimen impedanssi: 4 ohmia
- Satelliittikaiutinelementit: 2 x 2,5" koko äänialueen bassokaiuttimet, Yksi 1 tuuman diskanttikaiutin
- Satelliittikaiuttimien taajuusalue: 120–18 000 Hz
- Satelliittikaiuttimien impedanssi: 5 ohmia
- Subwoofer: Langaton subwoofer, Bassorefleksijärjestelmä
- Subwooferin ohjain: 1 x 6,5 tuuman bassokaiutin
- Subwooferin taajuudet: 45 - 150 Hz
- Subwooferin impedanssi: 3 ohmia

Liitännät

- Takaliitännät: Digitaalinen optinen tulo, Äänitulo, 3,5 mm, Easy-Fit-kaiutinliitännät, 1 HDMI-tulo, HDMI-lähtö (4K-läpiviennin, ARC), USB-ääni (5 V, 500 mA DC)
- Langattomat yhteydet: Bluetooth 4.1, NFC, Langattomat takakaiuttimet, Langaton subwoofer

Käyttömukavuus

- EasyLink (HDMI-CEC): ARC (Audio Return Channel), Automaattinen äänitulomääritys, Valmiustila yhdellä painikkeella, Kaukosäädin-Passthrough
- HDMI-ominaisuudet: 4K-läpiviennin tuki (30 fps), ARC (Audio Return Channel), Sisältötyyppi

Virta

- Keskikaiuttimen virtalähde: 100-240 V AC, 50-60

Hz, Verkkolaitteen kautta

- Subwooferin virtalähde: 220-240 V AC, 50-60 Hz
- Langattoman vastaanottimen virtalähde: 110-240 V AC, 50-60 Hz
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,5 W

Ympäristö

- Pakkaus: 80 % kierrätettyä aaltopahvia, Soijapohjainen muste

Mitat

- Subwoofer (L x K x S): 228 x 406 x 265 mm
- Keskikaiutin (L x K x S): 580 x 52 x 98 mm
- Satelliittikaiutin (L x K x S): 110 x 301 x 110 mm
- Satelliittikaiuttimen kaapelin pituus: 5 m
- Keskikaiuttimen paino: 1,3 kg
- Satelliittikaiuttimen paino: 1,2 kg
- Subwooferin paino: 5,7 kg

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, Langaton takaaänevastaanotin, AAA-paristo (x1), Verkkolaite, Virtajohto (x3), Seinätelineet (x4), Ruuvit (x8), Käyttöopas, Maa-ilmalaajuinen takuuvihko, Turvallisuus- ja lakitietovihko, Tavaramerkkisivu

Ulompi pakkaus

- EAN: 48 95185 60724 5
- Kokonaispaino: 15,24 kg
- Ulompi pakkaus (P x L x K): 79,5 x 28 x 41,5 cm
- Nettopaino: 12 kg
- Kuluttajapakkausten määrä: 1
- Taara: 3,24 kg

Pakkauksen mitat

- Pakkauksen mitat (L x K x S): 79,5 x 41,5 x 28 cm
- EAN: 48 95185 60724 5
- Kokonaispaino: 15,24 kg
- Nettopaino: 12 kg
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
- Taara: 3,24 kg
- Hyllysijoitustyyppi: Makaava

Tuotteen mitat

- Tuotteen mitat (L x K x S): 58 x 5,35 x 9,8 cm
- Paino: 1,5 kg



Julkaisupäivä 2016-12-07

Versio: 7.0.8

12 NC: 8670 001 23532
EAN: 48 95185 60724 5

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com