



Philips
5.1-kotiteatteri

Suunnatut 3D-kaiuttimet
HDMI 1080p

HTS5520

Hulluna ääneen

Äänimaailma kuin elokuvateatterissa

Maksimoi kotiteatterin äänielämys dynaamisilla suunnatuilla 3D-kaiuttimilla! Toista viihdesisältöä Philipsin innovatiivisella HTS5520-kotiteatterilla.

Upea kuuntelukokemus

- DTS, Dolby Digital & Pro Logic II Surround-ääni
- 800 W RMS takaa elokuvien ja musiikin erinomaisen äänenlaadun
- Suunnatut 3D-kaiuttimet jakavat äänen tasaisesti koko huoneeseen

Täydentää kotiasi

- Tyylikäs, kiiltävä pinta ja ainutlaatuinen kosketusohjaus

Liitä ja käytä kaikkia viihdelaitteita

- HDMI 1080p takaa erittäin terävän ja tarkan kuvan
- DVD-, VCD-, CD- ja USB-laitteiden toisto

PHILIPS

Kohokohdat

Suunnatut 3D-kaiuttimet




Suunnattujen 3D-kaiuttimien elementit suuntaavat ääntä sekä eteenpäin että sivuille. Siten ne laajentavat kuuntelualueita, jotta voit nauttia elokuvien kokonaisvaltaisesta surround-äänestä.

800W RMS



800 W RMS takaa elokuvien ja musiikin erinomaisen äänenlaadun

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

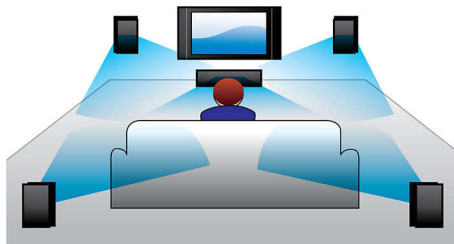

Sisäinen DTS- ja Dolby Digital -dekooderi poistaa ulkoisen dekooderin tarpeen – se käsittelee kaikki kuusi äänikanavaa ja luo aidon Surround-äänikokemuksen sekä ällistyttävän luonnollisen ja dynaamisen tunnelman. Dolby Pro Logic II käyttää Surround-käsittelyyn viittä kanavaa stereolähteestä riippumatta.

Tyylikäs, kiiltävä pinta



Tyylikäs, kiiltävä pinta ja ainutlaatuinen kosketusohjaus

HDMI 1080p

Videokuvan HDMI 1080p -parannus tuottaa kristallinkirkasta kuvaa. Nyt voit katsoa normaalitarkkuuksisia elokuvia teräväpiirtotarkkuudella, mikä lisää yksityiskohtia ja tekee kuvasta todennäköisemmän. Progressive Scan (1080p:n p-kirjain) poistaa TV-kuvavuuden viivarakenteen, mikä osaltaan parantaa kuvan terävyyttä. Lisäksi HDMI tarjoaa suoran digitaalisen yhteyden, jonka kautta voi siirtää pakkaamatonta digitaalista teräväpiirtokuvaa ja digitaalista monikanavaääntä. Niitä ei muunneta analogiseksi missään vaiheessa, joten kuvan ja äänen laatu on täysin häiriötöntä.

Toistaa kaiken



Toistaa käytännöllisesti katsoen kaikki levyt ja medialaitteet – DVD:t, VCD:t, CD:t ja USB-laitteet. Koe soitettavuuden kätevyys ja mediatiedostojen jakamisen hienous TV:ssä ja kotiteatterijärjestelmässä.

Tekniset tiedot

Ääni

- Taajuusvaste: 20–20 000 Hz
- Äänenparannus: Dolby Digital Prologic II, Yötila
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital 5.1, DTS 96/24, DTS Digital Surround, Stereo
- Taajuuskorjaimen asetukset: Toiminnot, Classic, Konsertti, Draama, Jazz, Rock, Urheilu
- Signaali/kohina-suhde: >65 dB
- Kokonaisteho (RMS), 30 % THD: 800 W

Kaiuttimet

- Kaiutintyyppit: 1 keskikaiutin, 4 satelliittikaiutinta
- Keskikaiuttimen ohjaimet: Kaksi 3 tuuman tehokasta subwooferia
- Satelliittikaiuttimien taajuusalue: 150–20 000 Hz
- Satelliittikaiuttimien impedanssi: 8 ohm
- Subwooferin taajuudet: 20–150 Hz
- Keskikaiuttimien impedanssi: 3 ohm
- Subwooferin ohjain: 1 x 6,5 tuuman bassokaiutin
- Subwoofer: Passiivi
- Keskikaiuttimen taajuusalue: 150–20 000 Hz
- Satelliittikaiutinelementit: Kaksi 3 tuuman tehokasta subwooferia
- Subwooferin impedanssi: 8 ohm

Liitännät

- Etu- ja sivuliitännät: MP3 Link, USB
- Takaliitännät: AUX IN 1 -liitäntä, Komposiittivideolähtö (CVBS), Digitaalinen koaksiaalitulo, Easy-Fit-kaiutlinliittimet, FM-antenniliitäntä, HDMI 1.3 -lähtö, Scart

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Viritin aaltoalueet: FM
- Esiasetettujen kanavien määrä: 40
- RDS: Aseman nimi

Virta

- Virrankulutus: 150 W
- Virtalähde: 220–240 V, 50 Hz
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,9 W

Lisätarvikkeet

- Yhteensopivat lisätarvikkeet: STS1300 Lattiajalusta
- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäätimen paristot, FM-antenni, HDMI-kaapeli, Virtajohto, Pikaopas, Kaukosäädin, Käyttöopas,

Maailmanlaajuinen takuuvihko

Mitat

- Päälaite (L x K x S): 435 x 58 x 358 mm
- Paino pakattuna: 15,6 kg
- Päälaitteen paino: 3,56 kg
- Pakkaus (L x K x S): 390 x 395 x 565 mm
- Keskikaiutin (L x K x S): 280 x 95 x 92 mm
- Keskikaiuttimen paino: 1,4 kg
- Keskikaiuttimen kaapelin pituus: 2 m
- Etukaiutin (L x K x S): 100 x 279,3 x 103 mm
- Subwoofer (L x K x S): 122,6 x 307 x 369 mm
- Etukaiuttimen paino: 1 kg
- Subwooferin paino: 3,76 kg
- Etukaiuttimen kaapelin pituus: 4 m
- Takakaiutin (L x K x S): 100 x 279,3 x 103 mm
- Takakaiuttimen paino: 1 kg
- Takakaiuttimen kaapelin pituus: 10 m
- Subwooferin kaapelin pituus: 4 m

Äänen toisto

- Pakkausformaatti: MP3, WMA
- MP3-bittinopeudet: 32–320 kbps

Tiedostomuoto

- Audio: mp3, wma
- Video: asf, avi, divx, mpeg, mpg, wmv
- Kuva: JPEG, JPG

Kuva/näyttö

- Kuvanparannus: High Def (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan -toiminto, Videokuvan parannus

Optiset toistettavat tallennusvälineet

- Toistettavat levyt: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Still-kuvien toisto

- Pakkausformaatti: JPEG, JPEG HD
- Kuvanparannus: Kierto, Musiikkidialesitys, Zoomaus

Videoisto

- Pakkausformaattit: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD, XviD
- Videolevyjen toistojärjestelmä: NTSC, PAL



Julkaisupäivä 2024-05-03

Versio: 12.3.10

EAN: 87 12581 52505 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com