



Philips
Bærbar DVD-spiller

17,8 cm (7") LCD
3 t spilletid
DTV

PD7025



Se på favoritt-TV-programmene og DVDene hvor som helst
med enkelt oppsett

Gled deg over digitale free-to-air TV-programmer med den innebygde digitale TV-mottakeren på den bærbare DVD-spilleren PD7025. Med 7" TFT LCD-widescreen kan du se på film, høre på musikk eller se på bilder i opptil tre timer mens du er på farten.

Spill av filmer, musikk og bilder på farten

- Kompatibel med DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- MP3-CD-, CD- og CD-RW-avspilling
- DivX-sertifisert for standard DivX-videoavspilling
- USB-tilkobling for avspilling av video, bilder og musikk

Nyt bærbar TV-underholdning i sanntid

- 17,8 cm (7") TFT LCD-fargeskjerm i 16:9 widescreenformat
- Støtter DVB-T-standard for free-to-air digital-TV
- Elektronisk programguide (EPG)
- Funksjonsstøtte for direkte tekst-tv og teksting
- Enkel installering og automatisk kanalsøk

Ekstra detaljer for anvendelighet


- Kos deg med opptil 3 timer med avspillingstid med innebygd batteri*
- Biladapter og praktisk fjernkontroll er inkludert

PHILIPS

Bærbar DVD-spiller
17,8 cm (7") LCD 3 t spilletid, DTV

Høydepunkter

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

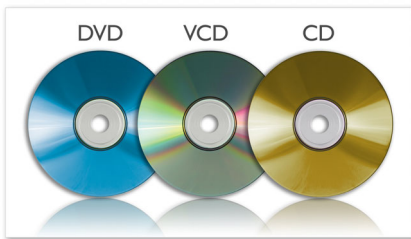

Den bærbare Philips-DVD-spilleren er kompatibel med de fleste DVD- og CD-platene som er tilgjengelige på markedet. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD og CD – alle disse kan spilles av på DVD-spilleren. DVD+/-R er en forkortelse for en DVD-stasjon som kan lese begge de to vanlige opptakbare DVD-formatene. Tilsvarende leser DVD+/-RW begge de vanlige overskrivbare platetyperne.

Støtter DVB-T (free-to-air)



Støtter DVB-T-standard for free-to-air digital-TV

3 timers innebygd batteri*



Denne Philips-spilleren har et kombakt innebygd oppladbart batteri for langvarig drift. Du kan få opptil 3 timer med kontinuerlig avspilling av film, bilder og musikk på én lading. Du trenger bare å sette i strømkabelen for å lade spilleren – så enkelt er det.

18 cm (7") TFT LCD (16:9)



LCD-fargeskjermen gjør bilder levende, og den viser de minnerike bildene, favorittfilmene og musikken din med de samme "virkelige" detaljene og levende fargene som høykvalitetsutskrifter. 16:9 widescreen-sideforholdet er standard for universelle og HD digitale TVer. Et opprinnelig 16:9-sideforhold betyr at video vises uten striper

PD7025/12

øverst og nederst i bildet, og uten kvalitetstapet som stammer fra skalering – endring av bildet slik at det passer til en annen skjermstørrelse.

DivX-sertifisert

Med DivX®-støtte kan du glede deg over DivX-kodede videoer og filmer fra Internett, inkludert Hollywood-filmer du har kjøpt. DivX-medieformatet er en MPEG-4-basert videokomprimeringsteknologi som du kan bruke til å lagre store filer som filmer, trailere og musikkvideoer på medier som CD-R/RW og DVD-R-plater, USB-lagring og andre minnekort, for avspilling på den DivX®-sertifiserte Philips-enheten.

USB-kontakt



Du kan ganske enkelt koble den bærbare USB-enheten til USB-kontakten på den bærbare DVD-spilleren fra Philips, og spille av digitale videoer, bilder eller musikk direkte. Nå kan du dele de beste opplevelsene dine med venner og familie.



Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Diagonal skjermstørrelse: 7 tommer / 17,8 cm
- Oppløsning: 480 (B) x 234 (H) x 3 (RGB)
- Skjermtype: LCD TFT

Videoavspilling

- Avspillingsmedier: DVD, SVCD, Video-CD, DVD-R/-RW, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Modi for plateavspilling: Platemeny, Hurtig bakover, Hurtig forover, OSD, Gjenta, Shuffle-avspilling, Zoom, Fortsett avspilling fra stopp
- Avspillingsystem for videoplater: PAL, NTSC
- Komprimeringsformater: Divx, MPEG4

Lydavspilling

- MP3-bithastigheter: 32–320 kbps
- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3
- Avspillingsmedier: CD, CD-R/RW, DVD+R DL, DVD+R/+RW, DVD-R DL, DVD-R/-RW
- Filsystemer som støttes: ISO-9660, Joliet

Tilkoblingsmuligheter

- DC-inngang: 9 V, 1 A
- Hodetelefonkontakt: 3,5 mm stereo hodetelefon
- TV-tilkobling: Antenne-jack
- AV-utgang: Kompositt (CVBS) x1
- USB

Anvendelighet

- Batteriladeindikasjon
- Støtsikker

Tuner/mottak/overføring

- Digital-TV: DVB-bakkesignal *

Videodekoding

- Mottak-demodulering: COFDM 2K/8K, MPEG-2

DVB-kompatibel, Nettverk: MFN/SFN, QPSK

Tilbehør

- AC/DC-adapter: DC 9 V, 1 A, 110–240 V, 50/60 Hz
- Fjernkontroll
- Brukerhåndbok: Flere språk
- Bilsett: biladapter, 12 V DC
- Vedlagt tilbehør: Antenne

Drift

- Batteritype: Innebygd batteri
- Batterilevetid: Opptil 3 timer*

Produktmål

- Produktmål (B x H x D): 19,6 x 4,4 x 15,6 cm
- Vekt: 0,606 kg

Mål, emballasje

- Emballasjemål (B x H x D): 23 x 25,5 x 7 cm
- EAN: 87 12581 52582 8
- Bruttovekt: 1,26 kg
- Nettovekt: 1,03 kg
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Kartong
- Taravekt: 0,23 kg
- Type hylleplassering: Liggende

Ytre eske

- Bruttovekt: 3,98 kg
- GTIN: 1 87 12581 52582 5
- Yttereske (L x B x H): 24 x 22,5 x 27 cm
- Nettovekt: 3,09 kg
- Antall kundepakker: 3
- Taravekt: 0,89 kg



Utgivelsesdato
2017-04-07

Versjon: 1.1.5

12 NC: 8670 000 60004
EAN: 87 12581 52582 8

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified og tilknyttede logoer er varemerker for DivX Networks, Inc. og brukes på lisens.

* Oppladbare batterier har et begrenset antall ladesykluser og må kanskje byttes ut etter en stund. Batterilevetiden og antallet ladesykluser varierer etter bruk og innstillinger.

* Batterilevetiden varierer etter bruk og innstillinger.

* Batterilevetiden for avspilling er en sirketid og kan variere avhengig av bruksforhold. Hvis du vil optimalisere batterilevetiden, kan du sette LCD-bakbelysningen til et minimum, koble til hodetelefoner (ikke innebygde høyttalere) og lytte med et middels volumnivå, og bruke produktet ved romtemperatur.

* DVB-T, støttes bare i enkelte land.