




Philips BeNear
Trådløs telefon

1000-serien

1,6" display / gul bakbelysning
Svart

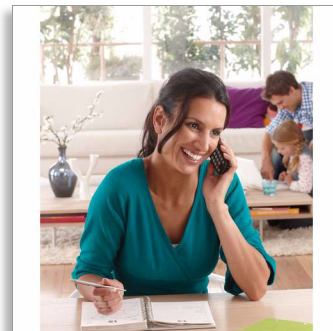

CD1901B

Bringer mennesker nærmere

Gjør det enkelt

Denne telefonen er utformet for å være enkel og brukervennlig. Du får alle fordelene ved langvarig, ergonomisk komfort og flott lydgjengivelse. Med enkel installering og en intuitiv meny kan det ikke bli enklere.

Crystal clear sound

- Avansert lydtesting og finjustering for førsteklasses stemmekvalitet
- Parametrisk equalizer gir ren og klar lyd
- Automatisk volumkontroll nøytraliserer uønskede variasjoner i volum
- Optimalisert antenneoppsett gir svært godt signal i alle rom

Enkel og god

- Leservennlig skjerm på 4,1 cm (1,6") med gul bakbelysning
- Svært brukervennlig med enkel konfigurering
- Lagre opptil 50 favorittkontakter i telefonboken
- Oppringings-ID – slik at du alltid kan se hvem som ringer
- Opptil 16 timer med taletid

Miljøvennlig produkt

- Opptil 95 % mindre utsending av stråling i lademodus
- Lavt effektforbruk: < 0,6 W i standby-modus



asimpleswitch.com

PHILIPS

Høydepunkter

Avansert lydtesting



Vi tester lyd kvaliteten til DECT-telefonene våre på samme måte som produsentene av høykvalitets hodetelefoner gjør det. Vi bruker en avansert øresimulator for å presist gjenskape måten man faktisk hører på. På denne måten kan akustikkingeniørene måle og finjustere ting som frekvensrespons, forvrengning og generell lydoppfattelse, slik at de kan skape perfekt gjengivelse av tale i både håndsettmodus og håndfrimodus.

Parametrisk equalizer



Telefonene våre bruker parametrisk equalizer-funksjon i den digitale lydbehandlingen for å finjustere lydresponsen tilbake til den beregnede lineære frekvensresponskurven, noe som gir ren og klar lyd i alle samtaler.


Automatisk volumkontroll



Automatisk volumkontroll nøytraliserer variasjoner i lydsignalet, som kan bli forårsaket


av avstand, signalstyrke og telefonen til den som ringer, slik at kvaliteten på det du hører, forblir konsekvent. Den reduserer lydforsterkingen for sterke signaler, og øker den for svake signaler. Dette betyr at du kan få jevne samtaler uten uønskede variasjoner i volum.

4,1 cm (1,6") skjerm

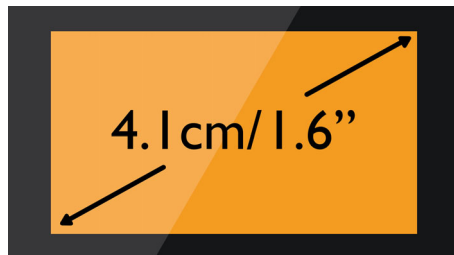

Leservennlig skjerm på 4,1 cm (1,6") med gul bakkelysning

Enkelt oppsett

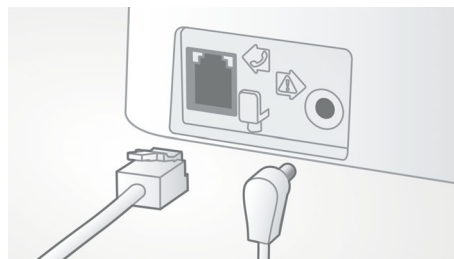

Utrolig praktisk med enkelt oppsett. Forenklet installering - Plug & Play-produkt

Telefonliste for 50 navn



Ha alltid telefonnumrene til de du er glad i, tilgjengelig: Lagre opptil 50 navn i telefonlisten.

Oppringings-ID



Noen ganger er det greit å vite hvem som ringer, før du svarer. Oppringings-ID gjør at du vet hvem som er i andre enden av telefonlinjen.

Optimalisert antenneoppsett



Det optimaliserte antenneoppsettet sikrer et signal som er sterkt og stabilt – selv hvis du er i et område i huset hvor trådløs overføring er vanskelig. Nå kan du snakke i telefonen overalt i huset, og få lange, uavbrutte samtaler selv når du beveger deg rundt.



asimpleswitch.com

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere kostnader, energiforbruk og CO₂-utslipp. Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på ett eller flere av de grønne nøkkelområdene – energieffektivitet, emballasje, farlige materialer, vekt, resirkulering og kassering og pålitelig drift gjennom hele levetiden.

Spesifikasjoner

Mål, emballasje

- Emballasjemål (B x H x D): 18,5 x 13,6 x 9 cm
- Nettovekt: 0,38 kg
- Bruttovekt: 0,503 kg
- Taravekt: 0,123 kg
- EAN: 87 12581 61220 7
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Modell
- Type hylleplassering: Modell

Lyd

- Volumkontroll på håndsett
- Ringetoner på håndsett: 10 standard

Bilde/skjerm

- Skjermstørrelse: 4,1 cm / 1,6"
- Skjermtype: Svart og hvit, alfanumerisk
- Bakbelysning: Ja
- Bakbelysningsfarge: Gul

Anvendelighet

- Menystruktur i håndsettet: Listemeny
- Indikator for signalstyrke: Indikator med tre streker
- Batterinivåindikator: Batteriikon med tre streker
- Dato-/klokkeslettvisning
- Basestasjonstaster: Håndsettsøkertast
- Programmerbare hurtigtaster: Tast 1 og 2
- Autoregistrering
- Automatisk avslutning av samtaler
- Tastetone av/på
- Samtalestyring: Samtale venter*, Oppringings-ID*, Mikrofonutkobling, Tapte samtaler, Mottatte samtaler

- Flerbasemulighet: 1
- Mulighet for flere håndsett: Opptil 4
- Lengde på ledning: 1,8 m
- Lengde på nettleiding: 1,8 m
- Ladetid: 8 timer
- Opptil 16 timers taletid
- Opptil 250 timers standby-tid
- Serie: Åpen avstand < 300 m, innendørs < 50 m

Minnekapasitet

- Telefonliste: 50 navn og numre
- Mulighet for gjentatt oppringningsliste: 10 oppføringer
- Samtaleloggoppføringer: 20 oppføringer
- Telefonboken lagres i basen

Drift

- Batterikapasitet: 600 mAh
- Batteritype: AAA NiMH, oppladbar
- Strømnett: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
- Effektforbruk: < 0,6 W

Sikkerhet

- Overføringskryptering: Ja

Nettverksfunksjoner

- Kompatibel: GAP

SAR-verdi

- Philips-håndsett: < 0,1 W/kg

Miljøvennlig design

- EcoMode: automatisk



Utgivelsesdato
2015-12-23

Versjon: 4.0.5

12 NC: 8670 000 79763
EAN: 87 12581 61220 7

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive
eiere.

www.philips.com