




Philips  
Беспроводные  
наушники-вкладыши с  
микрофоном

8-мм излучатели, закрытое  
оформление

Удобная посадка  
Защита от брызг и пота IPX4  
Качественная шумоизоляция

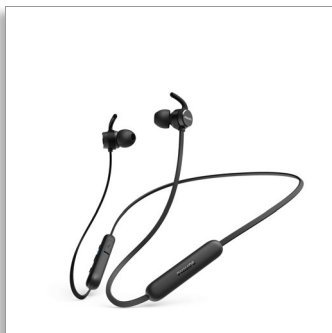

TAE1205BK

## Любимая музыка без проводов

Музыка всегда у вас под рукой. Эти беспроводные наушники с защитой от пота и брызг воды обеспечивают отличное звучание, комфортную посадку в ушах и до 7 часов работы в режиме воспроизведения. Не хватило заряда? Быстрой 15-минутной зарядки хватит еще на 1 час прослушивания музыки.

### Удобство использования. Комфортная посадка.

- 3 пары резиновых амбушюр
- Овальная акустическая трубка для удобной посадки
- Надежные, гибкие, комфортные
- Крепления в форме крыла для надежной посадки. Более эффективное пассивное шумоподавление.

### Защита от брызг воды. 7 часов воспроизведения.

- Излучатели 8 мм с неодимовыми магнитами. Качественный звук
- 7 часов воспроизведения. Зарядка USB-C
- Защита от брызг и пота IPX4
- 15-минутная зарядка для 1 часа воспроизведения

### От музыки до звонков

- Встроенный пульт ДУ. Легко переключайтесь между плейлистами и вызовами
- Умное сопряжение. Автоматический поиск устройств Bluetooth
- Встроенный микрофон с подавлением эха для четкого звука
- Магнитные вкладыши. Плоский кабель с защитой от спутывания

# PHILIPS

Беспроводные наушники-вкладыши с микрофоном  
8-мм излучатели, закрытое оформление Удобная посадка, Защита от брызг и пота IPX4, Качественная шумоизоляция

## Характеристики

### Звук

- Частотный диапазон: 20 — 20 000 Гц
- Диаметр излучателя: 8 мм
- Сопротивление: 32 Ом
- Максимальная входная мощность: 5 мВт
- Чувствительность: 108,5 дБ (1 кГц)
- Искажение (КНИ): КНИ &lt; 3 %
- Тип излучателя: Динамический

### Подключения

- Микрофон: Встроенный микрофон
- Версия Bluetooth: 5,1
- Беспроводное соединение
- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Наибольший радиус действия: До 10 м
- Тип беспроводной передачи: Bluetooth

### Внешняя упаковка

- Длина: 19 см
- Количество потребительских упаковок: 3
- ширина: 11.2 см
- Вес брутто: 0.339 кг
- высота: 12.8 см
- GTIN: 1 48 95229 11031 8
- Вес нетто: 0.132 кг
- Вес упаковки: 0.207 кг

### Комфорт

- Регулировка громкости
- Класс защиты от влаги: IPX4
- Магнитные вкладыши
- Тип управления: Кнопка

### Мощность

- Перезарядка
- Количество батарей: 1 шт.
- Время воспроизведения музыки: 7 часов
- Время разговора: 5 ч
- Время зарядки: 2 часов
- Быстрая зарядка: 15mins for 1 hr
- Вес аккумулятора (общий): 2.2 г
- Емкость аккумулятора (наушники): 100 mAh
- Время работы аккумулятора в режиме

ожидания: 60 hr

- Тип аккумулятора (наушники): Литиево-полимерный (встроенный)

### Размеры упаковки

- высота: 17.2 см
- Тип упаковки: Коробка
- Тип размещения на полке: Подвес
- ширина: 9.5 см
- Глубина: 3 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 48 95229 11031 1
- Вес брутто: 0.081 кг
- Вес нетто: 0.044 кг
- Вес упаковки: 0.037 кг

### Габариты изделия

- Длина кабеля: 64 см
- высота: 1.5 см
- ширина: 2.5 см
- Глубина: 0 см
- Вес: 0.015 кг

### Аксессуары

- Краткое руководство
- Амбюшюры: 3 пары (S/M/L)
- Кабель для зарядки: Кабель USB-C

### Дизайн

- цвет: Черный
- Стиль ношения: Вкладыши
- Заполняющий уши материал: Силикон
- Плотная посадка: Вкладыши
- Вкладыши с плотной посадкой: Силиконовые амбюшюры

### UPC

- UPC: 8 40063 20150 7

### Голосовой ассистент

- Совместимость с голосовым ассистентом
- Активация по голосу: Ручной
- Поддержка голосового ассистента

TAE1205BK/00

## Основные

### IPX4

Эти полностью беспроводные наушники имеют класс водостойкости IPX4 и устойчивы к брызгам воды с любого направления. Вы сможете носить их на тренировке и не волноваться, если вас застал врасплох сильный дождь.

### Надежные, гибкие, комфортные

Мягкие крепления в форме крыла повторяют форму ваших ушей для плотной посадки и более эффективного пассивного шумоподавления. Акустическая трубка овальной формы и сменные резиновые амбюшюры трех размеров обеспечат удобную посадку. Плоский кабель наушников удобно располагается на вашей шее вне зависимости от того, вставлены вкладыши в уши или нет.

### Магнитные вкладыши.

Эти наушники-вкладыши с магнитами притягиваются друг к другу, а плоский кабель наушников защищен от спутывания. Вам больше не придется распутывать узлы после того, как вы достали наушники из кармана или сумки.

### Встроенный пульт ДУ.

Принимайте вызовы, ставьте на паузу выбранный плейлист. Все это, не касаясь смартфона. Умное сопряжение по Bluetooth позволяет наушникам запоминать последнее подключенное устройство.

### 7 часов воспроизведения.

8-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают качественное звучание. Одной 2-часовой зарядки через разъем USB-C хватит на 7 часов работы в режиме воспроизведения. Если наушники почти разрядились, всего 15 минут быстрой зарядки хватит для 1 часа воспроизведения.

### Резиновые амбюшюры

3 пары резиновых амбюшюры

### Излучатели 8 мм с неодимовыми магнитами.

Излучатели 8 мм с неодимовыми магнитами. Качественный звук

### Подавление шумов и эффекта эха

Больше не будет раздражающего эффекта эха при разговорах по телефону. Благодаря возможности подавления акустического эха соединение всегда получается чистым и без искажений.

### Овальная акустическая трубка

Овальная акустическая трубка для удобной посадки

### Умное сопряжение.

Длительное нажатие многофункциональной кнопки — и эти беспроводные Bluetooth-наушники готовы к сопряжению. После сопряжения наушники запоминают последнее устройство, с которым они были сопряжены.

### Крепления в форме крыла для надежной посадки.

Крепления в форме крыла для надежной посадки. Более эффективное пассивное шумоподавление.

### Быстрая зарядка

15-минутная зарядка для 1 часа воспроизведения



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 10.5.4

EAN: 48 95229 11031 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)