




Philips
dokovací reproduktor
s funkcí Bluetooth®

pro iPod/iPhone/iPad

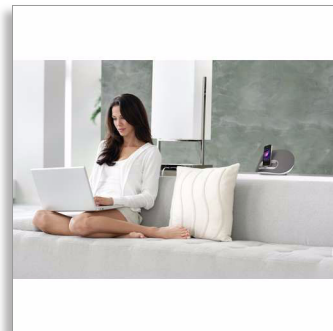

DS3600

Zvuk, který sedí vašemu domovu

Posedlost zvukem

Ať už je na vašem stole nebo kdekoli jinde, tento brilantní dokovací reproduktor poskytuje křišťálově čistý zvuk, který vás zahřeje u srdce. Zajistí také bezdrátové streamování přes Bluetooth a synchronizaci zařízení iPod/iPhone/iPad s počítačem.

Křišťálově čistý zvuk

- Funkce DBB pro zachování nízkých tónů a hluboké basy při jakékoli hlasitosti
- Přesně vyladěné basové průduchy pro reprodukci hlubokých a kompaktních basů
- Technologie odstínění blokuje rušení mobilním telefonem
- Celkový výstupní výkon 20 W RMS

Jednoduchost

- Bezdrátový přenos hudby z iPodu/iPhonu/iPadu přes rozhraní Bluetooth
- Počítačová synchronizace pro váš iPod/iPhone/iPad
- Vstup AUX-in pro snadné připojení téměř libovolného elektronického zařízení
- Dálkový ovladač ladí s designem a povrchovou úpravou reproduktoru
- Bezplatná aplikace DockStudio pro internetové rádio a další stylové funkce

PHILIPS

Specifikace

Kompatibilita se iPodem

- Kompatibilní se: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod nano, iPod nano 1. generace, iPod nano 2. generace, iPod nano 3. generace, iPod nano 4. generace, iPod nano 5. generace, iPod nano 6. generace, iPod touch, iPod touch 2. generace, iPod touch 2. generace, 8/16/32 GB, iPod s barevným displejem, iPod 5. generace

Kompatibilita se zařízením iPhone

- Kompatibilní se: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Kompatibilita s iPadem

- Kompatibilní se: iPad, iPad 2

Aplikace pro iPod/iPhone/iPad

- Název aplikace: DockStudio, Stažení zdarma z obchodu App store
- Kompatibilita: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 nebo novější
- Více než 7 000 internetových rozhlasových stanic: Ano
- 5denní předpověď počasí: Ano
- Přehrávání: navigace album/stopa, ovládání přehrávání
- Nastavení zvuku: 5pásmový ekvalizér, DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic
- Hodiny: analogový displej, digitální displej
- Budík: více budíků, Časovač



Zvuk

- Zvukový systém: stereo
- Ovládání hlasitosti: nahoru/dolů
- Vylepšení zvuku: Dynamic Bass Boost
- Výstupní výkon: 20 W RMS

Příslušenství

- Kabely/konektory: Kabel MP3 Link, Kabel USB
- Dálkový ovladač: Ano

Možnosti připojení

- Aux in: Ano
- Bluetooth: Ano
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: Na dohled, 10 m

Pohodlí

- Nabíječka: iPod, iPhone, iPad

Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x H x V): 285 x 145 x 140 mm
- Rozměry balení (Š x H x V): 366 x 147 x 169 mm
- Hmotnost výrobku: 1,3 kg
- Hmotnost včetně balení: 1,5 kg

Spotřeba

- Napájení: 100–240 V stř., 50/60 Hz

Přednosti

Dynamic Bass Boost (DBB)



Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.

Streamování hudby prostřednictvím rozhraní Bluetooth

Rozhraní Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi zařízeními s rozhraním Bluetooth, takže můžete přehrávat svoji oblíbenou hudbu ze svého iPodu, iPhoneu či iPadu na audiosystémech Philips – pohodlně a kdykoli chcete.

Aplikace DockStudio v obchodě App Store



S touto bezplatnou aplikací získá váš dokovací reproduktor celou řadu exkluzivních stylových funkcí. Můžete kontrolovat počasí, podívat se kolik je hodin a dokonce používat své oblíbené obrázky jako tapety. Aplikace DockStudio vám rovněž umožní poslech tisíců internetových ráiových stanic po celém světě. Připraveny jsou další aktualizace témat vzhledu a nové funkce.



Datum vydání 2014-03-19

Verze: 5.0.6

12 NC: 8670 000 86152
EAN: 08 71258 16306 83

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com