



Philips Harmony
DVD-HiFi-systeem met
componentontwerp

Dock voor iPod/iPhone/iPad
HDMI 1080p

Harmony



DCD7010



Geniet van muziek en films in de allerbeste weergavekwaliteit

met HiFi-dome-tweeters

Deze prachtige aluminium Philips DCD7010/12-set levert natuurlijk geluid dankzij de HiFi-dome-tweeters. CD's afspelen, naar uw iPod/iPhone/iPad luisteren of deze opladen, DVD's kijken met HDMI 1080p upscaling voor een ongekende filmbelevens... het kan allemaal.

Verrijk uw luisterervaring

- Hifi dome-tweeter voor een gedetailleerd en natuurlijk geluid
- Klasse 'D' digitale versterker voor betere geluidsprestaties
- Treble- en basregeling om snel hoge en lage tonen in te stellen
- Vergulde luidsprekeraansluiting voor een volmaakte signaaltransmissie
- Totaal uitgangsvermogen van 100 W RMS

Geniet van muziek en films op meerdere bronnen

- Uw iPod/iPhone/iPad afspelen en opladen
- DVD's, DivX® Ultra's, MP3/WMA-CD's, CD's en CD-RW's afspelen
- Dolby Digital voor de ultieme filmervaring
- Upscaling van HDMI 1080p tot High Definition voor scherpere beelden
- Directe weergave vanaf USB van muziek en foto's
- MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek

Eersteklas afwerking met hoogwaardig materiaal

- Aluminium behuizing voor een luxe uitstraling

PHILIPS

Kenmerken


Treble- en basregeling

Treble en bas zijn equalizerfuncties die de hoge en lage frequenties van uw audio bedienen. Treble regelt in het bijzonder de versterking van de hoge tonen en bas regelt de versterking van de lage tonen. Met de toetsen omhoog en omlaag kan de luisteraar eenvoudig meer of minder nadruk leggen op de lage en hoge tonen. Ook kan hij de treble en bas onversterkt laten en de muziek afspelen met de originele instellingen. Met treble- en basregeling kunt u op uw eigen manier naar uw muziek luisteren.

Klasse 'D'-versterker

De Klasse 'D' digitale versterker neemt een analoog signaal, zet dit om in een digitaal signaal en versterkt dat digitaal. Het signaal gaat vervolgens door een demodulatiefilter voor de uiteindelijke uitvoer. De versterkte digitale uitvoer levert alle voordelen van digitale audio, inclusief verbeterde geluidskwaliteit. Daar komt bij dat vergeleken met de traditionele AB-versterkers de Klasse 'D' digitale versterker een efficiëntie heeft van meer dan 90%. Deze grote efficiëntie vertaalt zich in een krachtige versterker die weinig ruimte nodig heeft.

Dolby Digital

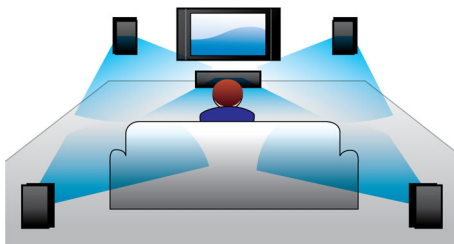

Omdat de wereldleider in meerkanaals geluidsnormen, Dolby Digital, gebruik maakt

van de manier waarop het menselijke oor natuurlijk geluid verwerkt, kunt u genieten van een uitstekende geluidskwaliteit met levensechte spatial cues.

HDMI 1080p



Upscaling tot 1080p met HDMI zorgt voor glasheldere beelden. Films in standaarddefinitie kunnen nu in echte HD-resolutie worden weergegeven. Hierdoor geniet u van nog meer details en natuurgetrouwere beelden. Progressive Scan ("p" in "1080p") maakt een einde aan de lijnstructuur die aanwezig is op vrijwel alle TV-schermen en zorgt op deze manier voor continu scherpe beelden. Bovendien zorgt HDMI voor een rechtstreekse digitale verbinding die zowel ongecomprimeerde digitale HD-video als digitaal meerkanaals geluid kan weergeven, zonder dat deze eerst naar analoog moet worden omgezet. Hierdoor hebt u een perfecte beeld- en geluidskwaliteit, volledig storingsvrij.

Uw iPod/iPhone/iPad afspelen en opladen



Luister naar uw favoriete MP3-muziek terwijl u uw iPod/iPhone/iPad oplaadt! U kunt uw draagbare apparaat rechtstreeks aansluiten op het Philips-systeem om volop van uw favoriete muziek te genieten terwijl uw iPod/iPhone/iPad wordt opgeladen. U hoeft zich dus geen zorgen te maken dat de batterij van uw draagbare speler leeg raakt. Zodra u het draagbare apparaat in het entertainmentsysteem met oplaadstation plaatst, wordt het automatisch opgeladen.

Vergulde luidsprekeraansluiting



De vergulde luidsprekeraansluiting zorgt voor een betere transmissie van het audiosignaal dan traditionele click-fit-aansluitingen. De aansluiting vermindert ook het verlies van elektrische signalen die van de versterker naar de luidsprekerkast worden geleid. Hierdoor ontstaat een zo optimaal mogelijk geluid.

Specificaties

Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 50 W
- Geluidssysteem: Dolby Digital
- Geluidsverbetering: Klasse 'D' digitale versterker, Treble- en basregeling, Volume

Luidsprekers

- Luidsprekertypen: Dome-tweeter
- Hoofdluidspreker: 5 inch woofer, Tweerichtings, Bass Reflex-luidsprekersysteem, Afneembare luidsprekergrills
- Luidsprekerverbetering: Vergulde luidsprekeransluitingen

Audioweergave

- Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Herhalen/shuffle/programmeren
- Dock-afspeelmodi: Afspelen en onderbreken, Snel vooruitspoelen en terugspoelen, menu, omhoog en omlaag, Volgende en vorige nummer
- USB-modi voor directe weergave: Spelen/pauze, Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Vorige/volgende, Herhalen, Shuffle, Stoppen
- Media afspelen: CD, CD-R/RW, MP3-CD, WMA-CD, USB Flash Drive
- Overig: Ondersteuning van ID3-tag

Videoweergave

- Media afspelen: DVD, DVD-video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX Ultra, Video-CD/SVCD, USB Flash Drive
- Discafspeelmodi: Standard Play, Vooruit/achteruit zoeken, Snel achteruitspoelen, Snel vooruitspoelen, Pauze, Overslaan, Afspelen hervatten vanaf "stop", A-B herhalen, Herhalen, Hoek, Slowmotion, Zoomen, Beveiligingsniveaus voor kinderen, Discmenu, OSD
- DVD-regiocode: 2

Beeld/scherm

- Beeldverbetering: Video upscaling, High Definition (720p, 1080i, 1080p)

Weergave van digitale foto's

- Compressieformaat van foto: JPEG
- Beeldverbetering: High Definition-resolutie, Roteren, Diapresentatie met MP3-weergave, Zoomen
- Media afspelen: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB Flash Drive

Tuner/ontvangst/transmissie

- Voorkeurzenders: 20
- RDS: Zendernaam, Programmatype, Radiotekst, RDS-klokinstelling
- Antenne: FM-antenne (75 ohm)
- Tunerverbetering: Eenvoudige installatie (Plug & Play), Automatisch digitaal afstemmen, Automatisch scannen
- Tunerbereik: FM-mono, FM-stereo

Connectiviteit

- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: USB 2.0
- MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangkabel
- Hoofdtelefoon: 3,5 mm
- Aansluitingen aan de achterkant: HDMI-uitgang, Composite video-uitgang (CVBS), Digitale coaxiale uitgang, AUX-ingang, Lijnuitgang, FM-antenne, Luidsprekers links/rechts

Comfort

- Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, USB-alarm, iPod-alarm
- Klok: Op het hoofdscherm
- Schermtype: VFD-scherm
- Indicaties: DIM-modus
- Taalversies in beeldschermmenu: Engels, Frans, Duits, Italiaans, Deens, Nederlands, Fins, Noors, Pools, Portugees, Spaans, Zweeds, Turks, Russisch, Tsjechisch, Grieks, Hongaars, Roemeens, Slowaaks
- EasyLink (HDMI-CEC): Afspelen met één druk op de knop, Stand-by met één druk op de knop, Volumeregeling voor systeem

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Composite video-kabel (Y), AC-netsnoer, FM-antenne, 3,5 mm stereolijningangkabel, Garantiecertificaat, IFU/gebruiksaanwijzing
- Afstandsbediening: Afstandsbediening met 44 toetsen en 2 AAA-batterijen

Afmetingen

- Breedte hoofdunit: 250 mm
- Hoogte hoofdunit: 92 mm
- Diepte hoofdunit: 285 mm
- Afmetingen van hoofdluidspreker (B x D): 174 x 240 mm
- Hoogte van de hoofdluidspreker: 260 mm
- Breedte van de verpakking: 425 mm
- Hoogte van de verpakking: 441 mm
- Diepte van de verpakking: 310 mm
- Brutoweight: 10 kg
- Nettogewicht: 8,5 kg

Vermogen

- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz

iPad-compatibiliteit

- Compatibel met: iPad

Compatibiliteit iPhone

- Compatibel met: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Compatibiliteit iPod

- Compatibel met: iPod Mini, iPod nano 1e generatie, iPod nano 2e generatie, iPod nano 3e generatie, iPod nano 4e generatie, iPod nano 5e generatie, iPod nano 6e generatie, iPod touch, iPod touch 2e generatie, iPod touch 3e generatie, iPod touch 4e generatie



Publicatiedatum
2016-12-14

Versie: 2.0.10

12 NC: 8670 000 71461
EAN: 87 12581 57924 1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com