

Philips
车载资讯娱乐系统

专为大众汽车 Lavida

CID3289



超清晰显示屏带来优越的观影和导航体验

具有高分辨率 LCD

在驾车过程中享受飞利浦车载娱乐系统 CID3289，展现真我风格。带触摸面板的 17.8 厘米（7 英寸）全彩色 WVGA 显示屏、内置导航系统以及用于通话和音乐传输的蓝牙® 功能，将带给您更愉悦的持久驾车体验。

提供指导，让您轻松到达目的地

- 预装中国地图的内置导航系统
- 丰富的 POI，可实现快速定位搜索

功能全面，性能卓越

- 动态低音增强能够以电子方式增强低音效果
- 超级防震保护可确保您享受平滑流畅的音乐
- 用于通话和音乐传输的内置蓝牙接收器
- 内置 50W x 4 功放器可呈现卓越音质
- 后视镜摄像头模式可增强安全性
- 双视频输出，可供后排座位享受娱乐

丰富您的影音娱乐体验

- 17.8 厘米（7 英寸）高密度（800x480 像素）液晶显示屏
- 用于播放音乐和视频的 USB 直放和 SDHC 卡插槽
- 播放 DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW、(S)VCD、DivX® 和 MPEG4 影片
- AV 输入，可方便地播放便携式视频和音乐

PHILIPS

产品亮点

内置 50W x 4 功放器



内置 50W x 4 功放器可呈现卓越音质

DBB 动态低音增强



通过激活动态低音增强 (DBB) 功能, 低沉的低音频率能以电子方式得到增强, 从而获得稳定的声音再现, 当扬声器音量设置较低时效果尤其明显。您始终能够感受到震撼的低音效果。

DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW 和 (S)VCD



该飞利浦播放机兼容于市面上的大多数 DVD 和 CD 光盘。DVD+/-R 可接受两种普通的可录制 DVD 格式。同样, DVD+/-RW 可处理两种普通的可重写光盘类型。由于分辨率更高, SVCD (超级 VCD) 所能呈现的画面清晰度远优于 VCD。MPEG4 旨在以更低的数据速率和更小的文件占用空间, 提供 DVD 画质的视频 (MPEG-2)。DivX 编

解码器是一种先进的基于 MPEG4 的视频压缩技术, 可在压缩数字视频的同时保证较高的画质。

超级防震保护


超级防震保护可确保您享受平滑流畅的音乐

USB 直放和 SDHC 卡插槽



凭借完备的文件传输功能, 您可以通过内置 USB 直放和 SDHC 卡插槽, 轻松享受访问更多音乐、视频和照片的便利和乐趣。

AV 输入

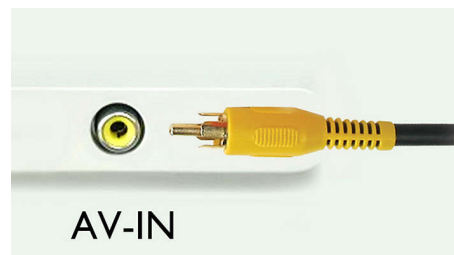

AV 输入, 可方便地播放便携式视频和音乐

内置蓝牙接收器



借助蓝牙免提功能, 您可在驾车时安全地使用移动电话, 而不会错过任何重要来电。

使用内置蓝牙® 接收器, 您还可以方便地将音乐文件从手机传输到车载娱乐系统。

后视倒车摄像头模式



后视倒车摄像头模式可增强安全性

双视频输出

双视频输出, 可供后排座位享受娱乐

内置导航系统

预装中国地图的内置导航系统。

丰富的 POI, 可实现快速定位

丰富的 POI, 可实现快速定位搜索。

17.8 厘米 (7 英寸) 高清液晶显示屏



高分辨率 (800x480) 彩色液晶显示屏让图像栩栩如生, 它能以丰富逼真的细节、打印照片般鲜艳的色彩效果呈现您的珍贵照片、最爱影片和音乐。



规格

声音

- 均衡器: 3 波段
- 输出功率 (RMS): 24Wx4 声道 (4 欧姆, 10% T.H.D.)
- 音效增强: 动态低音增强
- 均衡器设置: 简约欧式, 爵士, 流行乐, 摇滚, 平滑, 出众, 电子乐, 用户定义
- 输出功率 (MAX): 50Wx4 声道

连接

- AV 输入: 复合 (CVBS) x 2
- 麦克风: 内置麦克风
- USB: USB 2.0 Host
- 蓝牙版本: 2.0
- 存储卡: SD, SDHC
- 蓝牙模式: A2DP, AVRCP, 免提
- 视频输出 - 模拟: 复合视频输出
- 前置放大器输出: 2 对 RCA(L/R)
- 低音扬声器前置放大器输出: 具有增益控制
- 泊车相机输入: 是 (倒车时自动开启)

调谐器 / 接收 / 发送

- 自动数字调谐
- 调谐增强: 自动搜索和存储
- 调谐波段: AM, FM 立体声
- 预设电台编号: 18(FM), 12(AM)

功率

- 电源: 12V 直流电压

附件

- 快速入门指南: 简体中文
- 用户手册: 简体中文, 繁体中文

尺寸

- 产品厚度: 187.7 毫米

- 产品宽度: 293.5 毫米
- 产品高度: 145.9 毫米

音频播放

- 压缩格式: 杜比数字, MP3, WMA, WMA9
- 光盘播放模式: 快进 / 快退, 曲目浏览, 下一个 / 上一个专辑搜索, 下一首 / 上一首曲目搜索
- 播放媒体: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA, WMA-CD, USB 闪存盘, SD 卡
- 支持 ID3 标签: 歌曲标题, 艺术家, 专辑
- MP3 比特率: 32-320kbps 和可变速率
- USB 直放 / SD 模式: 播放 / 暂停, 快退 / 快进, 上一个 / 下一个, 重放, 随机

图片 / 显示

- 宽高比: 宽银幕
- 对比度 (标准): 500
- 显示屏类型: LCD TFT
- 亮度: 350 cd/m²
- 按键灯: 蓝色 / 红色
- 分辨率: 800x480
- 屏幕对角线尺寸: 7 英寸

安全性 / 防盗

- 显示黑屏: 可选择 10/20 秒

视频播放

- 播放媒体: DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD+RW, Video CD, SVCD, Picture CD, USB 闪存盘
- 压缩格式: DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, MPEG4
- 光盘播放模式: A-B 重放, 视角, 章节重放, 光盘菜单, 快退, 快进, OSD, PBC, 重放, 断点续播, 向前 / 向后搜索, 慢退, 慢进, 静态图片, 缩放
- 光盘播放系统: NTSC, PAL



发行日期 2024-03-25

版本: 2.0.2

EAN: 69 23410 70267 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com