



Philips Fidelio  
draadloze draagbare  
luidspreker

**Bluetooth®**

USB-aansluiting voor opladen  
Opladbare batterij  
20 W, stereo met basweergave



**P8BLK**

## HiFi-geluid dat u overal mee naartoe neemt

### Bezeten van muziek

De hoogwaardige Philips Fidelio draadloze luidspreker neemt u overal mee naartoe. De luidspreker produceert geweldig helder en dynamisch geluid, en is ideaal voor zowel thuis als onderweg. Bovendien kunt u muziek draadloos streamen via Bluetooth, dus u geniet probleemloos overal en altijd van uw muziek.

#### **Ongeëvenaarde geluidskwaliteit**

- Hoogwaardige drivers zorgen voor een natuurlijk geluid met diepe bas
- Hoogwaardige versterker met een geweldig volumebereik en goede dynamiek
- Totaal uitgangsvermogen van 20 W RMS

#### **Ontworpen voor onderweg**

- Hoogwaardig ontwerp met aluminium afwerking
- Ingebouwde oplaadbare lithium-ionbatterij zodat u overal muziek kunt afspelen
- Inclusief etui voor bescherming onderweg


#### **Geavanceerde veelzijdigheid**

- Draadloos muziek streamen via Bluetooth
- USB-poort om elk mobiel apparaat op te laden
- Batterijniveau wordt automatisch weergegeven wanneer luidspreker wordt aangeraakt
- Audio-ingang voor gemakkelijke aansluiting op vrijwel elk elektronisch apparaat

**PHILIPS**  
Fidelio

## Kenmerken

### Hoogwaardige drivers

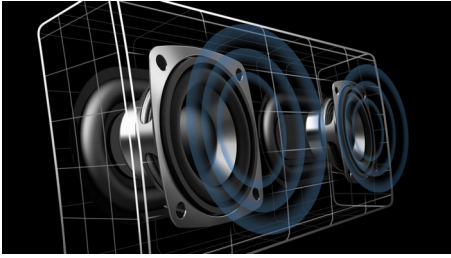


Ondanks een heel compact akoestisch volume is de bas stevig en verrassend diep, waardoor het mogelijk wordt om van alle soorten muziek te genieten. Dit is mogelijk dankzij een combinatie van een krachtige woofers met volledig bereik en één passieve radiator met grote oppervlakte per kanaal, die allemaal binnen een heel stijve behuizing zijn ingebouwd, waardoor geen basenergie verloren gaat. Door de grote bewegende massa van de passieve radiator kan het systeem op een heel lage frequentie van 80 Hz worden afgestemd. Bovendien wordt hierdoor luchturbulentie voorkomen die anders zou ontstaan bij een luidspreker met poortontwerp. Voel het ritme van de muziek, zonder ook maar iets te missen.

### Hoogwaardige versterker

Luidheid en dynamiek zijn geweldig, dankzij een hoogwaardige versterker die is gekoppeld aan 4 uiterst efficiënte omvormers. De woofers zijn toegesneden op dit unieke product en hebben een krachtige impact, wat resulteert in een dynamisch en indrukwekkend geluid op alle luisterniveaus. Muziek klinkt levendig, dynamisch en simpelweg oorstrelend in elke omgeving.

### Draadloos muziek streamen

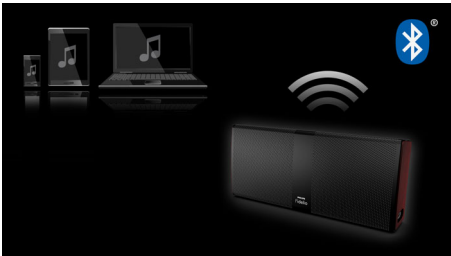

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die


zowel robuust als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding mogelijk met iPod/iPhone/iPad en andere Bluetooth-apparaten, zoals smartphones, tablets of zelfs laptops. Zo luistert u eenvoudig en draadloos naar uw favoriete muziek en krijgt u prachtig geluid van video's of games via deze luidspreker.

### USB-poort



Deze luidspreker heeft een USB-poort, dus als de batterij van uw smartphone thuis of onderweg leeg raakt, kunt u met deze draagbare luidspreker de in de luidspreker opgeslagen batterijkraft overbrengen naar uw mobiele apparaat.

### Batterijniveau

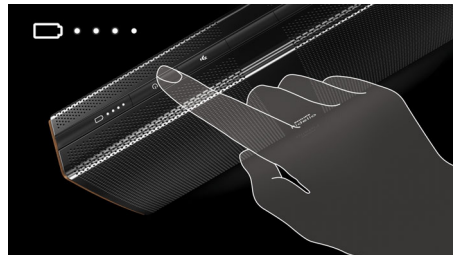

Raak de luidspreker licht aan en het batterijniveau wordt weergegeven.

## Specificaties

### Compatibiliteit

- iPad: iPad 1, iPad 2, nieuwe iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: 3e generatie of later
- Android-tablets en -smartphones
- ander Bluetooth-compatibel apparaat

### Luidsprekers

- Luidsprekerverbetering: wOOx-basradiatoren
- Luidsprekerdrivers: woofer van 2 x 2,5 inch met volledig bereik
- Uitgangsvermogen (RMS): 20W

### Accessoires

- Meegeleverde accessoires: AC/DC-adapter, Snelle installatiehandleiding, Garantiecertificaat, Wereldwijde garantiekaart

### Connectiviteit

- Bluetooth-profielen: A2DP
- Bereik van Bluetooth: Zichtlijn, 10 m
- Audio-ingang (3,5 mm)
- Opladen via USB

### Afmetingen

- Productafmetingen (b x d x h): 287 x 63 x 127 mm
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 326 x 101 x 224 mm

### Vermogen

- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Batterijtype: Lithium-ion (ingebouwd)
- Gebruikstijd van accu: 8 u



Publicatiedatum  
2014-07-26

Versie: 6.0.6

12 NC: 8670 000 96395  
EAN: 08 71258 16628 51

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)