





Philips
Prenosný DVD prehrávač

18 cm/7" LCD

3 h. prehrávania
TUV

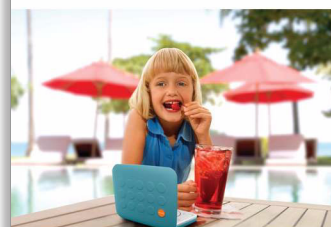

PD7006

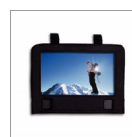

Zábava s prenosným DVD prehrávačom

odolným voči obliatiu

Užite si zábavu, nech ste kdekoľvek. Prenosný DVD prehrávač PD7006 je vďaka svojej odolnosti voči obliatiu dokonalý pre deti, ktoré môžu sledovať svoje obľúbené videá bez strachu z poškodenia, ak sa naň vyleje nápoj. Súčasťou balenia je aj puzdro na upevnenie podľa špecifikácií TUV.

Prehrajte svoje filmy, hudbu a fotografie na cestách

- Kompatibilné s diskami DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- Certifikované pre DivX na štandardné prehrávanie videa DivX
- Prehrávanie z diskov MP3-CD, CD a CD-RW
- Prehliadanie obrázkov JPEG z disku s obrázkami

Dizajn odolný voči obliatiu

- Ochrana zariadenia voči obliatiu vodou
- Gumený povrch pre ľahké čistenie

Dodatočné detaily pre vyššie pohodlie

- Pribalené puzdro na upevnenie podľa špecifikácií TUV
- Užívajte si až 3 hodiny prehrávania so vstavanou batériou*
- USB pripojenie na prehrávanie videa, fotiek a hudby
- Úplná obnova pri výpadku napájania
- Pribalený adaptér do automobilu

PHILIPS

Hlavné prvky

Prehrávanie z diskov MP3-CD, CD a CD-RW



MP3 je revolučná technológia kompresie, pomocou ktorej je možné veľké digitálne hudobné súbory zmenšiť až 10-násobne bez radikálneho zníženia kvality zvuku. Jeden disk CD dokáže uchovať až 10 hodín hudby.

Prehliadanie JPEG z disku s obrázkami



Prehrávajte JPEG fotografie, ktoré sú uložené na vašom disku. Znovu prežijete svoje obľúbené okamihy s rodinou a priateľmi kedykoľvek budete chcieť!

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD



Prenosný DVD prehrávač Philips je kompatibilný s väčšinou diskov DVD a CD, ktoré sú dostupné na trhu. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD a CD – všetky z nich je možné prehrávať v DVD prehrávači. DVD+/-R je skrátenejší termín pre DVD mechaniku, ktorá dokáže prijať oba bežne používané formáty záznamu na disky DVD. Podobne mechanika DVD+/-RW zvláda prácu s bežnými prepisovateľnými typmi diskov.

Obnova napájania

Videoprehrávač DVD si zapamätá, kde ste naposledy prestali sledovať, keď ste ho priamo vypli alebo keď došlo k výpadku elektrickej siete. Pokiaľ ste neprepli na prehrávanie iného disku, prehrávač obnoví prehrávanie presne na mieste, kde ste naposledy zastavili film – stačí jednoducho znova vložiť daný disk. To váš život značne zjednoduší!

Certifikované pre DivX

S podporou štandardu DivX® si budete môcť vychutnávať videá a filmy vo formáte DivX prevzaté z Internetu, vrátane zakúpených hollywoodskych filmov. Formát DivX Media je technológia kompresie videa využívajúca

štandard MPEG-4. Táto technológia umožňuje ukladať veľké súbory, napríklad filmy, videoukážky či hudobné klipy, na nahrávateľné disky CD-R/RW a DVD, pamäťové zariadenia USB či iné pamäťové karty, aby ste ich mohli následne prehrávať na zariadení Philips s certifikáciou DivX Certified®.

Pripojenie USB



Jednoducho pripojte svoje prenosné zariadenie USB k príslušnému portu na vašom prenosnom DVD prehrávači Philips a priamo prehrávajte digitálne videá, hudbu a fotografie. Teraz sa môžete podeliť o svoje obľúbené okamihy so svojou rodinou a priateľmi.

Dizajn odolný voči obliatiu

Toto zariadenie je navrhnuté tak, aby odolalo náhodnému obliatiu. Vodeodolné vyhotovenie s gumeným povrchom zabraňuje poškodeniu elektrických aj mechanických častí tekutinami a jednoducho sa čistí.

Puzdro na upevnenie podľa TUV

Pribalené puzdro na upevnenie podľa špecifikácií TUV



Technické údaje

Obráz/Displej

- Uhlopriečka: 7 palec / 18 cm
- Rozlíšenie: 480(w) x 234(H) x 3(RGB)
- Typ obrazovky: LCD TFT

Zvuk

- Výstupný výkon: 250 mW RMS (zabudované reproduktory)
- Výstupný výkon (RMS): 5 mW RMS (slúchadlá)
- Odstup signálu od šumu: >80 dB (výstup), >76 dB (slúchadlá), >62 dB (vstavané reproduktory)

Prehrávanie videa

- Prehrávané médiá: DVD, Obrázkové CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Režimy prehrávania disku: Ponuka disku, Rýchlo dozadu, Rýchlo dopredu, displej OSD, Opakovať, Zoom, Pokračovať v prehrávaní od zastavenia
- Systém prehrávania videodiskov: PAL, NTSC
- Formáty kompresie: Divx, MPEG4

Prehrávanie zvuku

- Rýchlosť prenosu MP3: 32 - 320 kbps
- Formát kompresie: zvuk Dolby Digital, MP3
- Prehrávané médiá: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Podporované systémy súborov: ISO-9660, Joliet

Pripojiteľnosť

- DC vstup: 9 V, 0,8 A
- Konektor slúchadiel: 3,5 mm stereofónne slúchadlá
- Výstup AV: Kompozitný (CVBS) x1
- USB: áno

Vybavenie a vlastnosti

- Indikácia nabíjania batérie: áno

- Otrasuvzdorné: áno
- Štandard vodotesného krytia: IPX4

Príslušenstvo

- Adaptér AC/DC: DC 9 V, 0,8 A, 110 – 240 V, 50/60 Hz
- Manuál používateľa: Viacero jazykov
- Súprava do auta: adaptér pre cigaretový zapalovač, 12 v DC
- Puzdro: Puzdro na upevnenie do auta podľa špecifikácií TUV

Príkon

- Typ batérie: Vstavaná batéria
- Životnosť batérie: Až 3 hodiny*

Vonkajší kartón

- Hmotnosť brutto: 5,681 kg
- GTIN: 1 87 12581 63866 2
- Vonkajší kartón (D x Š x V): 35,8 x 23,6 x 24,4 cm
- Hmotnosť netto: 4,32 kg
- Počet užívateľských balení: 3
- Hmotnosť obalu: 1,361 kg

Rozmery balenia

- Typ policového umiestnenia: Figurína
- Rozmery balenia (Š x V x H): 34 x 23 x 7,3 cm
- EAN: 87 12581 63866 5
- Hmotnosť brutto: 1,75 kg
- Hmotnosť netto: 1,44 kg
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- Typ balenia: Figurína
- Hmotnosť obalu: 0,31 kg

Rozmery produktu

- Rozmery produktu (Š x V x H): 20,2 x 4 x 16,4 cm
- Hmotnosť: 0,82 kg



Dátum vydania
2017-04-05

Verzia: 1.1.11

12 NC: 8670 000 88218
EAN: 87 12581 63866 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified a príslušné logá sú ochranné známky spoločnosti DivX Networks, Inc. a používajú sa na základe licencie.
* Nabíjateľné batérie majú obmedzený počet nabíjajúcich cyklov a bude ich prípadne potrebné vymeniť. Životnosť batérie a počet nabíjajúcich cyklov závisí od používania a nastavení.
* Životnosť batérie závisí od používania a nastavení.
* Hodnota výdrže batérie pri prehrávaní je približná a môže sa meniť podľa podmienok použitia. Na optimalizáciu výdrže batérie by mal používateľ prepnúť podsvietenie LCD na minimum, pripojiť slúchadlá (nie zabudované reproduktory), počúvať pri strednej hlasitosti a používať zariadenie pri izbovej teplote.
* Balenie v puzdre je v súlade so vzorkou, ktorá spĺňa predpis Príloha IV pre ECE R21.01 realizovaný spoločnosťou TUV Rheinland (testovacia správa č.: 85-R21-087/12.)