

Philips
ТОНКОЛОНА ЗА ПОСТАВЯНЕ

за iPod/iPhone/iPad

DS9000



Почувствайте автентичния звук

Завладяващ звук

Тонколоната за поставяне Philips е пътя към всичко, което цените в музиката. Изградена от първокласни компоненти и естествен дървен материал, тя дава воля на музиката от iPod/iPhone/iPad с пълна вярност и автентичен, верен на оригинала звук.

Изтънчен дизайн и покритие

- Първокласна конструкция с естествен дървен материал, тъкани и метал
- Дълготраен източник на дървен материал за запазване на екологичния баланс
- Красиво извита задна страна за елегантност и прецизен звук

Несравнимо качество на звука

- Мембрани с качество за меломани за автентично възпроизвеждане на звука
- Пасивно пресичане за цялостно възпроизвеждане на звуковия спектър
- Кутия със загладени ръбове, която ограничава разпръскването на звука
- Прецизно настроени тръбни басы за възпроизвеждане на дълбоки и стегнати басы
- Изцяло цифрова технология за обработка на звука, за най-чист звук


Авангардно интуитивно управление

- Сензор за близост, който включва фоновото осветление на панела за управление
- Поставяне на всеки iPod/iPhone, дори когато е в калъфа си
- Безплатно приложение DockStudio за интернет радио и други чудесни функции

PHILIPS

Акценти

Пасивно пресичане

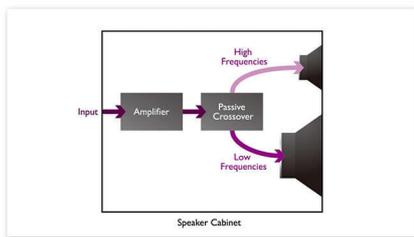

Конструкцията с пасивно пресичане ви дава възможност да чувате ясно всяка нота, така че музиката е удивително чиста, естествена и завършена. Чрез комплексен инженерен процес всяка част от цялостния честотен звуков спектър се отделя и изпраща на съответните мембрани. Никога не се изпращат сигнали извън честотната реакция на дадена мембрана, което значително повишава качеството на звука и намалява в голяма степен нивото на изкривяване. Заедно с първокласните електронни компоненти, пасивното пресичане дава звук, който е съгласуван, без компромиси и верен на оригинала.

Изцяло цифров звук



Авангардната, изцяло цифрова технология за обработка на звука осигурява значително по-добри звукови характеристики в сравнение с обикновената аналогова технология на плейърите с поставка, използващи аналоговия аудио изход на iPod или iPhone. С приемане на цифровия аудио изход на iPod или iPhone и използване на цифрова обработка във всяка фаза на веригата се постига много по-високо съотношение на сигнал спрямо шум. Резултатът е ненадмината и идеално балансирана чистота на звука.

Извита задна страна за по-добър звук

Изчистените линии и красотата на извития заден капак не само изглеждат прекрасно, но и създават по-ефективна акустична структура. Прецизно проектираната извивка подсилва твърдостта на кутията на тонколоната, като намалява в голяма степен вътрешния резонанс и дава по-прецизно и естествено възпроизвеждане на звука. Ще се наслаждавате както на прекрасно изглеждащи тонколони, така и на удивителен звук.

Сензор за близост



Повечето висококачествени уреди за меломани дават възможност за изключване на дисплея с цел пълно наслаждение от музиката и за насочване на мощността към възпроизвеждането на звук. Със сензора за близост и вие можете да ползвате тази функция. Отдалечете се и осветените функционални бутони автоматично се затъмняват. Когато ръката ви се приближи, функционалните бутони светват, за да можете да управлявате музиката си без притеснение.

Поставяне на iPod/iPhone, заедно с каляфа



Интелигентно проектираният порт за поставяне с пружина поема без проблем всеки iPod или iPhone, без специални

адаптери. Нещо повече, той работи дори когато повечето защитни каляфи са поставени – просто поставете вашия iPod или iPhone така, както си е. Вече можете да слушате любимата си музика, без да се притеснявате.

Мембрани с качество за меломани



Тонколоната за поставяне Philips е снабдена с пръстеновидна тонколоната за високи честоти - висококачествен звуковод, използван в технологиите за Hi-Fi тонколони - която съчетава съвършеното възпроизвеждане на високите честоти с удивителна точност и детайлност. Изкривяването е сведено до абсолютния минимум, позволявайки възпроизвеждане и на най-тънките музикални нюанси с абсолютна вярност.

Естествени материали

Първокласна конструкция с естествен дървен материал, тъкани и метал

Тръбни басы



Богатата 3L акустична сила на звука на басовите високоговорители е идеално съчетана с прецизно настроените тръбни басы, осигурявайки възпроизвеждане на наистина впечатляващи и стегнати басы от този толкова компактен високоговорител. Резултатът е изключителен реализъм и обгръщач звук.

Спецификации

Звук

- Изходна мощност: 2 x 50 W RMS
- Регулиране на силата на звука: нагоре/надолу
- Звукова система: стерео

Високоговорители

- Мембрани на високоговорителите: 2 бр. 1-инчови високоговорители за високи честоти, 2 бр. 4-инчови басови високоговорители
- Подобен високоговорител: система басрефлексни високоговорители

Възможности за свързване

- Допълнителен вход (AUX)

Аудио възпроизвеждане

- Режими на възпроизвеждане от докинг системата: следваща и предишна песен, изпълнение и пауза

Комфорт

- Зарядно устройство: iPhone, iPod

Захранване

- Електрозахранване: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz

Акcesoари

- Дистанционно управление
- Други: Ръководство за бърз старт
- Кабели/свързване: 3,5 мм стерео входен кабел, захранващ кабел
- Гаранция: Гаранционна карта, Международна гаранционна карта

Размери

- Бруто тегло: 9,6 кг
- Дълбочина на главния блок: 216 мм

- Височина на главния блок: 214 мм
- Тегло: 6.5 кг
- Ширина на главния блок: 562 мм
- Височина на опаковката: 276 мм
- Ширина на опаковката: 619 мм
- Дълбочина на опаковката: 276 мм

Съвместимост с iPod

- Съвместим с: iPod, iPod mini, iPod с цветен дисплей, iPod nano 1-во поколение, iPod nano 2-ро поколение, iPod nano 3-то поколение, iPod nano 4-то поколение, iPod nano 5-то поколение, iPod classic, iPod touch, iPod touch 2-ро поколение, iPod touch 2-ро поколение 8/16/32 GB, iPod 5-то поколение

Съвместимост с iPhone

- Съвместим с: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Приложение за iPod/iPhone/iPad

- Съвместимост: От iOS 4.3 до iOS 10.3

Приложение за iPod/iPhone

- Име на приложението: DockStudio
- Безплатно изтегляне от магазина за приложения
- Предупредителен сигнал: няколко аларми, Таймер за заспиване, събуждане с музика, събуждане със звуци от природата, събуждане със снимка
- Възпроизвеждане: придвижване в албуми и песни, бутони за управление на възпроизвеждането
- Часовник: аналогов дисплей, цифров дисплей
- Настройки на звука: Еквалайзер с 5 обхвата, DBB, DSC - Обикновена, Поп, Рок, Джаз, Класическа



Дата на издаване
2024-04-11

Версия: 12.0.6

EAN: 87 12581 53614 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com