



Philips
Радиочасы

Проекция времени

FM, цифровая настройка
Двойной будильник
Работа от батареи или сети
перем. тока

AJ3700

Проснись и смотри!

с функцией проекции времени

Каждый день уникален, поэтому радиочасы Philips составят вам утром приятную компанию. Особая функция обеспечивает проекцию времени на любой поверхности — проснитесь, откройте глаза, и вы сразу увидите время! Пусть каждое утро будет для вас добрым!

Начинайте день по-своему

- "Мягкий" будильник для приятного пробуждения
- Повторный звуковой сигнал для возможности немного вздремнуть
- Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

Режим Проекция времени — залог беззаботного и приятного утра

- Большой ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра при слабом освещении
- Вращение и инвертирование изображения для удобства просмотра
- Режим Проекция времени позволяет узнать время, открыв глаза

Персональный сигнал пробуждения

- Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

PHILIPS

Особенности

Проекция времени

Режим "Проекция времени" позволяет проецировать значение времени на любую поверхность и под любым углом. Новейшая проекционная система гарантирует, что проецируемое значение времени всегда будет правильно направлено и сориентировано. В отличие от обычных ЖК-дисплеев, негативный ЖК-дисплей пропускает свет без значительных искажений. Мощный LED-индикатор ярко освещает негативный ЖК-дисплей для проецирования света на определенное расстояние. Точная линза часов проецирует изображение и даже регулирует фокус по вашему вкусу. Теперь не нужно вставать и проверять время — просто откройте глаза!

Вращение и инвертирование изображения


Вращение и инвертирование изображения для удобства просмотра

Большой ЖК-дисплей с подсветкой



ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра и управления при слабом освещении позволяет получить четкую информацию с первого взгляда.

Цифровой тюнер с предустановками

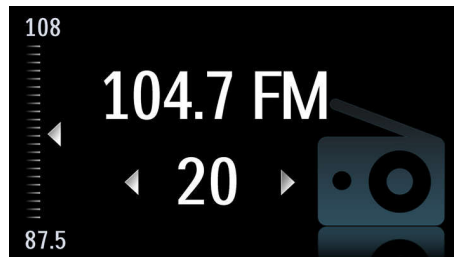


Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

"Мягкий" будильник




Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.

Таймер отключения

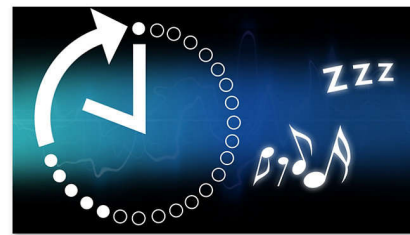

Таймер отключения позволяет установить время, в течение которого вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите временное ограничение (до 1 часа) и выберите станцию для прослушивания. Радиоприемник Philips будет продолжать воспроизведение в течение установленного времени, а затем автоматически отключится и перейдет в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения можно засыпать под голос любимого диджея, вместо того чтобы считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.

Повторный звуковой сигнал

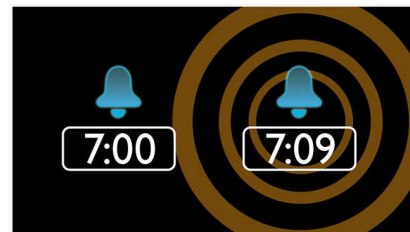

Радиочасы Philips оснащены функцией повторения сигнала, которая не позволит пропустить. Если при срабатывании сигнала будильника вы не готовы встать, просто нажмите кнопку повторения сигнала и продолжайте спать. Сигнал будильника прозвучит снова спустя девять минут. Кнопку повторения сигнала можно нажимать каждые девять минут до тех пор, пока вы не отключите будильник.

Радиочасы

Проекция времени FM, цифровая настройка, Двойной будильник, Работа от батареи или сети переменного тока

Характеристики

Звук

- Выходная мощность: 80 мВт RMS
- Регулировка громкости: вверх/вниз
- Звуковая система: моно

Тюнер/прием/передача

- Антенна: Антенна FM
- Автоматическая цифровая настройка
- Частотный диапазон: 87,5–108 МГц
- Диапазоны тюнера: FM
- Сохранение радиостанций: 5

Комфорт

- Цвет подсветки: белый
- Тип дисплея: ЖК-дисплей
- Улучшения часов: Проекция времени
- Улучшения дисплея: управление яркостью
- Яркость дисплея: Высокая/средняя/низкая

Мощность

- Тип элемента питания: AA (LR6)
- Напряжение батареи: 1.5 В
- Количество батарей: 4
- Тип питания: Входной разъем питания переменного тока, работа от батарей

Аксессуары

- Краткое руководство пользователя
- Гарантийный талон (действ. во всем мире)
- Адаптер перем./пост. тока

Размеры

- Тип упаковки: D-бокс
- Размеры прибора (Ш x Г x В): 88 x 118 x 107 миллиметра
- Размеры упаковки (ШxГxВ): 222 x 157 x 95 мм
- Вес продукта: 0,31 кг

Будильник

- Повтор будильника через 24 часа
- Источник будильника: FM-радио, Звуковой сигнал
- Кол-во сигналов будильника: 2
- Таймер отключения: 15 / 30 / 60 / 90 / 120 мин.
- Отложенный сигнал (повтор будильника): Да, 9 мин.

Часы

- Тип: Цифровой дисплей
- Формат времени: 24 ч



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 3.1.5

EAN: 87 12581 70204 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com