




Philips 3000 series Blu-ray Disc reproduktor

- BD-Live
- USB2.0 Media Link
- DivX Ultra



BDP3100

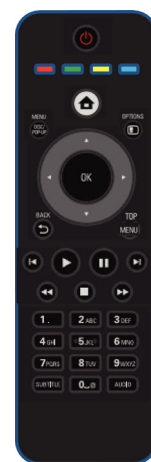

Iskusite razliku koju čini Blu-ray

Unaprijedite kućnu zabavu punom visokom rezolucijom. Dobit ćete pet puta veću jasnoću i nove uzbudljive značajke. Istražite dodatne značajke uz BD-Live i reproducirajte omiljene videozapise putem USB veze. Uživajte u sadržajima s DVD medija u gotovo HD rezoluciji zahvaljujući HDMI tehnologiji poboljšanja rezolucije.

Vidite više

- Subtitle Shift (Pomak titlova) za široki format bez gubitka titlova
- Blu-ray Disc reprodukcija za oštru sliku pune HD rezolucije od 1080p
- 1080p pri 24 fps za sliku ravnu onoj u kinu
- Certifikat za DivX Ultra pruža bolju reprodukciju DivX videozapisa
- Poboljšanje DVD video signala na 1080p putem HDMI veze za sliku poput HD slike

Čujte više

- Dolby TrueHD i DTS-HD MA za HD 7.1-kanalni surround zvuk

Više se uključite

- BD-Live (Profile 2.0) za uživanje u dodatnom Blu-ray sadržaju na mreži
- Brza USB 2.0 veza za reprodukciju videosadržaja/glazbe s USB flash pogona
- Uživajte u svim svojim filmovima i glazbi s CD-a i DVD-a
- EasyLink za upravljanje svim HDMI CEC uređajima jednim daljinskim upravljačem

PHILIPS


Istaknute znač.

Subtitle Shift (Pomak titlova)




Subtitle Shift (Pomak titlova) je napredna značajka koja korisnicima omogućava ručno podešavanje položaja filmskih titlova na zaslonu televizora ili računala. Koristeći daljinski upravljač, korisnici mogu pomicati titlove gore i dolje po zaslonu. Kod širokih prikaza, kao što su Cinema 21:9 i oni s projektora, zna se dogoditi da se ne vidi dio titlova. Kako bi titlove u potpunosti vidio, korisnik mora promijeniti omjer zaslona, čime se narušava sama svrha širokog prikaza. Uz značajku Subtitle Shift (Pomak titlova), korisnik može zadržati odgovarajući omjer zaslona, a titlove smjestiti na najbolje mjesto na zaslonu.

Blu-ray Disc reprodukcija

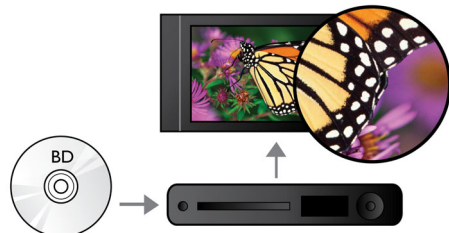

Blu-ray Disc mediji imaju kapacitet za podatke visoke rezolucije, zajedno sa slikom rezolucije 1920 x 1080 koja inače definira sliku visoke rezolucije. Scene oživljavaju kako uočavate detalje, pokreti glatko teku, a slika postaje kristalno čista. Blu-ray pruža i nekomprimirani surround zvuk koji vaš zvučni doživljaj čini nevjerovatno stvarnim. Veliki kapacitet pohrane Blu-ray Disc medija omogućava ugradnju mnoštva interaktivnih mogućnosti. Jednostavna navigacija tijekom reprodukcije i druge uzbudljive značajke poput skočnih izbornika nose jednu potpuno novu dimenziju u kućnu zabavu.

Dolby TrueHD i DTS-HD MA

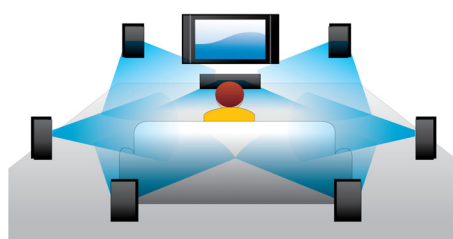

DTS-HD Master Audio i Dolby TrueHD pružaju 7.1 kanala najboljeg zvuka s Blu-ray Disc medija. Reproducirani zvuk gotovo se ne razlikuje od studijskog originala, što znači da ćete čuti upravo ono što trebate. DTS-HD Master Audio i Dolby TrueHD upotpunjuju vaš doživljaj zabave visoke rezolucije.

BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live dodatno obogaćuje vaš svijet visoke rezolucije. Primajte najnoviji sadržaj jednostavnim povezivanjem Blu-ray Disc reproduktora s internetom. Čekaju vas uzbudljivi noviteti, kao što su ekskluzivni sadržaji za preuzimanje, događaji uživo, razgovori uživo, igre i kupnja na mreži. Uхватite val visoke rezolucije uz Blu-ray Disc reprodukciju i BD-Live


1080p pri 24 fps



Donesite istinski kino-doživljaj u svoj dnevni boravak uz brzinu reprodukcije videozapisa od 24 sličice u sekundi. Originalni filmovi snimaju se pri ovoj brzini, pružajući jedinstvenu

atmosferu i teksturu slike. Blu-ray Disc reproduktori tvrtke Philips omogućavaju reprodukciju brzinom od 24 fps izravno s Blu-ray Disc medija - tako vam pružaju senzacionalnu sliku visoke rezolucije koja će vas zapanjiti, poput one u kinu.-

Brza USB 2.0 veza

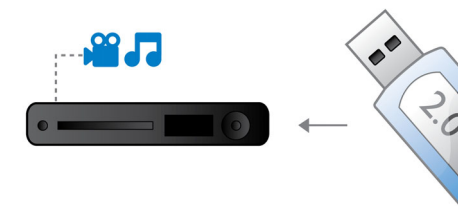

Univerzalna serijska sabirница ili USB je standard protokola koji se koristi za povezivanje računala, periferne opreme i potrošačke elektroničke opreme. Brzi USB uređaji imaju brzinu prijenosa do 480 Mb/s, u usporedbi s 12 Mb/s kod originalnih USB uređaja. Uz brzu USB 2.0 vezu trebate samo priključiti svoj USB uređaj, odabrati film, glazbu ili fotografiju i pokrenuti reprodukciju.

Certifikat za DivX Ultra



Uz podršku za DivX možete uživati u videozapisima kodiranim za DivX u udobnosti svog dnevnog boravka. Multimedijски format DivX je tehnologija kompresije zasnovana na formatu MPEG4 koja omogućava spremanje velikih datoteka poput filmova, filmskih najava ili glazbenih videozapisa na medije kao što su CD-R/RW i DVD diskovi s mogućnošću snimanja. DivX Ultra reprodukciju u formatu DivX kombinira s odličnim značajkama kao što su integrirani titlovi, veći broj jezika za audio te više zapisa i izbornika u jednom praktičnom formatu datoteke.

Specifikacije

Slika/Zaslon

- Omjer širine i visine: 21:9, 16:9, 4:3
- Napredne značajke slike: Visoka rezolucija (720p, 1080i, 1080p), Progresivno skeniranje, Pобољшanje video razlučivosti
- D/A pretvarač: 12 bitova / 148 MHz

Reprodukcija videozapisa

- Mediji za reprodukciju: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, USB flash pogon, Divx
- Formati kompresije: H.264, MPEG2, VC-1, DivX Ultra, WMV, XviD, AVCHD
- Načini reprodukcije: Standardna reprodukcija, Pauza, Pretraživanje naprijed/natrag, Sporo premotavanje naprijed, Nastavak reprod. od mjesta zaustav., Preskakanje, Izbornik za disk, Ponavljanje, A-B ponavljanje, Zoom izbjeljivanje svjetlom, Kut
- Napredna video reprodukcija: Deep Color, x.v. Color, Pобољшanje video rezolucije, Progresivno skeniranje
- Šifra područja za BD: B
- DVD područje.: 2

Zvuk

- Sustav zvuka: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS®, Dolby Digital
- Omjer signala i šuma: 105 dB
- Dinamički raspon (1 kHz): 95 dB
- Frekvencijski odziv: (20 kHz) ± 0,5 dB (maks./min. 2 kanala, DVD) Hz
- D/A pretvarač: 24 bita, 192 KHz

Audio reprodukcija

- Mediji za reprodukciju: CD, CD-R/RW, MP3 CD, MP3 DVD, USB flash pogon
- Format kompresije: DTS®, Dolby Digital, MP3, PCM, WMA

Prikaz digitalnih fotografija

- Mediji za reprodukciju: USB flash pogon, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Format kompresije slike: JPEG
- Pобољшane značajke slike: Visoka rezolucija, Prikaz slajdova, Zakretanje, Zoom izbjeljivanje svjetlom, Prikaz slajdova uz reprod. MP3 zapisa

Mogućnost povezivanja

- Stražnji priključci: HDMI izlaz, Komponentni video izlaz, Digitalni koaksijalni izlaz, Kompozitni video izlaz (CVBS), Analogni lijevi/desni audio izlaz, Ethernet, USB: nadogradnja programskih datoteka i BD-Live
- Prednji/bočni priključci: USB 2.0

Praktičnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Reprodukcija jednim dodirom, Pokretanje stanja pripravnosti jednim dodirom
- Jezici prikaza na zaslonu: Hrvatski, Njemački, Francuski, Nizozemski, Talijanski, Portugalski, Španjolski, Danski, Finski, Poljski, Švedski, Norveški, Turski, Češki, Ruski
- Roditeljska kontrola (ograničenje): Roditeljska kontrola
- BD-Live (potrebno je 1 GB USB memorije)
- Moguća nadogradnja sklopovsko-programске opreme: Mogućnost nadogradnje programskih datoteka putem USB veze, Nadogradnja programskih datoteka na mreži

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Audio/Video kabel, Korisnički priručnik, CD-R (Korisnički priručnik), Kratke upute za korisnike, Kartica za registraciju proizvoda, Daljinski upravljač, 2 x AAA baterije
- Korisnički priručnik: Hrvatski, Njemački, Francuski, Nizozemski, Španjolski, Talijanski, Portugalski, Danski/norveški, Finski, Grčki, Poljski, Švedski, Turski, Ruski

Snaga

- Napajanje: 220 - 230 V, 50 Hz
- Potrošnja energije: 25 W
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: 0,5 W

Dimenzije

- Dimenzije pakiranja (Š x V x D): 500 x 125 x 285 mm
- Težina zajedno s ambalažom: 3,75 kg
- Dimenzije proizvoda (Š x V x D): 435 x 60 x 227 mm
- Težina proizvoda: 3,00 kg



Datum izdavanja
2013-09-02

Versija: 5.2.5

12 NC: 8670 000 58383
EAN: 87 12581 51775 5

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com