




Philips
stație de andocare pentru
iPod/iPhone

cu conector Lightning

pentru iPod/iPhone
FM, alarmă dublă
20 W, ceas și alarmă de siguranță

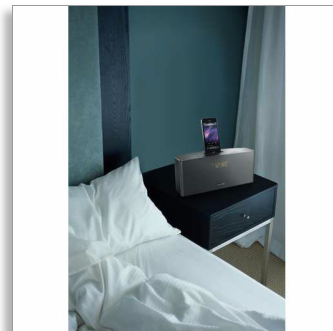

AJ7245D

Treziți-vă cu o muzică excelentă

cu această stație de andocare pentru iPod/iPhone

Începeți-vă ziua cu această stație de andocare de la Philips. Oferă sistem de difuzoare cu Bass Reflex pentru bas puternic, ieșire RMS de 20 W și stație de andocare pentru iPod/iPhone cu conector Lightning. Bucurați-vă de experiențe îmbunătățite pentru trezire și ascultare radio prin intermediul aplicației gratuite Philips.

Pentru o experiență audio mai bogată

- Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund
- Putere totală de ieșire 20 W RMS
- Tuner digital FM cu posturi presetate
- Încărcare rapidă și redare muzică prin conectorul Lightning

Ușor de utilizat

- Aplicație HomeStudio gratuită pentru experiențe de trezire și radio îmbunătățite
- Oră de sincronizare automată prin andocare iPod/iPhone cu conectorul Lightning
- Intrare audio pentru redarea muzicii portabile
- Oră și alarmă de siguranță pentru trezirea la timp chiar și când este o pană de curent

Începeți ziua cum doriți

- Treziți-vă cu radioul sau cu muzică de la iPod/iPhone cu ajutorul conectorului Lightning
- Alarmă dublă pentru a vă trezi astfel încât dumneavoastră și partenerul vă puteți trezi la ore diferite
- Gentle wake, pentru o experiență de trezire plăcută

PHILIPS

Repere

Redare și încărcare prin Lightning



Bucurați-vă de muzica preferată în timp ce vă încărcați dispozitivul iPod/iPhone prin noul conector Lightning! Ajunge să îl andocați direct pe boxă pentru a reda melodiile pe care le-ați ales manual, cu un sunet superb. Acesta vă încarcă dispozitivul și în timpul redării, deci nu mai trebuie să vă faceți griji că rămâneți fără baterie.

Sistem de boxe Bass Reflex



Sistemul Bass Reflex facilitează obținerea unui bas puternic și profund, utilizând incinte de dimensiuni mici. Se diferențiază de sistemul convențional printr-un tub acustic suplimentar, aliniat acustic la woofer, pentru optimizarea redării frecvențelor joase. Rezultatul este un sunet controlat mai profund și cu mai puține distorsiuni. Sistemul funcționează prin rezonarea masei de aer din tubul de bas. În combinație cu difuzorul, sistemul amplifică frecvențele joase furnizând un bas puternic, de calitate.

Putere totală de ieșire 20 W RMS



RMS se referă la rădăcina pătrată a mediei aritmetice care este o unitate de măsură tipică pentru puterea sonoră, sau mai bine spus, puterea electrică transferată de la un amplificator audio la o boxă, care este măsurată în wați. Valoarea puterii electrice furnizate în boxă și sensibilitatea acesteia determină puterea sonoră care este generată. În principiu, amplificatoarele sunt limitate de energia electrică pe care o pot amplifica și boxele de energia electrică pe care o pot converti în energie sonoră, fără a distorsiona semnalul audio. Cu cât mai mare este puterea, cu atât mai bună este puterea sonoră emisă de boxă.

Aplicația gratuită HomeStudio



Nu există o modalitate mai bună de a vă trezi sau de a asculta radio decât cu aplicația gratuită Philips HomeStudio. Nu trebuie decât să descărcați aplicația din Apple App Store pentru a vă bucura de numeroase funcții interesante. Configurația avansată a alarmei, de exemplu, vă oferă mai multă flexibilitate cu privire la setările alarmei – inclusiv volumul, durata, data și sunetul alarmei. Puteți beneficia și de o interfață cu utilizatorul mai bună atunci când ascultați radioul, cu funcții de presetare a posturilor ușor de utilizat.

Tuner digital FM cu posturi presetate




Radioul FM digital oferă opțiuni muzicale suplimentare colecției de muzică pe sistemul audio Philips. Recepționați postul pe care doriți să îl presetati, apăsați și mențineți apăsat butonul de presetare pentru memorarea frecvenței. Cu posturile radio presetate care pot fi salvate, puteți accesa rapid postul de radio preferat fără a trebui să căutați manual frecvențele de fiecare dată.

Treziți-vă cu radioul sau iPod/iPhone

Treziți-vă cu radioul sau cu muzică de la iPod/iPhone cu ajutorul conectorului Lightning

Alarmă dublă

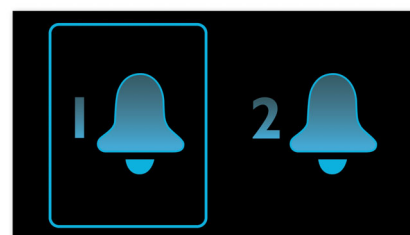

Sistemul audio Philips este furnizat cu două ore de alarmă. Setati o oră de alarmă pentru trezirea dvs. și a doua oră pentru trezirea partenerului.

Oră și alarmă de siguranță

Atunci când este o pană de curent, acest ceas inteligent va menține în continuare și va păstra ora și setările dvs. de încredere. Alarma programată rămâne activă chiar și atunci când afișajul este oprit - totul datorită unei baterii preinstalate. Atunci când se reia alimentarea cu energie, nu este nevoie să reglați ceasul sau să reintroduceți setările. Mai uimitor, chiar dacă nu se reia alimentarea cu energie, bateria asigură suficientă energie pentru ca soneria să se oprească la ora alarmei setate - asigurând întotdeauna trezirea dvs. la timp.

Specificații

Compatibilitate iPhone

- Compatibil cu: iPhone 5

Compatibilitate iPod

- Compatibil cu: iPod touch generația 5, iPod nano generația 7

Aplicație iPod/iPhone

- Nume aplicație: HomeStudio, Descărcare gratuită de pe App store
- Alarmă: alarme multiple, timer Sleep
- Ceas: afișaj analogic, afișaj digital
- Prognoză meteo pe 5 zile
- Redare: comenzi redare
- Radioul: radio FM, presetare, scanare, reglaj

Redare audio

- Mod Redare: Încărcare iPhone, Încărcare iPod

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM
- Gamă de frecvențe: 87,5-108 MHz
- Reglare automată digitală
- Presetări de posturi: 20
- Antenă: Antenă FM

Ceas

- Tip: Digital
- Formatul orei: 12 H, 24 ore

Alarmă

- Nr. de alarme: 2
- Sursa alarmei: Conectare, radio FM, Sonerie
- Resetare alarmă la 24 de ore
- Snooze (repetare alarmă): Da, 9 minute
- Timer Sleep: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minute

Confort

- Tip ecran: Afișaj cu LED-uri
- Culoare iluminare din spate: Chihlimbar
- Caracteristici superioare afișare: Control luminozitate
- Luminozitate afișaj: Înaltă/Medie/Scăzută

Sunet

- Sistem audio: Stereo
- Putere de ieșire (RMS): 20W
- Controlul volumului: sus/jos

Difuzoare

- Difuzoare încorporate: 2
- Difuzor principal: Sistem de boxe Bass Reflex

Conectivitate

- Intrare audio (3,5 mm)

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 100-240 V, 47-63 Hz
- Tip alimentare: Intrare c.a. 10 V, 1,8 A
- Baterie de siguranță: CR2032 (inclus)
- Număr de baterii: 1

Dimensiuni

- Dimensiuni produs (lxAxÎ): 283 x 118 x 112 mm
- Dimensiunile ambalajului (L x A x Î): 319 x 144 x 180 mm
- Greutate: 1,4 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 1,96 kg

Accesorii

- Ghid de inițiere rapidă
- Certificat de garanție internațională



Data apariției 2015-01-19

Versiune: 4.1.5

12 NC: 8670 001 01833
EAN: 08 71258 16832 45

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com